BIAAERODYNAMIQUE n° 4

GOUVERNES PRINCIPALES



Pour diriger l'avion dans l'espace, on utilise des efforts aérodynamiques créés sur de petites surfaces que l'on appelle **gouvernes** afin de provoquer des rotations sur les 3 axes de l'avion.

Contrôle du tangage \Rightarrow Montée / Descente

Il s'effectue en déplaçant le <u>manche</u> longitudinalement (avant-arrière).


Le <u>braquage du manche vers l'avant</u> commande le mouvement de la **gouverne de profondeur** vers le bas. Ceci entraîne une modification de l'assiette à piquer.

Le <u>braquage du manche vers l'arrière</u> commande le mouvement de la gouverne de profondeur vers le haut. Ceci entraîne une modification de l'assiette à cabrer.



Assiette: angle compris entre l'horizontale et l'axe longitudinal de l'avion

Contrôle du roulis ⇒ Virage

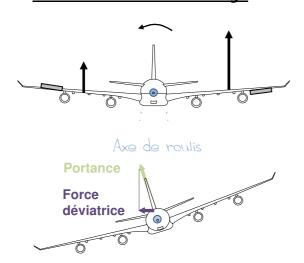

Il s'effectue en déplaçant le <u>manche</u> latéralement (droite-gauche).


Le <u>braquage du manche à gauche</u> commande le mouvement de l'aileron gauche vers le haut et de l'aileron droit vers le bas.

La portance de l'aile gauche diminue et la portance de l'aile droite augmente, ce qui provoque une inclinaison de l'avion vers la gauche.

Cette inclinaison entraîne un effet secondaire : l'aile droite qui voit sa portance augmenter voit également sa traînée augmenter. Il se produit alors une rotation autour de l'axe de lacet. Le nez part à droite. Une inclinaison sur la gauche engendre donc du lacet à droite. On parle de **lacet inverse**.

Raisonnement inverse pour le <u>braquage du</u> <u>manche à droite</u>.

Contrôle du lacet ⇒ Symétrie du vol

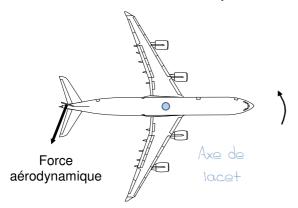

Il s'effectue en manœuvrant les **palonniers** (pédales).

Le <u>braquage du palonnier vers la gauche</u> commande le mouvement de la **gouverne de direction** vers la gauche. Ceci entraîne une **rotation** à **gauche** autour de l'axe de **lacet**.

Raisonnement inverse pour le <u>braquage du palonnier</u> <u>vers la droite</u>.

Lors d'une mise en virage, il est nécessaire de **"mettre du pied" du côté où l'on tourne** afin de compenser le lacet inverse. Virage à droite = manche + palonnier à droite

Virage à gauche = manche + palonnier à gauche