

## Tema 3:

# Programación en ensamblador

Fundamentos de computadores II

José Manuel Mendías Cuadros

Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática Universidad Complutense de Madrid



## Contenidos



- ✓ Introducción
- ✓ Lenguaje ensamblador
- ✓ Pseudo-instrucciones.
- ✓ Variables y constantes.
- Expresiones.
- ✓ Organización de código.
- ✓ Funciones.
- ✓ Flujo de desarrollo.

#### Transparencias basadas en los libros:

- S.L. Harris and D. Harris. Digital Design and Computer Architecture. RISC-V Edition.
- D.A. Patterson and J.L. Hennessy. Computer Organization and Design. RISC-V Edition.

## Introducción


- Los computadores ejecutan código máquina, pero los programadores desarrollan software en lenguajes de alto nivel.
- El código ensamblador es el punto intermedio entre HW y SW:
  - O Los programas en un lenguaje de alto nivel se compilan a ensamblador.
  - O Los programas en lenguaje ensamblador se ensamblan a código máquina.
- Un programa en lenguaje ensamblador está formado mayoritariamente por instrucciones en ensamblador
  - Pero también incorpora otros elementos que facilitan la programación: etiquetas, directivas, comentarios, pseudo-instrucciones, etc...
- En la actualidad prácticamente no se programa en ensamblador, pero es importante tener nociones de cómo hacerlo porque ayuda a:
  - Entender la capa de abstracción que supone la arquitectura del procesador.
  - Comprender cómo los compiladores traducen a ensamblador los programas escritos en lenguaje de alto nivel.

# Lenguaje ensamblador

## Elementos de un programa (i)




- Un programa en lenguaje ensamblador:
  - Está compuesto por una secuencia de instrucciones que se ubicarán en memoria en el mismo orden para ser ejecutadas en serie.
    - Normalmente usando alias para referirse a los registros que utiliza.
  - No indica explícitamente la dirección de memoria de cada instrucción o dato.
    - Pero instrucciones consecutivas ocuparán direcciones consecutivas.
  - O Si es necesario saltar a una cierta instrucción, permite definir una etiqueta para referirse simbólicamente a su dirección.
    - Las etiquetas liberan al programador del cálculo de los desplazamientos relativos al PC requeridos por las instrucciones de salto.

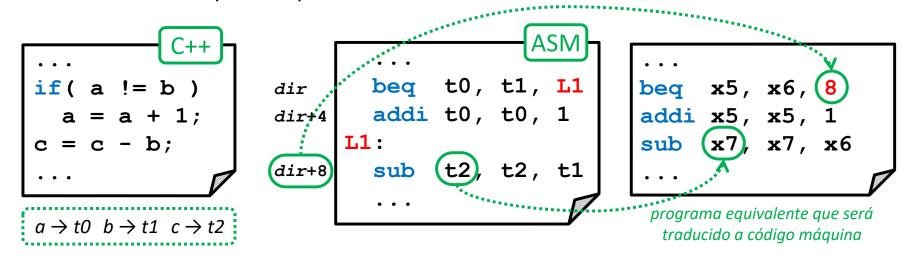

## Elementos de un programa (ii)

- En un programa en lenguaje ensamblador también pueden definirse:
  - Etiquetas para referirse simbólicamente a la dirección que ocupa un dato.
    - Liberan al programador de la gestión de direcciones absolutas de 32b.

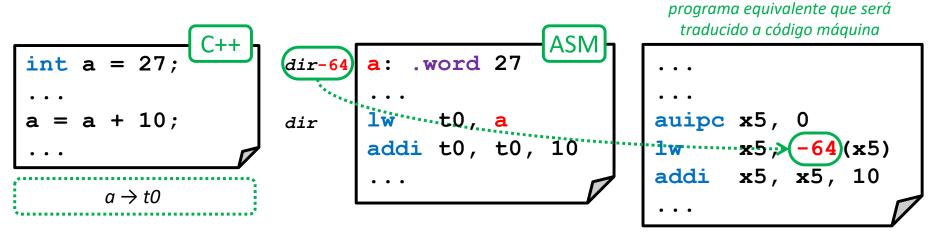

- Símbolos para referirse simbólicamente a constantes inmediatas.
  - Facilitan la legibilidad del código.

```
#define N 10
...
a = a + N;
...
```


```
.equ N, 10
...
addi t0, t0, N
...
```

programa equivalente que será traducido a código máquina

```
...
addi x5, x5, 10
```

#### Elementos de un programa (iii)

- Además de instrucciones, un programa en ensamblador puede contener:
  - Pseudo-instrucciones: son alias de ciertas instrucciones.
    - Facilitan al programador el uso de instrucciones de uso recurrentes.

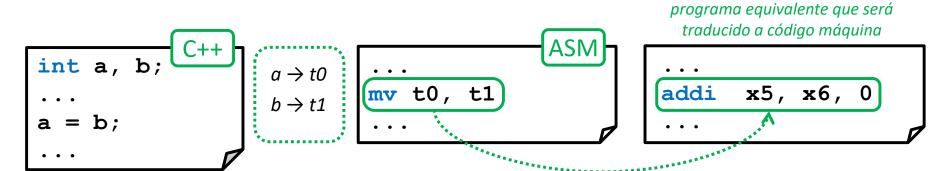

- Comentarios: texto aclarativo que no se traduce a código máquina.
  - Facilitan la legibilidad del código

```
addi t0, t0, 1 # Incrementa a
```

programa equivalente que será traducido a código máquina

```
addi x5, x5, 1
```

- Otras directivas: que permiten controlar el proceso de ensamblado.
  - Ubicación de código y datos, alineamiento, etc...

## Elementos de un programa (iv)



- Un programa en ensamblador es una secuencia de líneas, y cada línea contiene como máximo uno de cada uno de los siguientes elementos:
  - o Etiqueta: referencia simbólica a la dirección de una instrucción o dato.
    - Toda etiqueta debe comenzar por una letra y terminar con dos puntos.
    - Para referirse a ella no se ponen los dos puntos.
    - Si está sola en la línea se refiere a la dirección ocupada por la primera instrucción o dato que le siga.
  - o Instrucción en ensamblador: formada por una instrucción y sus operandos.
    - Los operandos pueden ser explícitos o simbólicos.
    - En lugar de una instrucción, puede ser haber una pseudo-instrucción.
  - o Directiva: indicación auxiliar utilizada durante el ensamblado.
    - Toda directiva comienza por un punto.
  - Comentario: texto libre usado por el programador
    - Los comentarios pueden estar al final de una línea u ocupar la línea completa.
    - Comienzan por # pero también puede usarse // e incluso /\* \*/

#### **Secciones**




- Un programa en ensamblador se divide en secciones.
- Una sección representa una región de memoria contigua, en donde se ubicarán un conjunto de datos/instrucciones con un mismo propósito.
  - Instrucciones/datos consecutivos dentro de una sección tendrán direcciones consecutivas en memoria.
  - Durante el proceso de enlazado cada sección podrá ser ubicada en un lugar de la memoria distinto.
- En un programa en ensamblador existen 3 secciones:
  - o text: contiene las instrucciones que forman el programa.
  - o data: contiene las constantes y variables globales con valor inicial.
  - bss: contiene variables globales sin valor inicial.
  - Pueden declararse otras usando una directiva especial (.section)

# Lenguaje ensamblador

## **Directivas**


Directiva	Descripción	TE
.text	Declara el comienzo de la sección de instrucciones	
.data	Declara el comienzo de la sección de variables globales con valor inicial	
.bss	Declara el comienzo de la sección de variables globales sin valor inicial	
.word $w_1$ , $w_n$	Reserva espacio en memoria para $n$ palabras inicializadas a $w_1 \dots w_n$	
.half $h_1$ , $h_n$	Reserva espacio en memoria para $n$ medias palabras inicializadas a $h_1 \dots h_n$	
.byte $b_1$ , $b_n$	Reserva espacio en memoria para $n$ bytes inicializados a $b_1 \dots b_n$	
.zero n	Reserva espacio en memoria para $n$ bytes inicializados a $0$	
.space n	Reserva espacio en memoria para $n$ bytes sin inicializar	
.string "str"	Reserva espacio en memoria inicializado con la cadena "str"	
.align n	Alinea los datos/instrucciones a direcciones múltiplo de 2 <sup>n</sup>	
.equ sym, val	Define una constante simbólica llamada sym de valor val	
.global sym	Hace visible la etiqueta sym fuera del archivo que la contiene (global)	
.extern sym	Indica que un símbolo está definido en otro archivo del proyecto	
.end	Declara el final del programa ensamblador	

Ejemplo (i)

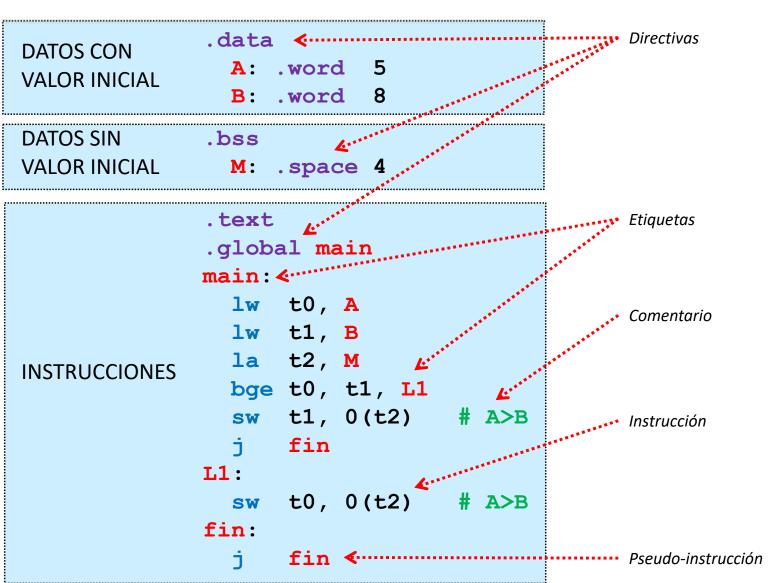

# Lenguaje ensamblador

## Ejemplo (ii)

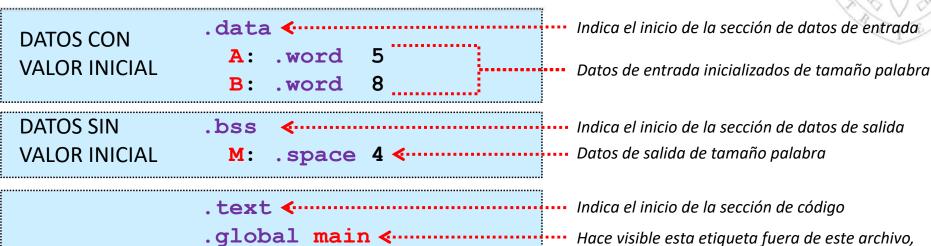


```
main:
                    t0, A
                lw
                     t1, B
                     t2, M
INSTRUCCIONES
                bge t0, t1, L1
                     t1, 0(t2)
                                  # A>B
                     fin
              L1:
                     t0, 0(t2)
                                  # A>B
                SW
              fin:
                     fin
```

. end

Hace visible esta etiqueta fuera de este archivo, en particular para que el simulador pueda conocer la dirección de inicio del programa

## Lenguaje ensamblador

## Ejemplo (iii)

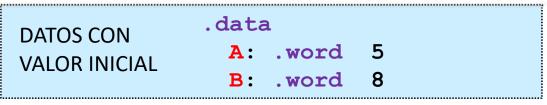

DATOS SIN .bss
VALOR INICIAL M: .space 4

```
INSTRUCCIONES

INSTRU
```

**fin** • Indefinidamente ejecuta esta instrucción

- Las pseudo-instrucciones son alias de casos muy habituales de uso de ciertas instrucciones.
  - Realizan una operación específica con nemotécnico y operandos propios.
  - Durante el ensamblado son traducidas a instrucciones reales de comportamiento equivalente.
  - Permiten enriquecer el lenguaje sin añadir complejidad al HW.
- Por ejemplo, en ensamblador es muy común querer copiar el contenido de un registro en otro:
  - o Por ello, en RISC-V está definida la pseudo-instrucción de 2 operandos mv:

```
mv rd, rs1 rd \leftarrow rs1
```

Durante el ensamblado, se traduce a la siguiente instrucción máquina:

addi 
$$rd$$
,  $rs1$ , 0  $rd \leftarrow rs1 + 0$ 

El programador puede usar indistintamente una opción u otra.

## tem FC-2

## **Pseudo-instrucciones**

## Aritmético-lógicas (i)



En ensamblador, son muy comunes las comparaciones con 0.

Instrucción	Operación	Traducción	Descripción
seqz rd, rs1	rd ← <i>if</i> ( rs1 = 0 ) then ( 1 ) else ( 0 )	sltiu rd, rs1, 1	set if equal to zero "igual que" 0
snez rd, rs1	rd ← <i>if</i> ( rs1 ≠ 0 ) then ( 1 ) else ( 0 )	sltu rd, x0, rs1	set if not equal to zero "distinto que" 0
sltz rd, rs1	rd ← <i>if</i> ( rs1 < 0 ) then ( 1 ) else ( 0 )	slt rd, rs1, x0	set if less than to zero "menor que" 0
sgtz rd, rs1	rd ← <i>if</i> ( rs1 > 0 ) then ( 1 ) else ( 0 )	slt rd, x0, rs1	set if greater than to zero "mayor que" 0

También es muy habitual cambiar el signo de un operando.

Instrucción	Operación	Traducción	Descripción
neg rd, rs1	rd ← – rs1	sub rd, x0, rs1	negate opuesto aritmético

## **Pseudo-instrucciones**

## Aritmético-lógicas (ii)



Instrucción	Operación	Traducción	Descripción
not rd, rs1	rd ← ~ rs1	xori rd, rs1, -1	not "no lógica" bit a bit

- También es útil renombrar las instrucciones que operan con inmediato.
  - o Evita que el programador tenga que usar nemotécnicos diferentes.

Instru	ucción	Operación	Traduc	ción		
add	$rd$ , $rs1$ , $imm_{12b}$	$rd \leftarrow rs1 + sExt(imm)$	addi	rd,	rs1,	imm
stl	$rd$ , $rs1$ , $imm_{12b}$	$rd \leftarrow if (rs1 <_{S} sExt(imm))$ then (1) else (0)	stli	rd,	rs1,	imm
stlu	rd, rs1, imm <sub>12b</sub>	$rd \leftarrow if (rs1 <_{\cup} sExt(imm))$ then (1) else (0)	stliu	rd,	rs1,	imm
and	$rd$ , $rs1$ , $imm_{12b}$	$rd \leftarrow rs1 \& sExt(imm)$	andi	rd,	rs1,	imm
or	$rd$ , $rs1$ , $imm_{12b}$	$rd \leftarrow rs1 \mid sExt(imm)$	ori	rd,	rs1,	imm
xor	$rd$ , $rs1$ , $imm_{12b}$	rd ← rs1 ^ sExt(imm)	xori	rd,	rs1,	imm

## De desplazamiento



Ídem para operaciones de desplazamiento con operando inmediato:

Instrucción	Operación	
sll rd, rs1, imm <sub>5b</sub>	rd ← rs1 << imm	slli rd, rs1, imm
srl rd, rs1, imm <sub>5b</sub>	rd ← rs1 >> imm	srli rd, rs1, imm
sra rd, rs1, imm <sub>5b</sub>	rd ← rs1 >>> imm	srai rd, rs1, imm

## De transferencia de datos (i)

- Es común cargar/almacenar datos con dirección absoluta conocida
  - Lo habitual es usar direccionamiento relativo a PC para hacerlo.
  - o Estas pseudo-instrucciones liberan al programador de hacer los cálculos.

Instrucción	Operación	Traducción
lb rd, imm <sub>32b</sub>	$rd \leftarrow sExt(Mem[PC + imm]_{7:0})$	<pre>auipc rd, imm<sub>31:12</sub>* lb rd, imm<sub>11:0</sub>(rd)</pre>
lh rd, imm <sub>32b</sub>	$rd \leftarrow sExt(Mem[PC + imm]_{15:0})$	$\begin{array}{ll} \texttt{auipc} & \textit{rd}, & \textit{imm}_{31:12}^* \\ \texttt{lh} & \textit{rd}, & \textit{imm}_{11:0} \textit{(rd)} \end{array}$
lw rd, imm <sub>32b</sub>	rd $\leftarrow$ sExt( Mem[ PC + imm ] <sub>31:0</sub> )	<pre>auipc rd, imm<sub>31:12</sub>* lw rd, imm<sub>11:0</sub>(rd)</pre>
sb rs2, imm <sub>32b</sub> , rs1	$Mem[\;PC+imm\;]_{7:0} \leftarrow rs2_{7:0}$	$egin{array}{lll} { t auipc} & rs1, & { t imm_{31:12}}^* \\ { t sb} & rs2, & { t imm_{11:0}}(rs1) \\ \end{array}$
sh rs2, imm <sub>32b</sub> , rs1	$Mem[\;PC+imm\;]_{15:0} \leftarrow rs2_{15:0}$	auipc rs1, $imm_{31:12}^*$ sh rs2, $imm_{11:0}$ (rs1)
sw rs2, imm <sub>32b</sub> , rs1	$Mem[ PC + imm ]_{31:0} \leftarrow rs2_{31:0}$	<pre>auipc rs1, imm<sub>31:12</sub>* sw rs2, imm<sub>11:0</sub>(rs1)</pre>

(\*) Si  $imm_{11}$  vale 1, incrementará en 1 el valor de  $imm_{31:12}$  usado

## De transferencia de datos (ii)



Así como copiar un dato de un registro a otro.

Instrucción	Operación	Traducción	Descripción
mv rd, rs1	rd ← rs1	addi rd, rs1, 0	move copia registro

Cargar una constante en un registro.

Instrucción	Operación	Traducción	Descripción
li rd, imm <sub>12b</sub>	$rd \leftarrow sExt(imm)$ add	i rd, x0, imm	load inmediate copia inmediato de 12 bits
li rd, imm <sub>32b</sub>	rd ← imm lui	$rd$ , $imm_{31:12}^{*}$ i $rd$ , $rd$ , $imm_{11:0}$	load inmediate copia inmediato de 32 bits

Cargar una dirección en un dato ubicado en memoria.

Instrucción	Operación	Traducción	Descripción
la rd, imm <sub>32b</sub>	$rd \leftarrow PC + imm$	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	load address copia dirección de 32 bits

## De salto condicional (i)



- Es común hacer cualquier tipo de comparación en saltos condicionales:
  - En el repertorio real solo existen comparaciones de tipo: =, ≠, < y ≥</li>
  - o Para hacer otras, el programador debe cambiar el orden de los operandos.
  - Se añaden pseudo-instrucciones para comparaciones de tipo: ≤ o >

Instrucción	Operación	Traducción	Descripción
ble rs1, rs2, imm <sub>13b</sub>	if ( rs1 $\leq_S$ rs2 ) then ( PC $\leftarrow$ PC + sExt(imm <sub>12:1</sub> $<<$ 1) )	bge rs2, rs1, imm	branch if less than or equal salta si "menor o igual que" con signo
bgt rs1, rs2, imm <sub>13b</sub>	if ( rs1 > <sub>S</sub> rs2 ) then ( PC $\leftarrow$ PC + sExt(imm <sub>12:1</sub> $<<$ 1) )	blt rs2, rs1, imm	branch if greater than salta si "mayor que" con signo
bleu rs1, rs2, imm <sub>13b</sub>	if ( rs1 $\leq_U$ rs2 ) then ( PC $\leftarrow$ PC + sExt(imm <sub>12:1</sub> $<<$ 1) )	bgeu rs2, rs1, imm	branch if less than or equal unsigned salta si "menor o igual que" sin signo
bgtu rs1, rs2, imm <sub>13b</sub>	if ( rs1 > <sub>U</sub> rs2 ) then ( PC $\leftarrow$ PC + sExt(imm <sub>12:1</sub> << 1) )	bltu rs2, rs1, imm	branch if greater than unsigned salta si "mayor que" sin signo

## De salto condicional (ii)



En particular, las comparaciones con 0 en saltos son las más comunes

Instrucción	Operación	Traducción	Descripción
beqz rs1, imm <sub>13b</sub>	if ( rs1 = 0 ) then ( PC $\leftarrow$ PC + sExt(imm <sub>12:1</sub> << 1) )	beq rs1, x0, imm	branch if equal to zero salta si "igual que" 0
bnez rs1, imm <sub>13b</sub>	if ( rs1 $\neq$ 0 ) then ( PC $\leftarrow$ PC + sExt(imm <sub>12:1</sub> $<<$ 1) )	bne rs1, x0, imm	branch if not equal to zero salta si "distinto que" 0
bltz rs1, imm <sub>13b</sub>	if (rs1 < 0) then ( $PC \leftarrow PC + sExt(imm_{12:1} << 1)$ )	blt rs1, x0, imm	branch if less than to zero salta si "menor que" 0
bgez rs1, imm <sub>13b</sub>	if ( rs1 $\geq$ 0 ) then ( PC $\leftarrow$ PC + sExt(imm <sub>12:1</sub> $<<$ 1) )	bge rs1, x0, imm	branch if greater than or equal to zero salta si "mayor o igual que" 0
blez rs1, imm <sub>13b</sub>	if ( rs1 $\leq$ 0 ) then ( PC $\leftarrow$ PC + sExt(imm <sub>12:1</sub> $<<$ 1) )	bge zero, rs1, imm	branch if less than or equal to zero salta si "menor o igual que" 0
bgtz rs1, imm <sub>13b</sub>	if ( rs1 > 0 ) then ( PC $\leftarrow$ PC + sExt(imm <sub>12:1</sub> << 1) )	blt zero, rs1, imm	branch if greater than to zero salta si "mayor que" 0

## De salto a función (ii)

- Por convenio, el registo ra (alias de x1) se suele usar como registro en donde almacenar direcciones de retorno en saltos a función.
  - O Se añaden pseudo-instrucciones que lo usan implícitamente.

Instrucción	Operación	Traducción	Descripción
jalr rs1	PC ← rs1 ra ← PC+4	jalr ra, rs1, 0	jump and link register salto a función con dirección relativa a registro base
jal imm <sub>21b</sub>	$PC \leftarrow PC + sExt(imm_{20:1} << 1)$ ra $\leftarrow PC+4$	jal ra, imm	jump and link salto a función con dirección relativa a PC (cercana)
call imm <sub>21b</sub>	$PC \leftarrow PC + sExt(imm_{20:1} << 1)$ ra $\leftarrow PC+4$	jal ra, imm	call salto a función con dirección relativa a PC (cercana)
call imm <sub>32b</sub>	PC ← PC + imm ra ← PC+4	<pre>auipc ra, imm<sub>31:12</sub>* jalr ra, ra, imm<sub>11:0</sub></pre>	call salto a función con dirección relativa a PC (lejana)
ret	PC ← ra	jalr x0, ra, 0	<b>ret</b> urn retorno de función

#### **Otras**

 El salto incondicional es una funcionalidad muy útil que no existe como tal en el repertorio de instrucciones del RISC-V.

Instrucción	Operación	Traducción	Descripción
j imm <sub>21b</sub>	$PC \leftarrow PC + sExt(imm_{20:1} << 1)$	jal x0, imm	jump salto incondicional (inmediato)
jr rs1	PC ← rs1	<pre>jalr x0, rs1, 0</pre>	jump register salto incondicional (con registro)

Asimismo, en ocasiones, es útil no hacer nada.

Instrucción	Operación	Traducción	Descripción
nop		addi x0, x0, 0	no operation Instrucción sin efecto

# Variables y constantes



- En C/C++ una variable tiene un tipo y puede ser global o local.
  - Una variable global se declara fuera de las funciones
    - Es visible desde cualquier punto del programa.
    - Persiste durante toda la ejecución del programa (estática).
  - Una variable local se declara dentro de una función.
    - Es visible solo dentro del cuerpo de la función en donde se declara.
    - Por defecto, solo persiste durante la ejecución de la función (automáticas).
    - Los parámetros formales de una función se comportan como variables locales.




- En ensamblador no existen variables como tales,
  - Existen datos que residen en memoria, en registro o alternando entre ambas ubicaciones.
    - Para operar con ellos, siempre deben estar en registros porque en el ensamblador de RISC-V no existen instrucciones con operandos en memoria.
  - O Del mismo modo, la dirección de memoria o registro donde reside el dato puede cambiar a lo largo de la ejecución del programa.
    - El programador debe llevar la traza del lugar en donde se encuentra en cada momento el dato para operar con él.
- En ensamblador tampoco hace distinción entre variables y constantes
  - O Si el dato cambia durante la ejecución del programa diremos que es variable.
  - Si no cambia, diremos que es constante.
- Además, en ensamblador las constantes pueden residir en memoria o en la propia instrucción (como operandos inmediatos).

24

- En el caso de variables/constantes globales, se usan etiquetas para evitar el uso de direcciones explícitas en el código ensamblador.
  - o Estas etiquetas juegan en ensamblador el papel del nombre de la variable.

```
int a = 76;
const int b = -39;
int c;
```

```
ASM
.word
        76
.word -39
.space 4
```

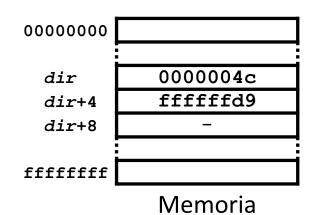

- En ensamblador un valor constante puede expresarse indistintamente en
  - Decimal, tal cual: 109
  - Hexadecimal, anteponiendo **0**x a la secuencia de dígitos: 0x6d
  - Binario, anteponiendo **0b** a la secuencia de dígitos: 0b1101101

# Variables y constantes

- Simplificando, los datos de entrada y salida de un programa podremos tratarlos como variables globales.
  - o Inicialmente los datos de entrada de un programa residen en memoria.
    - Por haber sido recibidos desde un periférico.
    - Por tener un valor inicial (fijado por el propio programa o calculado por otro ejecutado con anterioridad).
  - Los datos de salida del programa deberán almacenarse también en memoria.
    - Para ser transmitidos hacia un periférico o ser usados con posterioridad.
  - Sus direcciones serán fijas y conocidas por el programador.
    - Por ello, los datos de entrada y salida estarán identificados por una etiqueta.
- Como el número de registros es limitado:
  - o El resto de datos del programa mayoritariamente residen en memoria.
- Pero, como el acceso a un registro es mucho más rápido que a memoria.
  - Los datos deben mantenerse el mayor tiempo posible en registros.
  - Como no es posible mantenerlos todos, se mantienen los más usados.

# Variables y constantes



- Los datos que residen en memoria:
  - Deben cargarse en registros para operar con ellos.
  - Una vez calculado el resultado, se almacena en memoria.

```
int a = 5;
a = a + 1;
```

```
&a \rightarrow t0 \quad a \rightarrow t1
```

```
.word
     t0, a
     t1, 0(t0)
addi t1, t1, 1
     t1, 0(t0)
```

```
.word
     t1, a
addi t1, t1, 1
    t1, a, t0
```


programas equivalentes sin pseudo-instrucciones que serán traducidos a código máquina

Las constantes inmediatas serán calculadas durante el ensamblado

```
.word
addi
      t0, t0, ...
      t1, 0(t0)
      t1, t1, 1
addi
      t1, 0(t0)
```

```
.word
auipc t1, ...
      t1, ...(t1)
addi t1, t1, 1
auipc t0, ...
      t1, ...(t0)
```

- Al igual que las instrucciones, los datos se ubican en memoria en el mismo orden en que aparecen en el programa en ensamblador.
  - Al cargar (durante la ejecución) datos de distinto tamaño ubicados consecutivamente pueden producirse errores de alineamiento.
  - Para que queden correctamente alineados se usa la directiva .align

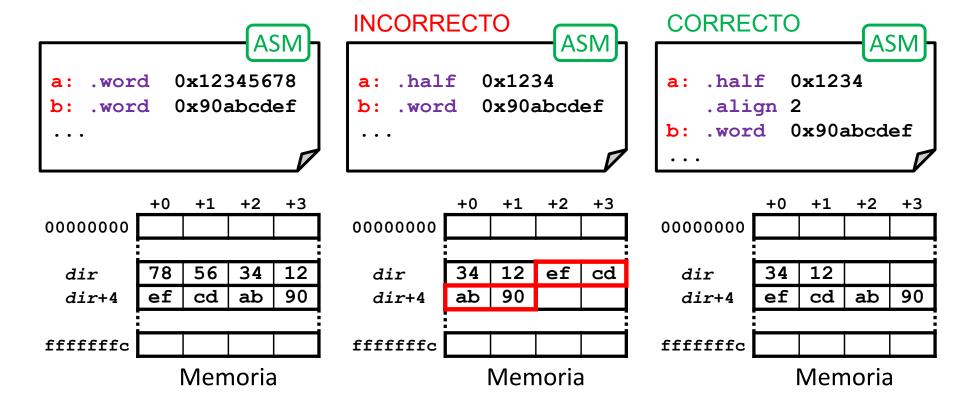

# Variables y constantes

## Tipos (i)



- En ensamblador las variables tampoco tienen tipo explícito.
  - Un dato tiene cierta anchura en bytes sin referencia explícita a su codificación.
  - o El programador debe mantener la coherencia entre la codificación del dato y las instrucciones que usa para operar con él.
- La equivalencia entre tipos en C/C++ y anchuras en ensamblador es:

Tipo C/C++	Anchura	Declaración	Carga
[signed] char	8b = 1B	.byte / .space 1	1b
unsigned char	8b = 1B	.byte / .space 1	lbu
[signed] short [int]	16b = 2B	.half / .space 2	lh
unsigned short [int]	16b = 2B	.half / .space 2	lhu
[signed] int	32b = 4B	.word / .space 4	lw
unsigned int	32b = 4B	.word / .space 4	lw
puntero (dirección)	32b = 4B	.word / .space 4	lw

## Tipos (ii)

 La instrucción de carga a usar es diferente según la anchura de los datos y de si estos tienen o no signo.

```
unsigned char a = 5;
...
a = a + 1;
...
```

```
short a = 5;
...
a = a + 1;
...
```

```
int a = 5;
...
a = a + 1;
...
```

```
a: .byte 5

...

la t0, a

lbu t1, 0(t0)

addi t1, t1, 1

sb t1, 0(t0)

...
```


```
a: .half 5
...
la t0, a
lh t1, 0(t0)
addi t1, t1, 1
sh t1, 0(t0)
...
```

```
a: .word 5
...

la t0, a
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, 1
sw t1, 0(t0)
...
```

## Arrays (i)

- Un array es una colección de datos de la misma anchura ubicados en direcciones consecutivas de memoria en orden creciente de índice.
  - o El índice indica la posición relativa del dato respecto del primero.

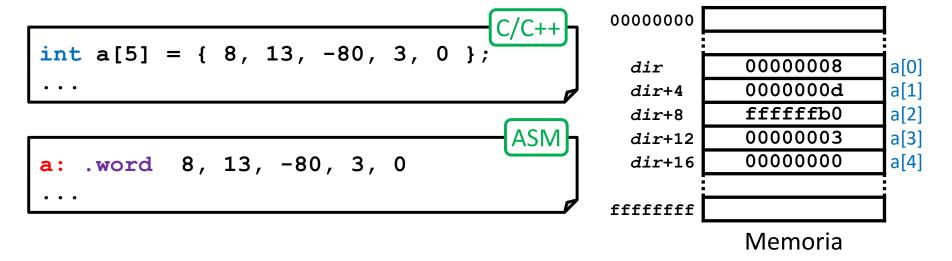

- Para acceder a un elemento del array hay que calcular su dirección:
  - o Es la suma de la dirección base del array y un desplazamiento
    - La dirección base del array es la dirección se su primera componente.
  - El desplazamiento en bytes se calcula:

desplazamiento (bytes) = índice  $\times$  tamaño del dato (bytes)

31

## Arrays (ii)

- El desplazamiento lo calcula el programador si el índice es constante.
- Si el índice es variable, lo debe calcular el programa.

```
int a[5];
...
a[0] = a[1] + a[2];
...
```

```
int a[5], i;
...
a[i] = a[i] + 1;
...
```

```
a \equiv &a[0] \rightarrow t1i \rightarrow t1a[i] \rightarrow t2
```

```
a: .space 20
...
la t0, a

Carga a[1] w t1, 4(t0)

Carga a[2] w t2, 8(t0)

add t1, t1, t2

Almacena
a[0] w t1, 0(t0)
...
```

```
a: .space 20


la t0, a Carga la dirección base del array slli t1, t1, 2 Calcula el desplazamiento i*4 add t0, t0, t1 Suma base y desplazamiento lw t2, 0(t0) Carga a[i] addi t2, t2, 1


sw t2, 0(t0) Almacena a[i]
```

## Arrays (iii)



- Las cadenas de caracteres son un caso especial de arrays.
  - Almacena ordenadamente caracteres codificados en ASCII.
  - Cada carácter ASCII ocupa un byte.
  - El array finaliza con el carácter '\0' (0x0) que actúa como centinela de fin de cadena (permite saber cuando se acaba la cadena).

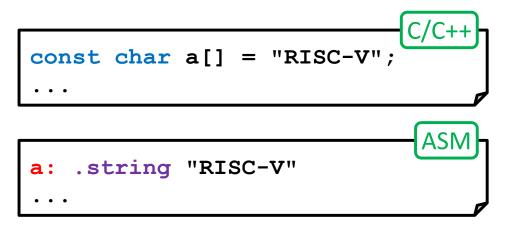

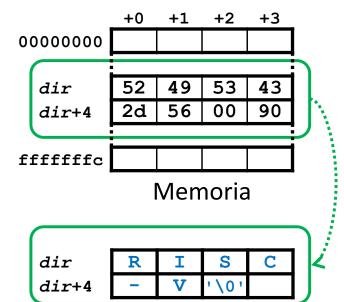



# Variables y constantes

## Estructuras (i)

- Una estructura es una colección de datos de la distinta anchura ubicados en direcciones consecutivas de memoria.
  - o En C/C++, cada miembro de una estructura se identifica por un nombre.
  - La estructura y sus miembros deben estar alineados según su tamaño.

```
struct baz {
  char c;
  short int si;
  int i;
} a = { 'a', 13, -80 };
...
```

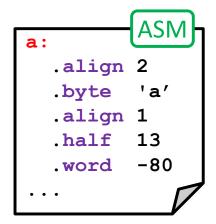

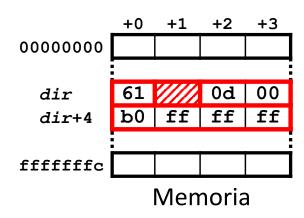

- Para acceder a un miembro de la estructura hay que calcular su dirección:
  - o Es la suma de la dirección base de la estructura y un desplazamiento.
    - La dirección base de la estructura es la dirección se su primera componente.
    - El desplazamiento en bytes se calcula en función de su posición relativa.

## Estructuras (ii)

 El desplazamiento de cada miembro siempre es constante y lo calcula el programador.


```
struct baz { char c; short int si; int i; } a;
...
a.i = a.c + a.si;
...
```


```
&a \rightarrow t0

a.c \rightarrow t1

a.si \rightarrow t2


a.i \rightarrow t3
```

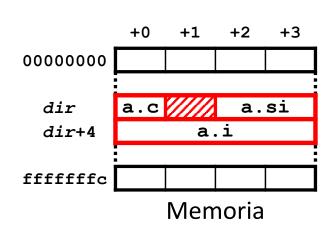

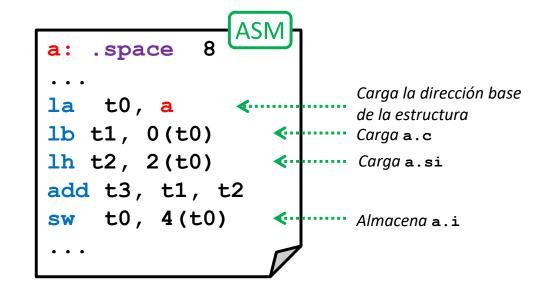

# **Expresiones**

- Las expresiones simples en C/C++ requieren una única instrucción
  - Usando los registros en donde previamente se han cargado los datos.

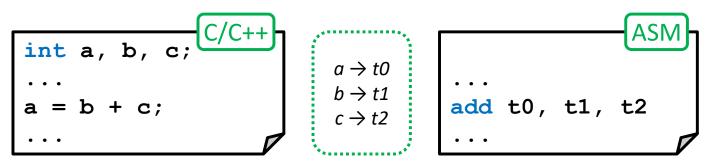

- Las expresiones compuestas requieren más de una instrucción.
  - Usando registros adicionales para almacenar los resultados intermedios.

```
int a, b, c, d;
a \rightarrow t0
b \rightarrow t1
c \rightarrow t2
d \rightarrow t3
...

ASM
add t4, t1, t2
sub t0, t4, t3
...
```



- Las constantes explícitas pueden aparecer de manera simbólica:
  - Si la constante es corta (≤12b), es decir, en el rango [-2048, +2047] puede usarse directamente como operando inmediato.

```
int a, b;
                                                                           N, 5
                                                                   .equ
                             a \rightarrow t0
                                        addi t0, t1, 5
                             b \rightarrow t1
                                                                   addi t0, t1, N
a = b + 5;
```

- Las constantes largas (>12b) deben cargarse previamente en un registro.
  - Para evitar tener que dividir explícitamente la constante (y corregir la parte alta en caso de que el bit 11 sea 1), debe usarse la pseudo-instrucción li

```
li
    t2, 50000
add t0, t1, t2
                     li 
                     add
```

```
.equ N, 50000
    t2, N
    t0, t1, t2
```

```
programa equivalente
lui
     t2, 0xc
addi t2, t2, 0x350
     t0, t1, t2
add
```

# **Expresiones**

- También deben cargarse en registros las constantes cuando se usan instrucciones que no permite operandos inmediatos.
  - o El programador no tiene que preocuparse del tamaño de la constante, la pseudo-instrucción li será traducida convenientemente según su tamaño.

```
int a, b;
...
a = b * 27;
...
```

```
a \to t0b \to t1
```

```
ASM

1i t2, 27

mul t0, t1, t2

...
```

```
programa equivalente

...

addi t2, x0, 27

mul t0, t1, t2

...
```

```
int a, b;
...
a = b * 50000;
...
```

```
a \to t0<br/>b \to t1
```

```
1i t2, 50000
mul t0, t1, t2
```

#### programa equivalente

```
...
lui t2, 0xc
addi t2, t2, 0x350
add t0, t1, t2
...
```

$$50000_{10} = 00000c350_{16}$$

# **Expresiones**

- Las constantes se pueden definir mediante expresiones formadas por otras constantes (explícitas o simbólicas) u otras expresiones.
  - o Durante el ensamblado las expresiones se reducirán a una constante numérica explícita que será traducida a código máquina.

```
#define N 5
int a[N];
a[0] = a[1] + a[2];
```

```
a \equiv &a[0] \rightarrow t0
     a[1] \rightarrow t1
     a[2] \rightarrow t2
     a[0] \rightarrow t3
```

```
ASM
.equ N,
.equ LEN, 4
  .space N*LEN
   t0, a
la
    t1, 1*LEN(t0)
lw
   t2, 2*LEN(t0)
add t3, t1, t2
    t3, 0*LEN(t0)
```

```
programa equivalente
```

```
t0, ...
    t1, 4(t0)
    t2, 8(t0)
add t1, t1, t2
    t1, 0(t0)
```

### ten

# Organización de código

- En ensamblador no existen restricciones sobre cómo debe organizarse de código:
  - Pero es recomendable realizar una programación estructurada y modular.
  - Evita que el resultado sea un programa "spaghetti" plagado de saltos muy difícil de entender, depurar y mantener.
- La programación estructurada supone programar en bloques:
  - o Cada bloque solo tiene un punto de entrada y uno de salida
  - Un bloque puede ser:
    - Lineal: formado por código sin saltos.
    - Condicional (tipo if, switch): formado por bloques que se ejecutan alternativamente según el valor de una condición.
    - Iterativo (tipo for, while): formado por un bloque que se ejecuta repetidamente según el valor de una condición.
- La programación modular supone dividir el código en funciones reutilizables más pequeñas:
  - Que utilizan datos locales y se comunican entre sí usando parámetros.


FC-2

# Organización de código


#### **Bloque lineal**






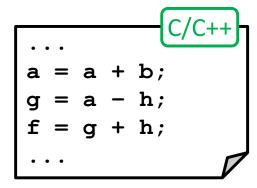

$$a \rightarrow t0 \quad b \rightarrow t1$$
  
 $f \rightarrow t2 \quad g \rightarrow t3 \quad h \rightarrow t4$ 

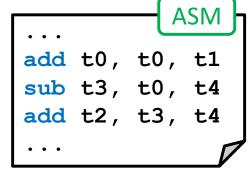

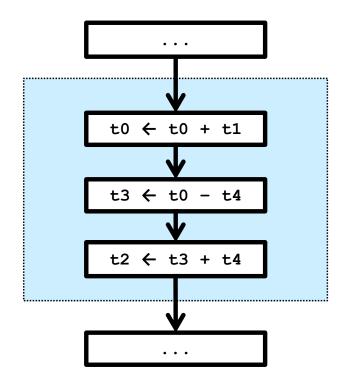



FC-2

# Organización de código

### Bloque condicional simple if-then (i)



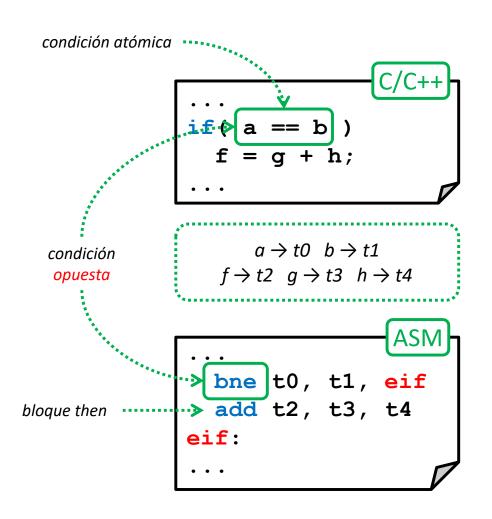

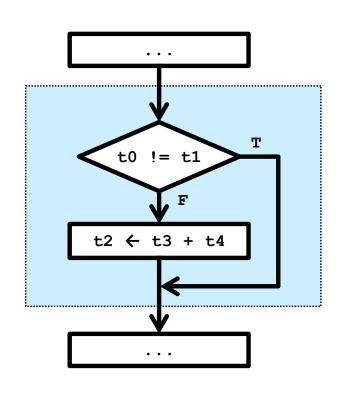





# Organización de código

### Bloque condicional simple if-then (ii)

 Cuando la condición es compuesta, se chequean de una en una las condiciones atómicas que la forman.

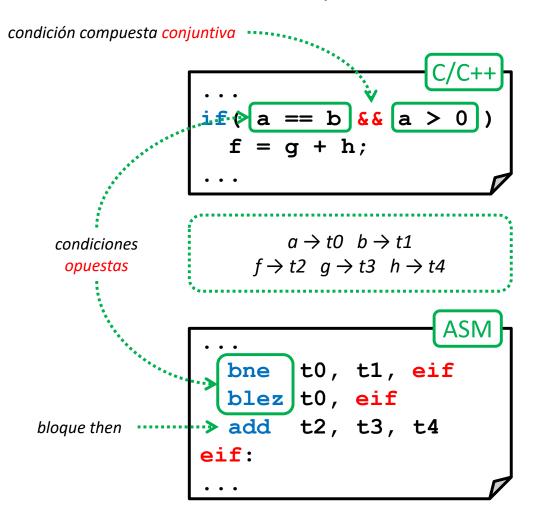


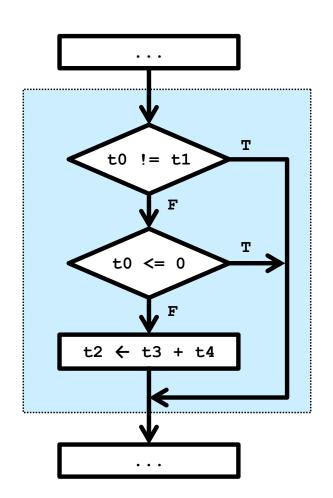


# Organización de código

### Bloque condicional simple if-then (iii)

Cuando la condición es compuesta, se chequean de una en una las condiciones atómicas que la forman.

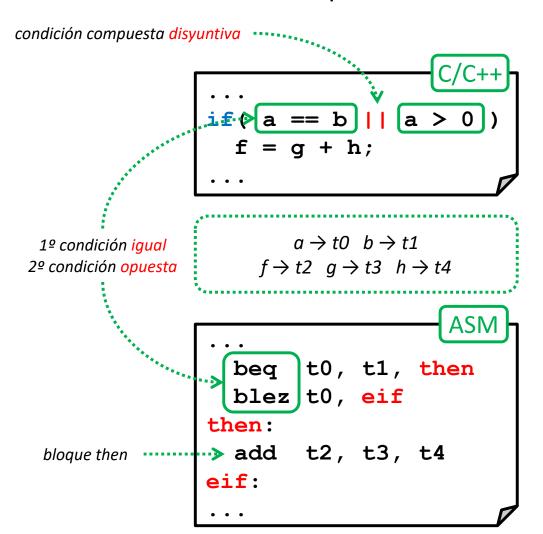


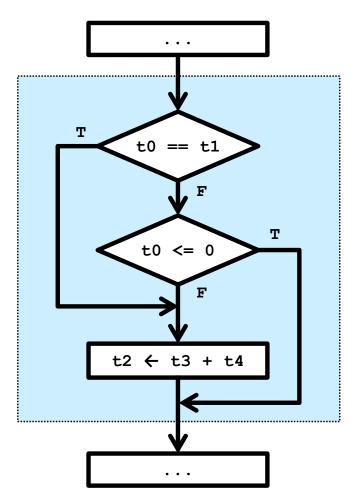


# Organización de código

### Bloque condicional doble if-then-else

Según el valor de una condición ejecuta uno de entre dos bloques.

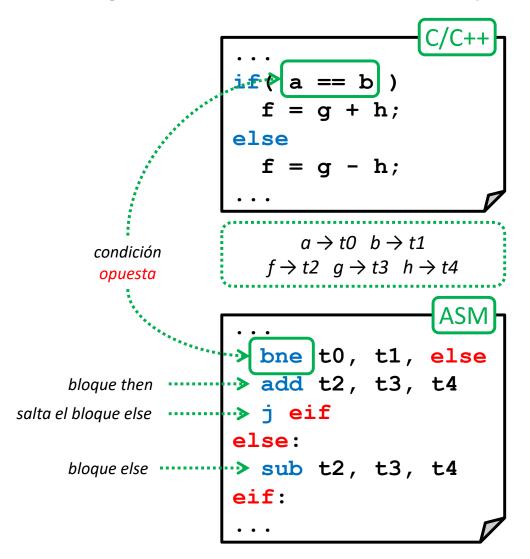


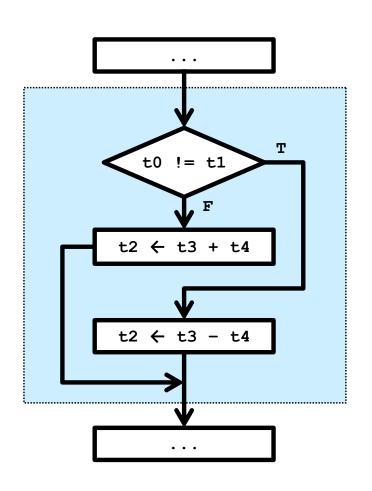


# Organización de código

### Bloque condicional múltiple if-then-else

Según el valor de varias condiciones ejecuta uno de entre varios bloques.

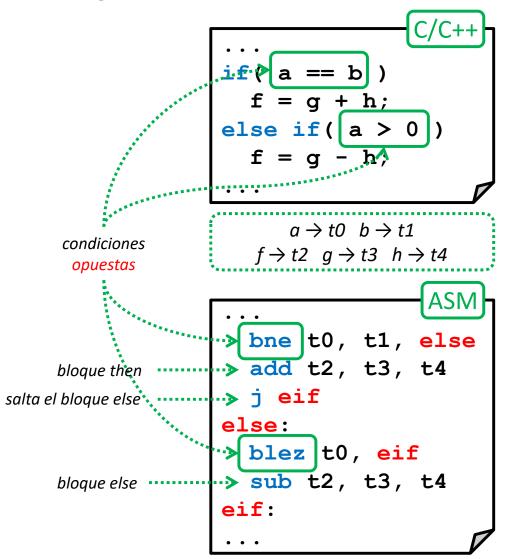

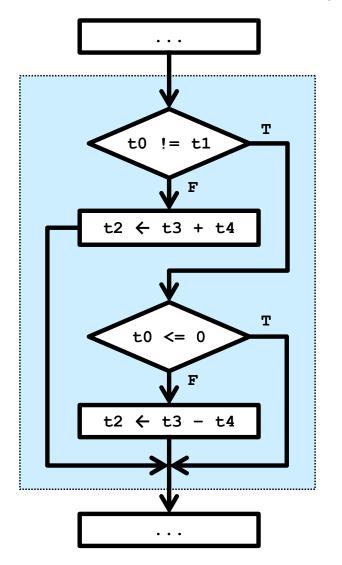

# Organización de código

### Bloque selectivo switch

Según el valor de una variable ejecuta uno de entre varios bloques.

```
switch( a )
  case 0:
    f = q + h;
    break:
  case 1:
    f = q - h;
    break:
  default:
    f = a;
```


```
a \rightarrow t0 \quad f \rightarrow t2
q \rightarrow t3 \quad h \rightarrow t4
```


```
ASM
                                   Array de direcciones de
switch: .word case0, case1 ← .....
                                   comienzo de cada bloque
  li t5, 1
                            Salta al bloque por defecto
  bgt t0, t5, default
       t5, switch
                            Carga la dirección base del array
  la
  slli t6, t0, 2
                            Calcula el desplazamiento
  add t5, t5, t6
                            Suma base y desplazamiento
  lw t5, 0(t5)
                            Carga dirección de salto
  jr
       t5
                            Salta al bloque correspondiente
case0:
  add t2, t3, t4
      eswitch
case1:
  sub t2, t3, t4
      eswitch
default:
  mv t2, t3
eswitch:
```

# Organización de código

#### Bloque iterativo while-do

 Repite la ejecución de un bloque según el valor de una condición que se evalúa al principio del bloque.

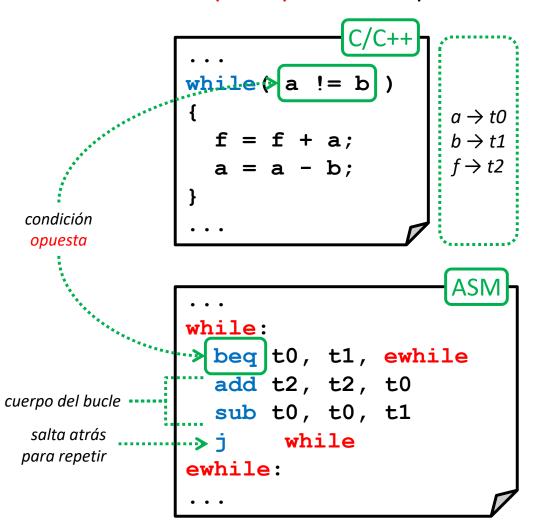


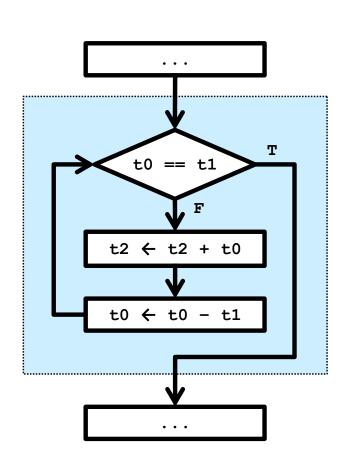

# Organización de código

#### Bloque iterativo do-while


Repite la ejecución de un bloque según el valor de una condición que se evalúa al final del bloque.

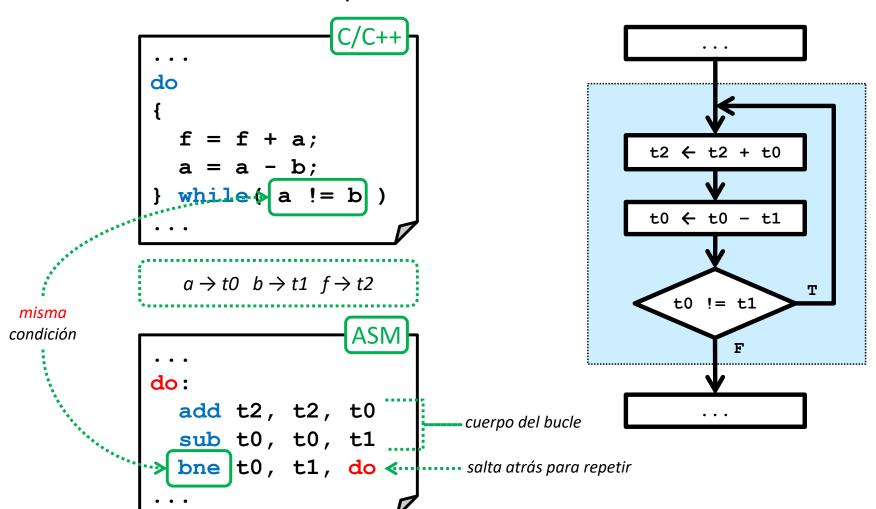


# Organización de código

#### Bloque iterativo for

Repite la ejecución de un bloque un número determinado de veces.

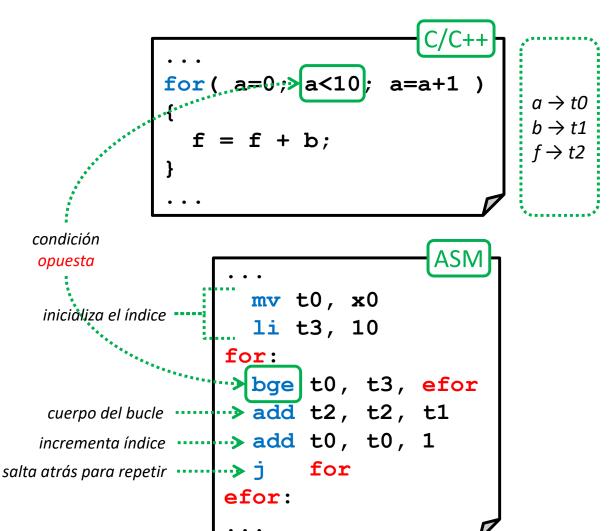

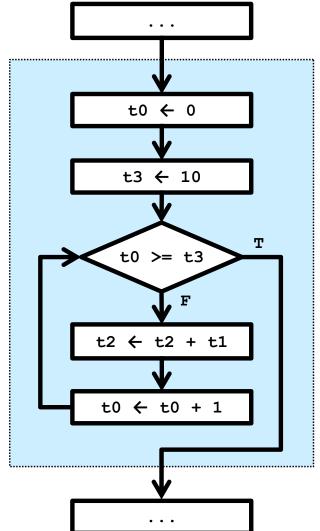

# **Funciones**

- Las funciones\* permiten reutilizar porciones de código y hacer más modular y legible un programa.
  - o En ensamblador las funciones no se declaran.
  - O Se identifican por la dirección de comienzo de su código con una etiqueta.
- Cuando una función (invocante) llama a otra (invocada):
  - La función invocante (caller) debe pasar los argumentos y saltar al comienzo de la función invocada.
  - o La función invocada (callee) debe devolver el resultado y saltar a la instrucción siguiente a la que hizo la llamada en la función invocante.
  - Dado que los registros y la memoria son accesibles por ambas funciones,
     la función invocada no debe alterar nada que sea usado por la invocante.
- En ensamblador, toda la gestión de argumentos y saltos es explícita
  - Pero cada arquitectura define un convenio de llamada a funciones estándar que debe respetarse para garantizar la interoperabilidad.
- (\*) También llamadas procedimientos, métodos o subrutinas

# **Funciones**

- Los registros del RISC-V pueden ser usados indistintamente, pero para facilitar la gestión de funciones en ensamblador:
  - Cada registro tiene asignado por convenio un cierto propósito y definido un alias para que el programador lo recuerde.

# Reg.	Alias	Tipo	Propósito más habitual
<b>x</b> 0	zero	N/A	Valor constante 0
<b>x</b> 1	ra	preservado	Almacenar la dirección de retorno al función invocante
<b>x</b> 2	sp	preservado	Almacenar la dirección de la cima de la pila
<b>x</b> 3	gp	N/A	Almacenar la dirección de la región de datos globales de un programa
<b>x</b> 4	tp	N/A	Almacenar la dirección de la región de datos locales a una hebra
<b>x</b> 5 <b>x</b> 7	t0t2	temporal	Propósito general
<b>x</b> 8	s0 fp	preservado	Propósito general Almacenar la dirección de la base del marco de una función
<b>x</b> 9	s1	preservado	Propósito general
<b>x</b> 10 <b>x</b> 11	a0a1	temporal	Pasar argumentos a la función invocada Devolver valor a la función invocante
x12x17	a2a7	temporal	Pasar argumentos a la función invocada
<b>x</b> 18 <b>x</b> 27	s2s11	preservado	Propósito general
x28x31	t3t6	temporal	Propósito general

# temo

### **Funciones**

#### Llamada y retorno (i)

- Por convenio, la función invocante en ensamblador de RISC-V usa:
  - Los registros: a0 ... a7 para pasar hasta 8 argumentos a la invocada.
  - El registro ra para guardar la dirección a la que retornar desde la invocada.
  - La instrucción jal/jalr para llamar (saltar) a la invocada.

```
int a;
...
a = inc(a);
...
int inc(int x)
{
   return x+1;
}
...
```

```
a: .word ...

la t0, a
lw a0, 0(t0)
jal ra, inc
sw a0, 0(t0)
...

inc:
addi a0, a0, 1
jarl x0, ra, 0
...
```

#### Llamada y retorno (ii)

- Por convenio, la función invocada en ensamblador de RISC-V usa:
  - El registro a0 para devolver el resultado a la invocante (si el dato devuelto fuera de 64b se usaría también a1 para la parte alta).
  - La instrucción jalr para retornar a la invocante.

```
int a;
a = inc(a);
...
int inc(int x)
{
    return x+1;
}
```

```
a: .word ...

la t0, a
lw a0, 0(t0)
jal ra, inc
sw a0, 0(t0)
...

inc:

addi a0, a0, 1
jarl x0, ra, 0

Retorna a la función invocante
...
```

#### Llamada y retorno (iii)



- Dado que el salto/retorno a/desde funciones es muy común:
  - o La función invocante suele usar la pseudo-instrucción call
  - La función invocada suele la pseudo-instrucción ret

```
int a;
...
a = inc(a);
...
int inc(int x)
{
   return x+1;
}
...
```

```
a: .word ...

la t0, a

lw a0, 0(t0)

call inc

sw a0, 0(t0)

...

inc:
addi a0, a0, 1

ret

...
```

```
programa equivalente
```

```
a: .word ...

la t0, a

lw a0, 0(t0)

jal ra, inc

sw a0, 0(t0)

...

inc:

addi a0, a0, 1


jalr x0, ra, 0

...
```

#### Llamada y retorno (iv)



- Además, la pseudo-instrucción call durante el ensamblado es traducida convenientemente:
  - O A una instrucción jal, si la función está dentro del ámbito de ±1MiB
    - El desplazamiento de esta instrucción es de 21b en C2 relativo al PC.
  - O A un par auipc+jarl, si la función está en un ámbito más lejano.
  - o Liberando al programador de conocer la cercanía de la función invocada.

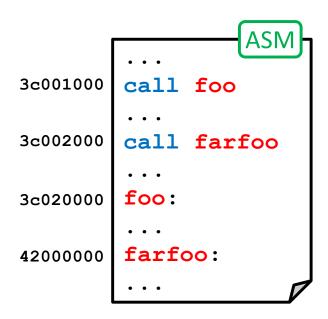

## **Funciones**

### Parámetros por valor vs. referencia (i)

- Los parámetros de entrada se pasan a la función invocada por valor:
  - La función invocante pasa como argumento a la función invocada una copia del valor de la variable.
  - O Si el valor de la variable debe actualizarse, lo hace la función invocante.

```
int a;
...
a = inc(a);
...
int inc(int x)
{
    return x+1;
}
...
```

```
ASM
    .word ..
          t0, a
  la
                                 La función invocante
          a0, 0(t0) <⋯
  lw
                                 copia en a0 el valor de a
  call inc
                                 La función invocante
          a0, 0(t0) <⋯
   SW
                                 actualiza el valor de a
inc:
  addi a0, a0, 1
  ret
```

## **Funciones**

#### Parámetros por valor vs. referencia (ii)

- Los parámetros de salida se pasan a la función invocada por referencia:
  - La función invocante pasa como argumento a la función invocada la dirección de la variable que debe modificarse.
  - La actualización del valor de la variable la hace la función invocada.

```
C++
         int a;
         inc( a );
         void inc([int &x])
           x = x + 1;
 x se declara como
parámetro de salida
```

```
.word ..
                                 La función invocante
  la a0, a
                                 copia en a0 la dirección de a
  call inc
inc:
          t0, 0(a0)
  lw
  addi t0, t0, 1
                                 La función invocada
          t0, 0(a0) <⋯
   SW
                                 actualiza el valor de a
  ret
```

#### Parámetros por valor vs. referencia (iii)

- El concepto de puntero en C/C++ es una abstracción de la dirección ocupada por una variable.
  - Los parámetros de salida en C, son argumentos de tipo puntero.

```
int a;
...
inc(a);
...
void inc(int &x)
{
   x = x + 1;
}
```

```
int a;
...
inc( &a );
...
void inc( int *x )
{
   *x = *x + 1;
}
```

```
a: .word ...

la a0, a

call inc

...

inc:

lw t0, 0(a0)

addi t0, t0, 1

sw t0, 0(a0)

ret
```

60

## **Funciones**

#### Parámetros por valor vs. referencia (iv)

Los arrays se pasan a la función invocada por referencia.

```
int a[10];
...
incArray( a, 10 );
...
void incArray( int x[], int n )
{
  int i;

  for( i=0; i<n; i=i+1 )
    x[n] = x[n] + 1;
}</pre>
```

```
int a[10];
...
incArray( a, 10 );
...
void incArray( int *x, int n )
{
  int i;

  for( i=0; i<n; i=i+1 )
    x[n] = x[n] + 1;
}</pre>
```

```
a: .space 4*10
  la a0, a
      a1, 10
  li 
  call incArray
incArray:
 mv t0, zero
for:
 bge t0, a1, efor
  sll t1, t0, 2
  add t1, a0, t1
  lw t2, 0(t1)
  add t2, t2, 1
  sw t2, 0(t1)
  add t0, t0, 1
      for
efor:
```

ret



## **Funciones**

#### Registros temporales vs. preservados (i)

- La función invocada puede usar los mismos registros que está usando la función invocante.
  - O Si la función invocada cambia alguno en uso por la invocante, al retornar a ésta no encontrará el valor esperado y el programa fallará.

```
int a;
 = inc(a);
int inc( int x )
 return x+1;
```

```
INCORRECTO
                      \mathsf{ASN}
a: .word ..
                                     La función invocante usa to para
           t0, a
   la
                                     almacenar temporalmente la
                                     dirección de a
           a0, 0(t0)
   1w
   call inc
                                     Pero, el valor de to ha cambiado
           a0, 0(t0) <
                                     tras la llamada y ya no contiene la
                                     dirección de a
inc:
                                     La función invocada usa to para
   addi t0, a0, 1 < · ·
                                     almacenar temporalmente el
                                     resultado del cálculo
           a0, t0
   mv
   ret
```

#### Registros temporales vs. preservados (ii)

- Por convenio, los registros se clasifican en preservados y temporales.
- Registro preservado (callee-saved): Aquel que el programador debe garantizar que su contenido no varía tras ejecutar una función.
  - Su valor tras retornar de la función invocada debe ser el mismo que tenía cuando se saltó a ella.
  - o Para ello, o no se modifica dentro de la función invocada o la función invocada salva su valor al principio y lo restaura al final.
  - Son registros preservados: s1 ... s11, sp, ra, s0/fp
- Registro temporal (caller-saved): Aquel cuyo contenido puede alterarse libremente al ejecutar una función.
  - Su valor tras retornar de la función invocada puede ser distinto del que tenía cuando se saltó a ella.
  - O Si la función invocante quiere conservar su valor, debe salvar su valor antes de saltar a la función invocada y restaurarlo a su retorno.
  - O Son registros temporales: t0 ... t6, a0 ... a7

62

## **Funciones**

#### Registros temporales vs. preservados (iii)

- Según este convenio, lo correcto sería que la función invocante use registros preservados cuando quiera conservar un dato tras una llamada.
  - La invocada podrá seguir usando registros temporales y si usa preservados deberá salvarlos antes de modificarlos y restaurarlos antes de volver.

```
int a;
   inc( a );
int inc( int x )
  return x+1;
```

```
CORRECTO
a: .word ...
                                    La función invocante usa s0 para
          s0, a
                                    almacenar temporalmente la
                                    dirección de a
          a0, 0(s0)
   call inc
                                    Si inc está correctamente programada,
          a0, 0(s0) <
   SW
                                    s0 seguirá conteniendo la dirección de a
inc:
                                    La función invocada no usa s0
   addi t0, a0,
                                    por lo que su valor no cambiará
                                    durante su ejecución
          a0, t0
   mv
   ret
```

### \_\_\_\_

#### FC-2

# **Funciones**

#### Gestión de pila (i)


- La pila (stack) es una región de memoria en donde se pueden almacenar datos temporalmente sin conocer la dirección efectiva que ocupan.
  - o Registros que se deben preservar.
  - Argumentos de una función (cuando son más de 8).
  - Variables locales a una función cuando no hay registros suficientes.
- Sobre una pila se pueden realizar 2 operaciones:
  - o Apilar (push): almacenar un dato sobre la cima de la pila.
  - O Desapilar (pop): recuperar el dato ubicado en la cima de la pila.
  - La pila funciona como una LIFO (Last-in First-out): los datos apilados en un cierto orden se recuperan desapilándolos en orden inverso.
- Por convenio, en ensamblador de RISC-V:
  - o La pila es descendente: crece de direcciones altas hacia bajas de memoria.
  - O Se usa el registro sp para almacenar la dirección de la cima de la pila, que siempre contiene el último dato apilado.


#### Gestión de pila (ii)



#### Apilar un dato supone:

- O Decrementar sp (el número de bytes que ocupe el dato, normalmente 4).
- Almacenar el dato en la cima de la pila.

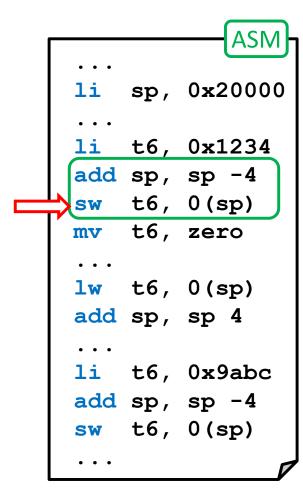

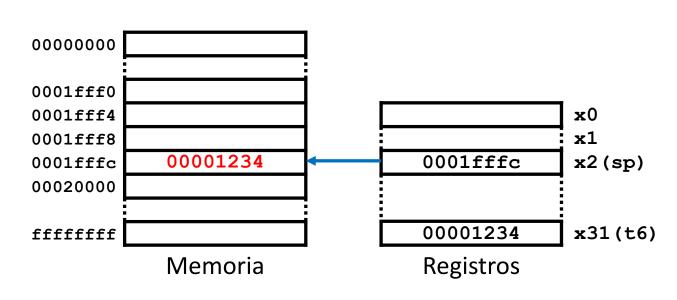



## **Funciones**

#### Gestión de pila (iii)



- Desapilar un dato supone:
  - Cargar el dato ubicado en la cima de la pila.
  - Incrementar sp (el número de bytes que ocupe el dato, normalmente 4).

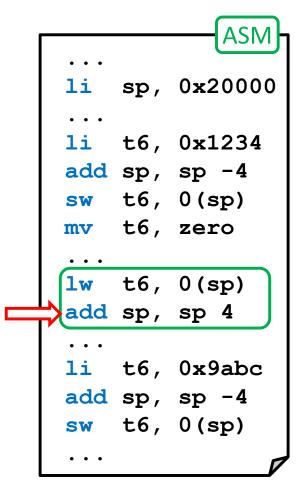

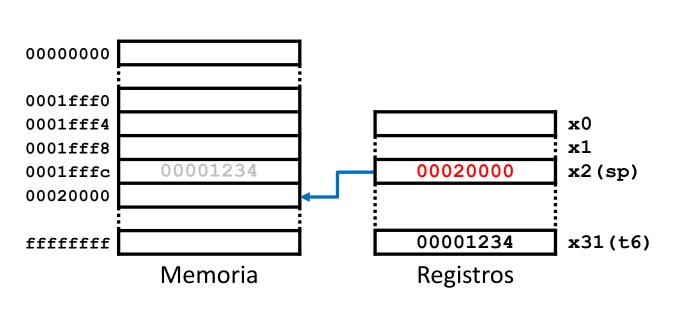



## **Funciones**

#### Gestión de pila (iv)



- Los datos desapilados permanecen el memoria
  - Pero no pueden usarse porque serán sobreescritos por los datos que se apilen con posterioridad.

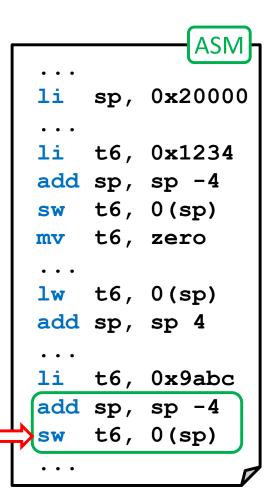

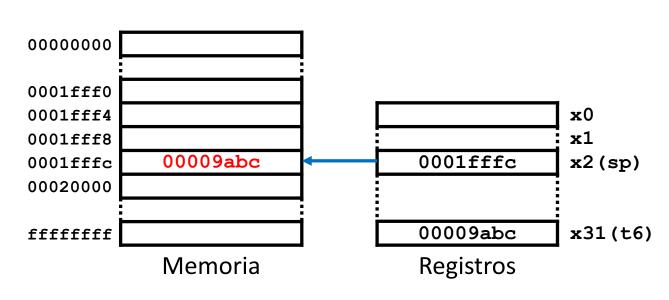



## **Funciones**

#### Gestión de pila (v)



- Apilar un conjunto de datos supone:
  - Decrementar sp (el número de bytes que ocupen todos ellos).
  - Almacenar cada dato en direcciones consecutivas desde la cima de la pila.

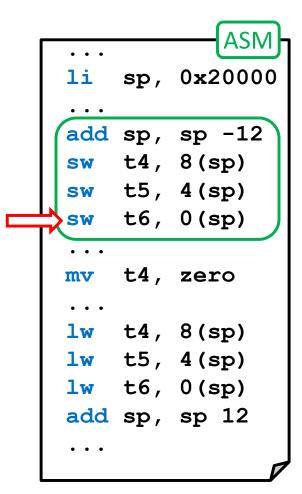

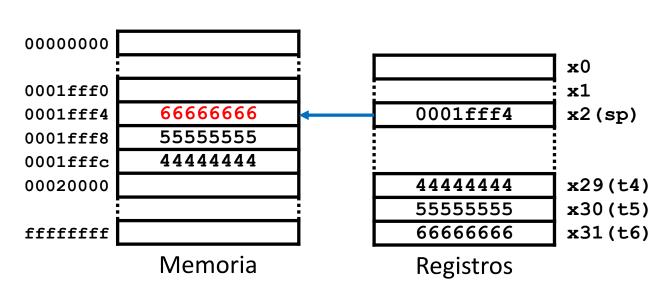



## **Funciones**

#### Gestión de pila (vi)



- Desapilar un conjunto de datos supone:
  - Cargar los datos ubicados en direcciones consecutivas desde la cima.
  - Incrementar sp (el número de bytes que ocupen todos ellos).

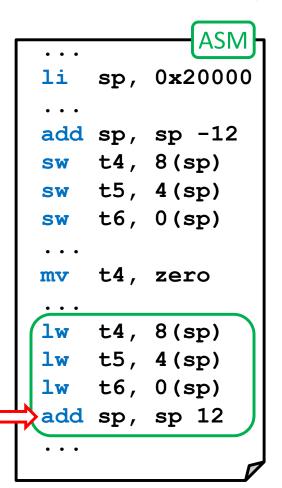


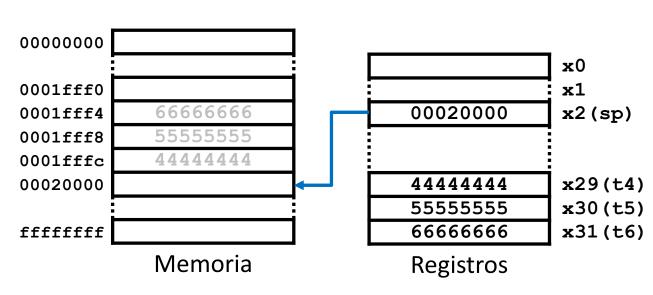

#### Gestión de pila (vii)



- O Crece hacia direcciones bajas y apila pre-decrementando el sp, es decir, primero decrementa sp y después almacena el dato en la cima de la pila.
- En otras arquitecturas existen otros convenios:
  - o Full ascending: crece hacia direcciones altas, apila pre-incrementando.
  - Empty descending: crece hacia direcciones bajas, apila post-decrementando.
  - Empty ascending: crece hacia direcciones altas, apila post-incrementando.

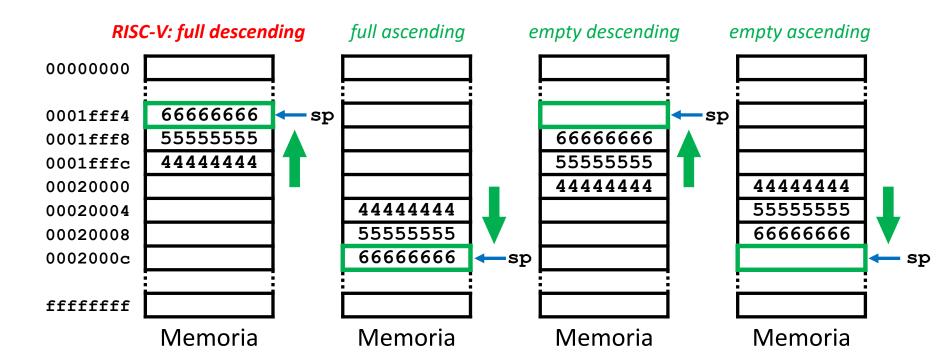

FC-2

## **Funciones**

- Salvado de registros (i)
- Regla de la función invocante. La función invocante deberá:
  - Apilar los registros temporales que contengan valores que vaya a necesitar posteriormente antes de saltar a la función invocada.
  - Desapilar dichos registros tras el retorno de la función invocada.

```
int a;
...
a = inc(a);
...
int inc(int x)
{
   return x+1;
}
...
```

```
ASM
a: .word .
                                    La función invocante usa to para
           t0, a
   la
                                    almacenar la dirección de a
           a0, 0(t0)
                                    La función invocante apila el valor
   add
           sp, sp-4
                                    de to antes de llamar a inc, porque
           t0, 0(sp)
                                    lo necesitará tras su retorno
   call inc
           t0, 0(sp)
                                    La función invocante despila el valor
                                    de t0 antes de volver a usarlo
           sp, sp 4
   add
           a0, 0(t0)
   SW
inc:
                                    Al ser to un registro temporal, la
                                    función invocada puede modificarlo
   addi t0, a0, 1 <------
                                    libremente.
           a0, t0
   mv
   ret
```

### **Funciones**

#### Salvado de registros (ii)

- A LAND TO THE TENT OF THE PARTY OF THE PARTY
- Regla de la función invocada. La función invocada deberá:
  - Apilar los registros preservados que use antes de cambiar su valor.
    - Esta colección de registros se denomina contexto de la función invocante.
  - Desapilar dichos registros antes de retornar a la función invocante.


```
int a;
...
a = inc(a);
...
int inc(int x)
{
   return x+1;
}
...
```

```
ASM
a: .word
                                     La función invocante usa s0 para
           s0, a
   la
                                     almacenar la dirección de a
           a0, 0(s0)
   call inc
                                     La función invocante asume que el
           a0, 0(s0)
                                     registro s0 conservar su valor tras
                                     la llamada a inc
inc:
                                     Al ser s0 un registro preservado, la
   add
           sp, sp
                                     función invocada debe apilar su valor
           s0, 0(sp)
   SW
                                     antes de modificarlo.
   addi s0, a0, 1
           a0, s0
   mv
           s0, 0(sp)
   lw
                                     La función invocada desapila el valor
                                     de s0 antes de volver a la invocante
   add
           sp, sp 4
   ret
```

### **Funciones**

### Anidamiento y recursividad (i)

- Si una función no llama a otra (tipo hoja) solo debe apilar aquellos registros salvados que use.
  - Si solo usa registros temporales, no debe apilar nada.
- Pero si la función llama a otras (tipo no-hoja) además de apilar los registros salvados que use también deben apilar el registro ra.
  - O Ya que este almacena la dirección de retorno a la función invocante.

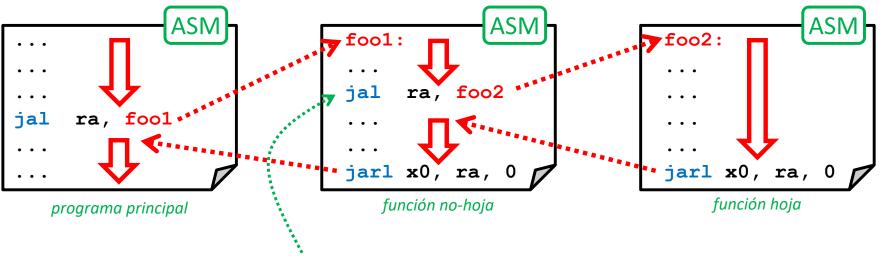

Esta instrucción salta a foo2 y sobreescribe ra con la dirección de retorno a foo1.
Si ra no se salva previamente al salto, foo1 no volverá al programa principal (volverá siempre a sí mismo)

### **Funciones**

### Anidamiento y recursividad (ii)


```
C/C++
int a[10];
incArray( a, 10 );
void incArray( int x[], int n )
  int i;
  for( i=0; i<n; i=i+1 )</pre>
    x[n] = inc(x[n]);
int inc( int x )
  return x+1;
```

```
x[] \rightarrow s0, n \rightarrow s1, i \rightarrow s2
```

```
ASM
a: .word ...
       a0, a
  li
       a1, 10
       ra, incArray
  jal
incArray:
  addi sp, sp, -4
       ra, 0(sp)
       s0, a0
  mv
       s1, a1
  mv
       s2, zero
  mv
for:
       s2, s1, efor
  bge
  slli t0, s2, 2
  add s3, s0, t0
       a0, 0(s3)
  lw
       ra, inc
  ial
       a0, 0(s3)
  addi s2, s2, 1
       for
efor:
       ra, 0(sp)
  lw
  addi sp, sp, 4
  jarl x0, ra, 0
inc:
```

addi a0, a0, 1

jarl x0, ra, 0

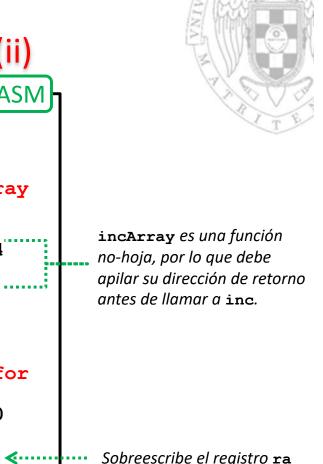

incArray restaurara el registro **ra** para poder volver

al programa principal

### **Funciones**

### Anidamiento y recursividad (iii)


Las funciones recursivas son un caso extremo de anidamiento (se

invocan a sí mismas).

```
ASM
                                 a: .word ...
                                       sp, 0x20000
                                   li
int a;
                                   1i
                                       a0, 4
                                   call fact
a = fact(4);
                                       t6, a
                                       a0, 0(t6)
int fact( int x )
                                 fact:
                                   li
                                       t6, 1
                          caso base
 if(n \le 1)
                                       bat
                                   li
 else
                                   ret
   return n*fact( x-1 );
                                 else:
                                   addi sp, sp, -8
                                                      apila contexto
                                       ra, 4(sp)
                                   SW
                                       a0, 0(sp)
                                   SW
                                   addi a0, a0, -1
                                   call fact
                                                   fact(n-1)
                                       t6, a0
                                       a0, 0(sp)
                                   lw
                                                        ---- desapila contexto
                                       ra, 4(sp)
                                   addi sp, sp, 8
                                       mul
                                   ret
```

# **Funciones**

```
ASM
     a: .word ...
       li
            sp, 0x20000
       1i
            a0, 4
       call fact
0000d40c la
            t6, a
            a0, 0(t6)
     fact:
       li
           t6, 1
       bgt a0, t6, else
       li
            a0, 1
       ret
     else:
       addi sp, sp, -8
       SW
            ra, 4(sp)
            a0, 0(sp)
       addi a0, a0, -1
       call fact
          t6, a0
0000fa24 mv
          a0, 0(sp)
       lw
            ra, 4(sp)
       addi sp, sp, 8
       mul
            a0, a0, t6
       ret
```

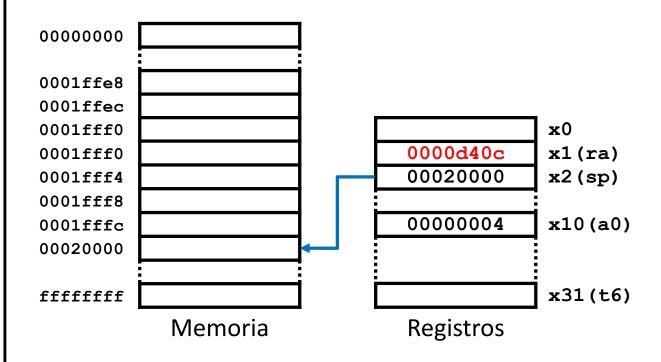




77

### **Funciones**

```
ASM
     a: .word ...
       li
          sp, 0x20000
       li
            a0, 4
       call fact
0000d40c la
          t6, a
            a0, 0(t6)
     fact:
           t6, 1
       li
      bgt a0, t6, else
       li
            a0, 1
       ret
     else:
       addi sp, sp, -8
            ra, 4(sp)
       SW
            a0, 0(sp)
       addi a0, a0, -1
       call fact
          t6, a0
0000fa24 mv
          a0, 0(sp)
       lw
            ra, 4(sp)
       addi sp, sp, 8
       mul
            a0, a0, t6
       ret
```


```
0000000
0001ffe8
0001ffec
                                               x0
0001fff0
                                  0000fa24
                                               x1(ra)
0001fff0
                                  0001fff8
0001fff4
                                               x2 (sp)
            00000004
0001fff8
                                  0000003
            0000d40c
0001fffc
00020000
                                  0000001
ffffffff
                                  Registros
            Memoria
```



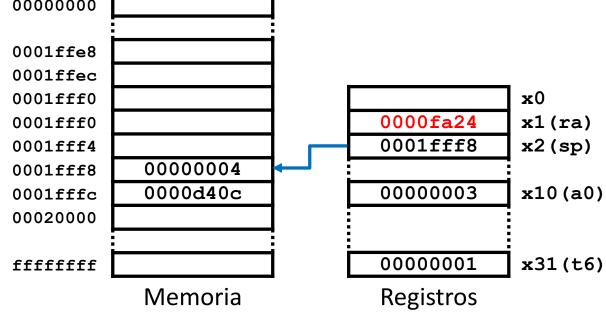

### **Funciones**


```
ASM
     a: .word ...
       li
          sp, 0x20000
       li
            a0, 4
       call fact
0000d40c la
          t6, a
            a0, 0(t6)
     fact:
           t6, 1
       li
      bgt a0, t6, else
       li
            a0, 1
       ret
     else:
       addi sp, sp, -8
            ra, 4(sp)
       SW
            a0, 0(sp)
       addi a0, a0, -1
       call fact
          t6, a0
0000fa24 mv
          a0, 0(sp)
            ra, 4(sp)
       lw
       addi sp, sp, 8
      mul
            a0, a0, t6
       ret
```

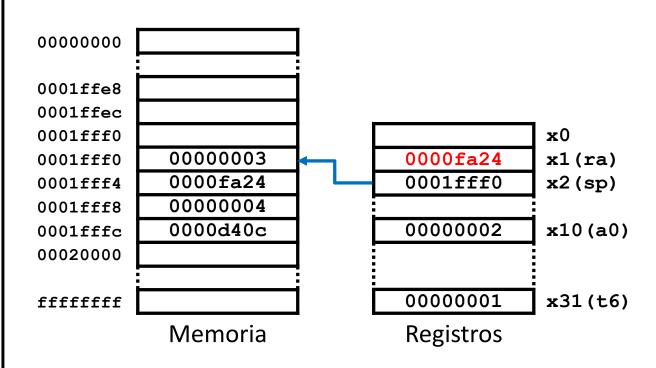


79

### **Funciones**

```
ASM
     a: .word ...
       li
          sp, 0x20000
            a0, 4
       call fact
0000d40c la
          t6, a
            a0, 0(t6)
     fact:
           t6, 1
       li
      bgt a0, t6, else
       li
            a0, 1
       ret
     else:
       addi sp, sp, -8
            ra, 4(sp)
       SW
            a0, 0(sp)
       addi a0, a0, -1
       call fact
          t6, a0
0000fa24 mv
          a0, 0(sp)
            ra, 4(sp)
       lw
       addi sp, sp, 8
       mul
            a0, a0, t6
       ret
```

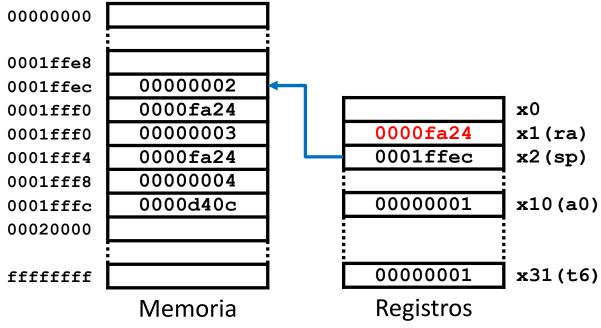

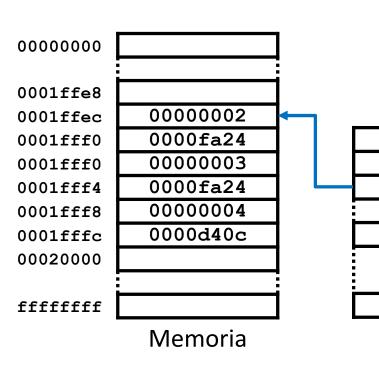


### **Funciones**


```
Anidamiento y recursividad (iv)

ASM

ASM


...
```

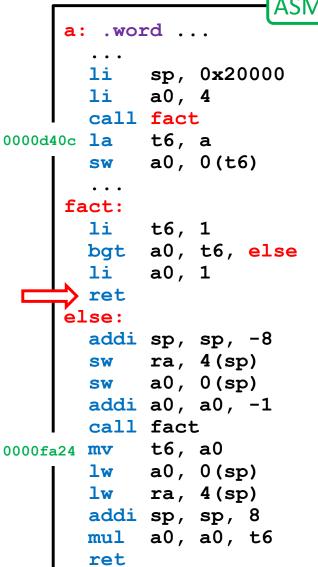


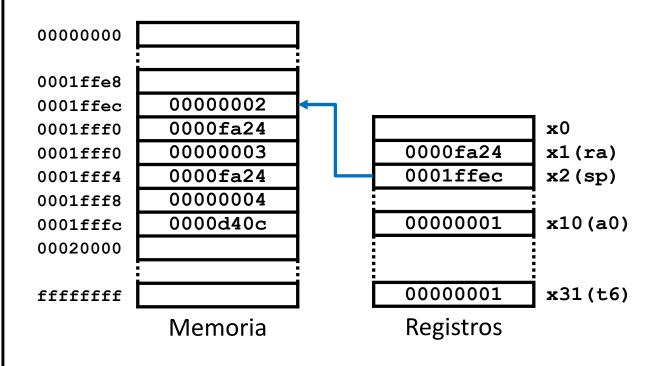

### **Funciones**


```
ASM
     a: .word ...
       li
          sp, 0x20000
            a0, 4
       call fact
0000d40c la
          t6, a
            a0, 0(t6)
     fact:
           t6, 1
       li
      bgt a0, t6, else
       li
            a0, 1
       ret
     else:
       addi sp, sp, -8
            ra, 4(sp)
       SW
            a0, 0(sp)
       addi a0, a0, -1
       call fact
          t6, a0
0000fa24 mv
          a0, 0(sp)
       lw
            ra, 4(sp)
       addi sp, sp, 8
       mul
            a0, a0, t6
       ret
```

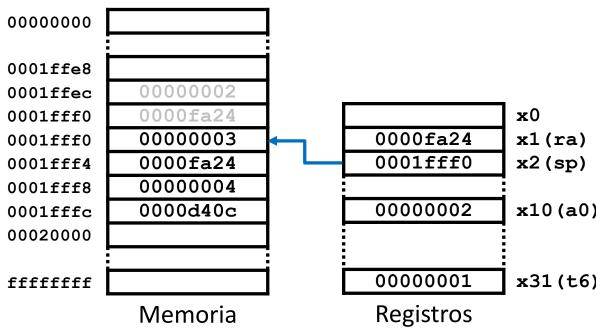


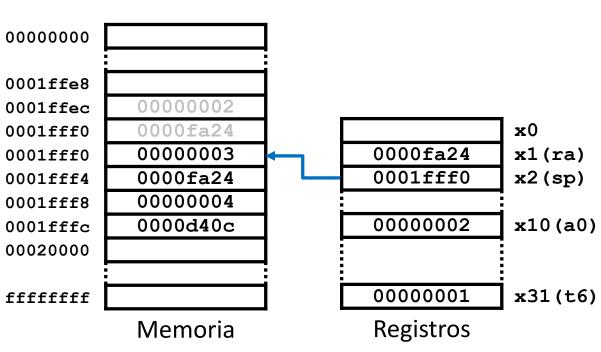

# **Funciones**


```
ASM
     a: .word ...
       li
          sp, 0x20000
            a0, 4
       call fact
0000d40c la
          t6, a
            a0, 0(t6)
     fact:
           t6, 1
       li
      bgt a0, t6, else
       li
            a0, 1
       ret
     else:
       addi sp, sp, -8
            ra, 4(sp)
       SW
            a0, 0(sp)
       addi a0, a0, -1
       call fact
          t6, a0
0000fa24 mv
          a0, 0(sp)
       lw
            ra, 4(sp)
       addi sp, sp, 8
       mul
            a0, a0, t6
       ret
```

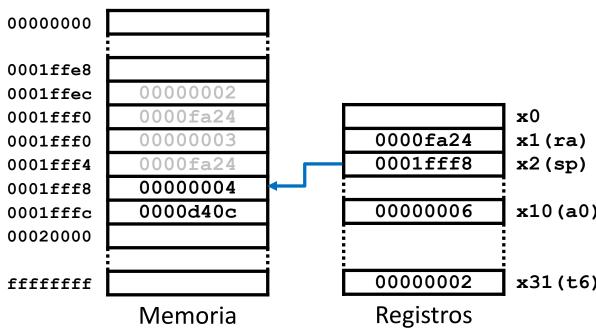

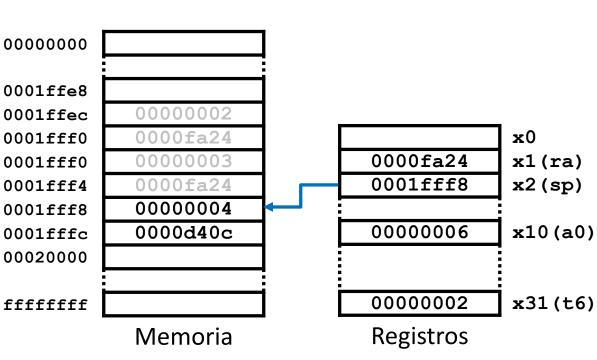

### **Funciones**

```
ASM
     a: .word ...
       li
          sp, 0x20000
       li
            a0, 4
       call fact
0000d40c la
          t6, a
            a0, 0(t6)
     fact:
           t6, 1
       li
      bgt a0, t6, else
       li
            a0, 1
       ret
     else:
       addi sp, sp, -8
            ra, 4(sp)
       SW
            a0, 0(sp)
       addi a0, a0, -1
       call fact
          t6, a0
0000fa24 mv
          a0, 0(sp)
       lw
            ra, 4(sp)
       addi sp, sp, 8
       mul
            a0, a0, t6
       ret
```

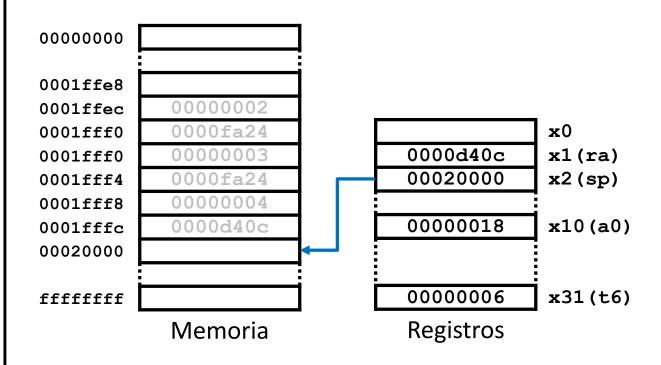




### **Funciones**

#### Marco

- Se denomina marco (frame) a la región de la pila en donde se ubican los datos que pertenecen a cada activación de una función.
  - o El marco de toda función tiene una estructura fija
    - Contiene el mismo tipo de información y en la misma posición relativa.
  - Pero en cada activación de la función el marco puede estar ubicado en direcciones efectivas de memoria distintas

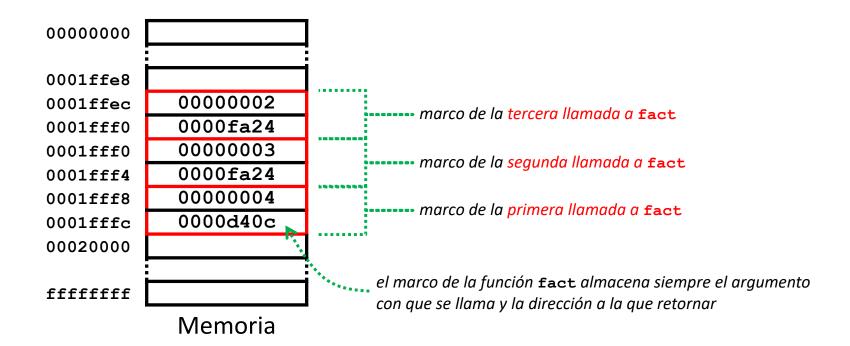

### **Funciones**

### Paso de gran número de argumentos

 Si el número de parámetros de una función es superior a 8, la función invocante debe apilar el 9º argumento y sucesivos antes de saltar.

```
li
         a0, 1
                                la función invocante copia
                                los 8 primeros argumentos
  li
         a7, 8
                                en los registros a0-a7
  addi sp, sp,
                                la función invocante
  li
         t0, 9
                                apila el 9º argumento
         t0, 0(sp)
  call foo
                                la función invocante
  addi sp, sp, 4
                                restaura la cima de la pila
foo:
  add t0, a0, a1
                                la función invocada lee sus
  add t1, a2, a3
                                8 primeros argumentos de
         t2, a4, a5
  add
                                los registros a0-a7
         t3, a6, a7
  add
         t0, t0, t1
  add
         t2, t2, t3
  add
         t0, t0, t2
  add
                                la función invocada lee de
  lw
         a0, 0(sp)
                                la pila el 9º argumento
         a0, a0, t0
  add
  ret
```

### **Funciones**

### Variables locales (i)

- Cuando no hay registros suficientes disponibles, las variables locales a una función se ubican en pila (dentro del marco de la función) por ello:
  - O Solo están vivas durante la ejecución de la función.
  - Al no tener direcciones efectivas fijas, no pueden usarse etiquetas para referirse a ellas, y se usan desplazamientos inmediatos relativos a registro.

```
sum1 \rightarrow 4(sp) sum2 \rightarrow 0(sp)
```

```
baz:

addi sp, sp, -8 
add t6, a0, a1

sw t6, 4(sp) 
add t6, a2, a3

sw t6, 0(sp) 
lw t5, 4(sp) 
lw t6, 0(sp) 
libera espacio en pila

ret
```


### **Funciones**

### Variables locales (ii)



```
sp, 0x20000
       li
           a0, 10
       li
      li
          a1, 20
           a2, 30
      1i
            a3, 40
      1i
      call foo
0000d40c
     foo:
      addi sp, sp, -8
       add t6, a0, a1
            t6, 4(sp)
       SW
       add t6, a2, a3
            t6, 0(sp)
       SW
          t5, 4(sp)
       lw
          t6, 0(sp)
       lw
       sub a0, t5, t6
      addi sp, sp, 8
       ret
```

**ASM** 

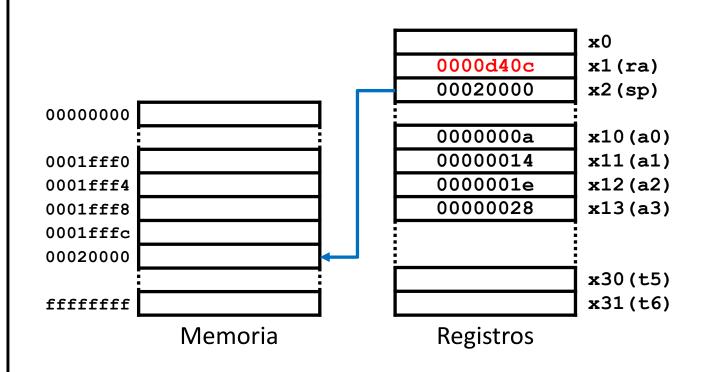


### **Funciones**

### Variables locales (ii)



```
ASM
            sp, 0x20000
       li
           a0, 10
       li
       li
          a1, 20
          a2, 30
       li
            a3, 40
       li
       call foo
0000d40c ...
     foo:
       addi sp, sp, -8
       add t6, a0, a1
            t6, 4(sp)
       SW
       add t6, a2, a3
            t6, 0(sp)
       SW
          t5, 4(sp)
       lw
          t6, 0(sp)
       lw
       sub a0, t5, t6
       addi sp, sp, 8
       ret
```

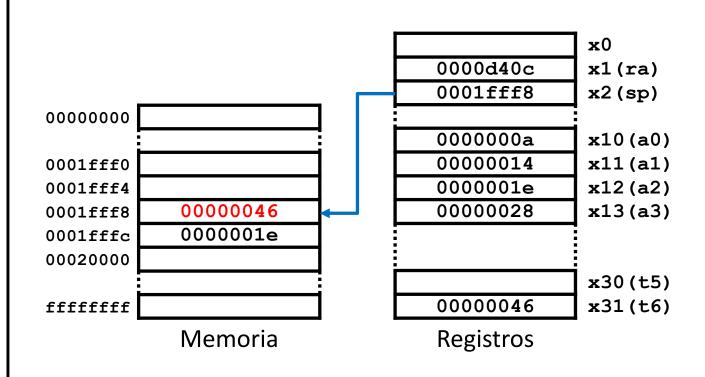


### **Funciones**

### Variables locales (ii)



```
ASM
            sp, 0x20000
       li
           a0, 10
       li
       li
          a1, 20
          a2, 30
       li
            a3, 40
       li
       call foo
0000d40c ...
     foo:
       addi sp, sp, -8
       add t6, a0, a1
           t6, 4(sp)
       add t6, a2, a3
            t6, 0(sp)
       SW
          t5, 4(sp)
       lw
          t6, 0(sp)
       lw
       sub a0, t5, t6
       addi sp, sp, 8
       ret
```

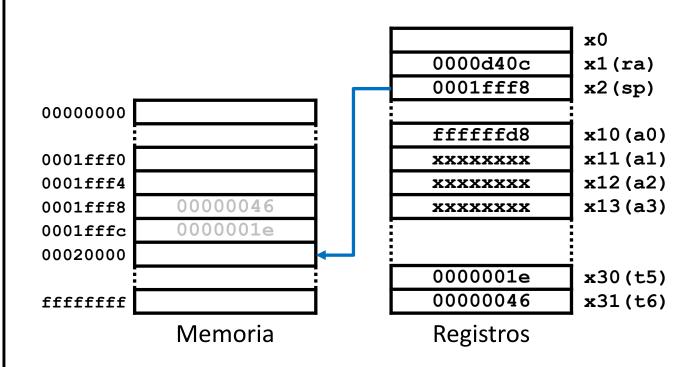

### **Funciones**

### Variables locales (iii)

- Puede usarse sp como registro base, pero tiene riesgos si la pila cambia durante la ejecución de la función:
  - O Referencias a una misma variable local en el código de la función podrían tener desplazamientos relativos a sp diferentes, haciéndolo poco legible.

```
baz:
  add
         sp, sp, -8
        t6, a0, a1
  add
        t6, 4(sp) ← sum1 está en 4(sp)
  SW
  add t6, a2, a3
         t6, 0 (sp) ← sum2 está en 0 (sp)
        a0, 1
                              se copian los 8 primeros
                              argumentos en a0-a7
  1i
         a7, 8
  addi sp, sp, -4
                          ···· se hace hueco para el 9º argumento
  lw
         t0, 8(sp)
                              se apila sum1 que ahora está en 8 (sp)
         t0, 0(sp)
                              si se usara 4 (sp) se apilaría sum2
  call foo
                              tras restaurar la cima de la pila
  addi sp, sp,
                              sum1 volverá a estar en 4 (sp)
  ret
```


## **Funciones**

#### Variables locales (iv)

- Para evitar riesgos, se usa **fp** como registro base.
  - Así toda variable local podrá tener un desplazamiento constante y único que la identifique dentro de la función.
  - o **fp** es un registro preservado que se inicializa al comienzo de la función a la dirección de cima de la pila y no cambia durante la ejecución de la misma.

```
ASM
foo:
 addi sp, sp, -8
 add t6, a0, a1
      t6, 4(sp)
 add t6, a2, a3
      t6, 0(sp)
     t5, 4(sp)
      t6, 0(sp)
 lw
 sub a0, t5, t6
 addi sp, sp, 8
 ret
```

```
foo:
       fp, 8(sp)
  SW
  addi fp, sp, 12 .... inicializa fp
  add t6, a0, a1
      t6, -8(fp)
  SW
  add t6, a2, a3
       t6, -12(fp)
  SW
  lw
      t5, -8(fp)
      t6, -12(fp)
  sub a0, t5, t6
  addi sp, sp, 12
  ret
```

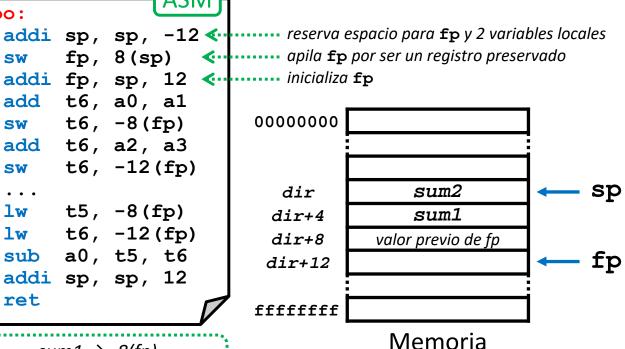

 $sum1 \rightarrow 4(sp)$  $sum2 \rightarrow 0(sp)$ 

 $sum1 \rightarrow -8(fp)$  $sum2 \rightarrow -12(fp)$ 

FC-2 91

### **Funciones**

### Gestión del marco (i)



La llamada a una función supone:

tareas de la función invocante

- 1. Paso de parámetros.
- 2. Almacenamiento de la dirección de retorno.
- 3. Salto a la dirección de comienzo de la función invocada.

pseudo-instrucción call

#### tareas de la función invocada

- 4. Apilado de los registros preservados usados por la función invocada.
- 5. Reserva de espacio para variables locales a la función invocada.

prólogo

6. Inicialización de las variables locales.

(construcción del marco)

(destrucción del marco)

7. Procesamiento y actualización de parámetros de salida.

cuerpo

- 8. Almacenaje del valor de retorno.
- 9. Liberación del espacio ocupado por las variables locales

epílogo

- 10. Desapilado de los registros preservados.
- 11. Salto a la dirección de retorno.

### **Funciones**

### Marco (ii)


```
C/C++
                                                             ASM
  int y;
                                               .word ...
                                                    a0, 10
  y = foo(10, 30);
                                                                     1. paso de parámetros
                                                    a1, 30
                                              call foo
                                                                2. v 3.
  int foo( int a, int b )
                                                    t6, y
                                              la
                                                    a0, 0(t6)
    int bar = 0xff;
                                           foo:
                                              addi sp, sp, -12
                                                         8 (sp)
                                                    ra
                                                                           4. apila el contexto
                                                    fp, 4(sp)
                            prólogo
                                                    s1, 0(sp)
                                              SW
         actualiza fp para que
                                             addi fp, sp, 12
     apunte a la base del marco
                                             addi sp, sp, -4 <
                                                                     ..... 5. reserva espacio para bar
                                                    t6, 0xff
                                              li
                                                                        ---- 6. inicializa bar
                                                    t6, -12(fp)
                                              SW
                            cuerpo .....
                                                    a0, ...
   actualiza sp para hacer hueco
                                              mv
                                                                 9. libera espacio de bar
                                              addi sp, sp, 4
en la pila para las variables locales
                                              lw
                                                         8 (sp)
sp + 4 \times (num. de variables locales)
                                                    ra
                                                    fp, 4(sp)
                                              lw
                            epílogo ·····
                                                                      ----- 10. desapila el contexto
                                                    s1, 0(sp)
                                              lw
                                             addi sp, sp, 12
```

### **Funciones**

```
Gestión del marco (iii)
```





```
ASM
     v: .word ...
       li a0, 10
            a1, 30
       call foo
0000d40c la
          t6, y
            a0, 0(t6)
     foo:
       addi sp, sp, -12
            ra 8(sp)
       SW
            fp, 4(sp)
       SW
            s1, 0(sp)
       SW
       addi fp, sp, 12
       addi sp, sp, -4
            t6, 0xff
       li
            t6, -12(fp)
       SW
            a0, ...
       mv
       addi sp, sp, 4
            ra 8(sp)
       lw
            fp, 4(sp)
       lw
            s1, 0(sp)
       lw
       addi sp, sp, 12
       ret
```

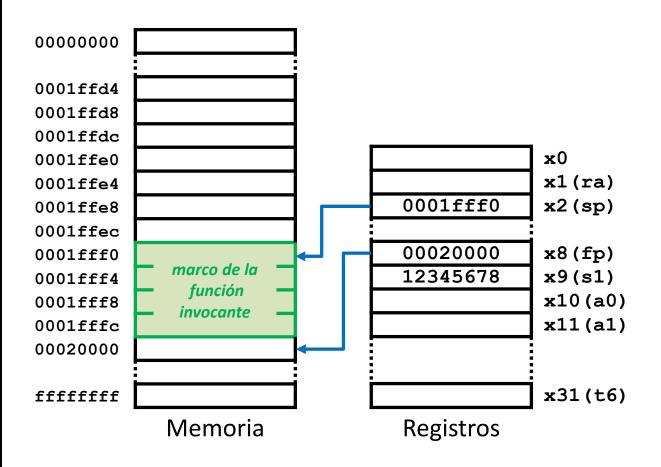

### **Funciones**

### Gestión del marco (iii)

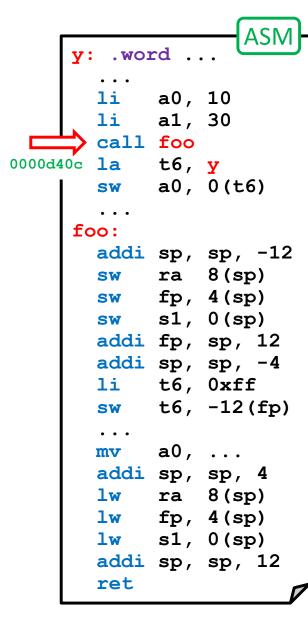

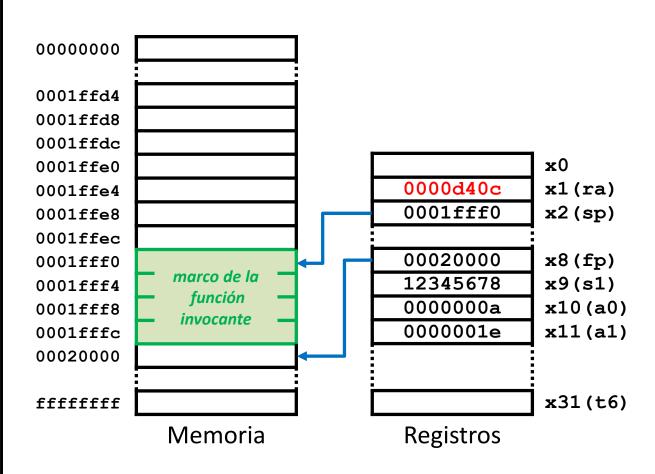




### **Funciones**

### Gestión del marco (iii)




```
ASM
     v: .word ...
       li a0, 10
            a1, 30
       call foo
            t6, y
0000d40c la
            a0, 0(t6)
     foo:
       addi sp, sp, -12
                8 (sp)
             ra
       SW
             fp, 4(sp)
       SW
             s1, 0(sp)
       SW
       addi fp, sp, 12
       addi sp, sp, -4
       li
             t6, 0xff
            t6, -12(fp)
       SW
             a0, ...
       mv
       addi sp, sp, 4
             ra 8(sp)
       lw
            fp, 4(sp)
       lw
            s1, 0(sp)
       lw
       addi sp, sp, 12
       ret
```

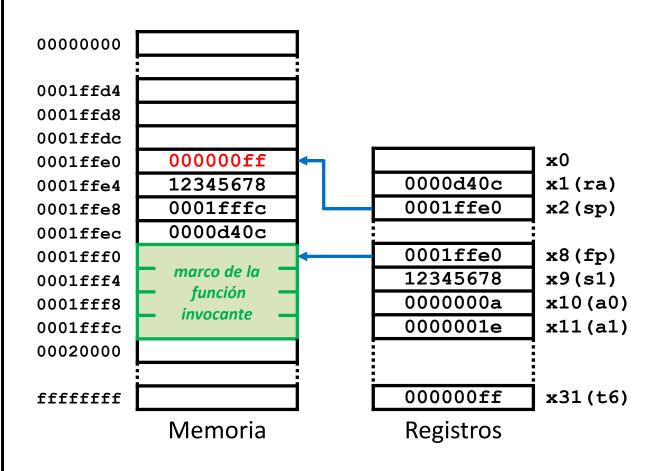


### **Funciones**

### Gestión del marco (iii)



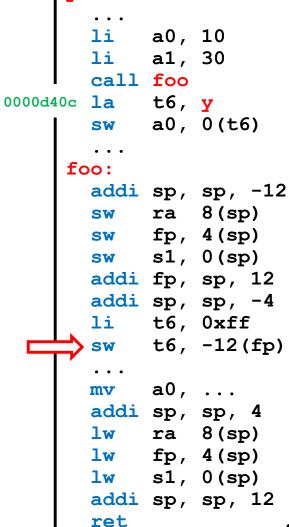

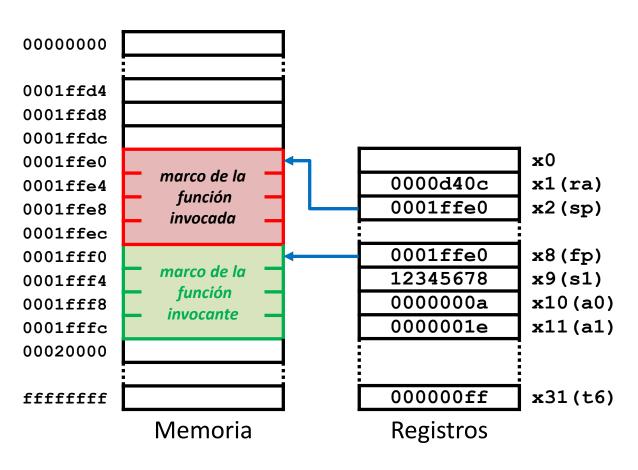




### **Funciones**

```
Gestión del marco (iii)
```




```
ASM
     v: .word ...
       li a0, 10
            a1, 30
       call foo
           t6, y
0000d40c la
            a0, 0(t6)
       SW
     foo:
       addi sp, sp, -12
            ra 8(sp)
       SW
            fp, 4(sp)
       SW
            s1, 0(sp)
       SW
       addi fp, sp, 12
       addi sp, sp, -4
            t6, 0xff
       li
            t6, -12(fp)
       SW
            a0, ...
       mv
       addi sp, sp, 4
            ra 8(sp)
       lw
            fp, 4(sp)
       lw
            s1, 0(sp)
       lw
       addi sp, sp, 12
       ret
```

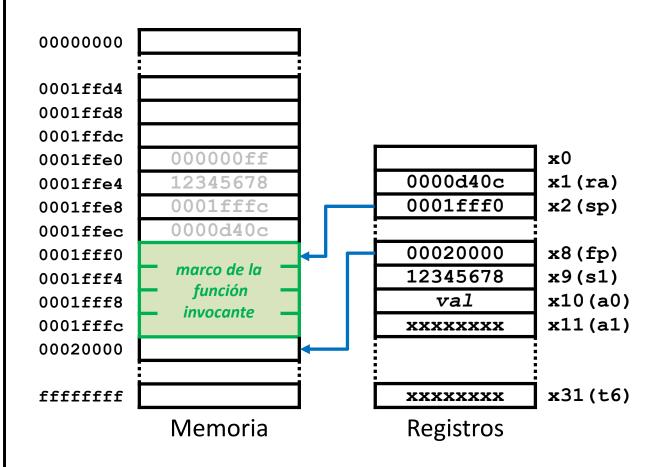

### **Funciones**

### Gestión del marco (iv)

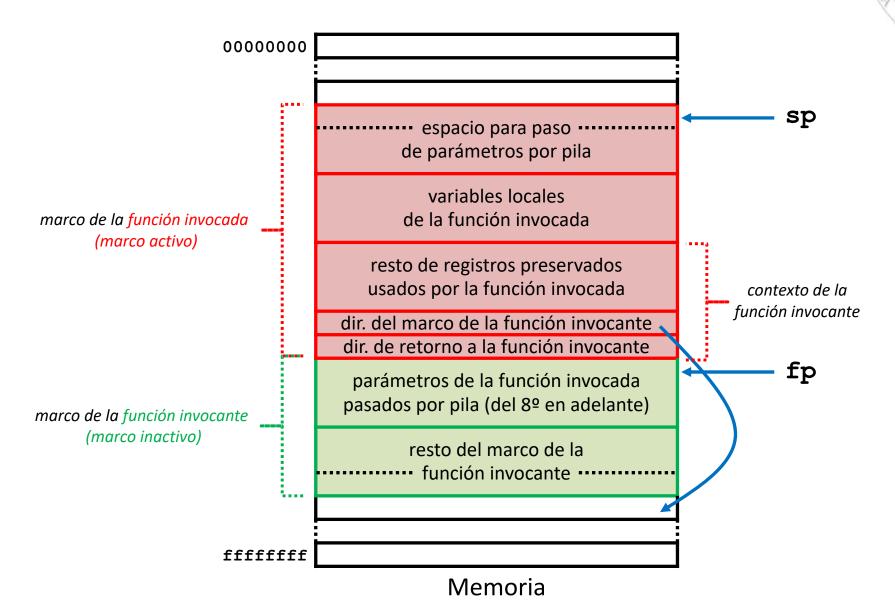

### **Funciones**

### Gestión del marco (v)



- Según este esquema de llamada:
  - o Los límites de un marco activo están marcados por fp y sp.
  - Los argumentos que la función invocante pasa por pila tienen siempre desplazamientos positivos respecto del fp.
  - o El contexto de la función invocante y las variables locales de la función invocada tienen siempre desplazamientos negativos respecto del fp.
- No obstante, el esquema se simplifica según sea la función invocada:
  - O Si es de tipo-hoja, ra no se almacena en su marco.
  - Si no usa registros preservados, no hay que salvarlos en su marco.
  - Si tiene menos de 8 parámetros, no hay argumentos en el marco de la invocante.
  - O Si además, aloja todas sus variables locales en registros, es innecesario salvar y usar el fp.

### **Funciones**

### Ejemplo (i)

Algoritmo de la burbuja para ordenar de los elementos de un array:

```
void sort( int v[], int n )
  int i, j;
  for( i=0; i<n; i++ )</pre>
    for( j=i-1; j>=0 && v[j]>v[j+1]; j-- )
      swap( v, j );
void swap( int v[], int k )
  int temp;
  temp = v[k];
  v[k] = v[k+1];
 v[k+1] = temp;
```

### **Funciones**

### Ejemplo (ii)

- La función swap es una función hoja y solo usará registros temporales.
  - No es necesario que salve el contexto.
  - Almacenará en registro la variable local por lo que no usará fp.
- Recibe 2 argumentos y no retorna resultado.
  - O Por a0 recibe la dirección de la base del array que se está ordenando.
  - O Por a1 recibe el índice del elemento a intercambiar con su siguiente.
  - No debe devolver nada por a0.

### **Funciones**

### Ejemplo (iii)

- La función sort es una función no-hoja y usará registros preservados.
  - Será necesario que salve la dirección de retorno y el contexto.
  - O Almacenará en registros las variables locales por lo que no usará fp.
- Recibe 2 argumentos y no retorna resultado.
  - O Por a0 recibe la dirección de la base del array que se quiere ordenar.
  - o Por a1 recibe el número de elementos del array.
  - No debe devolver nada por a0.

```
void sort( int v[], int n )
{
  int i, j;

  for( i=0; i<n; i++ )
    for( j=i-1; j>=0 && v[j]>v[j+1]; j-- )
      swap( v, j );
}
```

### **Funciones**

### Ejemplo (iv)

```
C/C++
void sort( int v[], int n )
  int i, j;
  for( i=0; i<n; i++ )</pre>
    for ( j=i-1;
          j>=0 && v[j]>v[j+1];
          i-- )
      swap( v, j );
```

```
v[](a0) \rightarrow s1
n(a1) \rightarrow s2
           i \rightarrow s3
           i \rightarrow s4
```

```
ASM
sort:
    ◆ PROLOGO
     s1, a0

    Se copian los argumentos

    s2, a1
 mv
     s3, zero
 mv
             i = 0
fori:
 bge s3, s2, efori <… ¿i ≥ n?
    add
forj:
 add
    t0, s1, t0 <--- Suma base y desplazamiento
    lw
 lw t2, 4(t0) < .... Carga v[j+1] en t2
 ble t1, t2, eforj «········· ¿v[j] ≤ v[j+1]?
     a0, s1
 mv
              swap( v, j )
     a1, s2
 mv
 call swap
 add s4, s4, -1 <---- Decrementa j
     forj
 j
eforj:
     s3, s3, 1 <---- Incrementa i
 add
     fori
efori:
    ∢······ EPILOGO
 ret
```

### **Funciones**

### Ejemplo (v)

C/C++

```
void sort( int v[], int n )
  int i, j;
  for( i=0; i<n; i++ )</pre>
    for ( j=i-1;
          j>=0 && v[j]>v[j+1];
          j-- )
      swap( v, j );
```

```
v[](a0) \rightarrow s1
n(a1) \rightarrow s2
           i \rightarrow s3
           i \rightarrow s4
```

```
ASM
sort:
  add sp, sp, -4*5
  sw ra, 4*4(sp)
  sw s6, 3*4(sp)
                                PROLOGO:
  sw s5, 2*4(sp)
                                Apila contexto
  sw s4, 1*4(sp)
  sw s3, 0*0(sp)
fori:
forj:
                                Cuerpo de la función
eforj:
efori:
      ra, 16(sp)
  lw s6, 12(sp)
                                EPILOGO:
  1w s5, 8(sp)
                                Desapila contexto
  1w s4, 4(sp)
  lw s3, 0(sp)
  add sp, sp, 4*5 ......
  ret
```

# Variables locales vs. globales

 Acceder a una variable global mediante etiqueta requiere ejecutar entre 2 y 3 instrucciones.

```
a: .word 5
...
la t0, a
lw s1, 0(t0)
...
```

```
a: .word 5
...
lw s1, a
...
```

```
a: .word 5
...
auipc t0, ...
addi t0, t0, ...
lw s1, 0(t0)
...
```

```
a: .word 5
...
auipc s1, ...
lw s1, ...(s1)
...
```

- Para que el acceso sea más rápido suelen usarse desplazamientos inmediatos relativos a registro.
  - o De manera similar a como se referencian variables locales.


FC-2

# Variables locales vs. globales

- Para variables globales se usa el registro gp como base.
  - O Al iniciar el programa, gp se inicializa para que apunte a la región de memoria donde se ubican las variables globales y nunca cambia.
  - Toda variable global podrá identificarse por un desplazamiento constante y único relativo a gp.

```
a: .word 76
b: .word -39
c: .space 4
...
la t0, a
lw s1, 0(t0)
la t0, b
lw s2, 0(t0)
add s1, s1, s2
la t0, c
sw s1, 0(t0)
...
```

```
a: .word 76
b: .word -39
c: .space 4
...
la gp, a
...
lw s1, 0(gp)
lw s2, 4(gp)
add s1, s1, s2
sw s1, 8(gp)
...
```

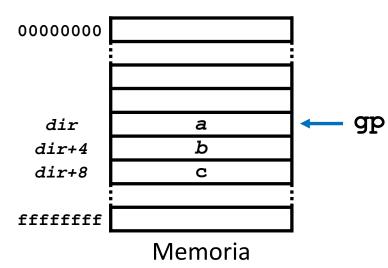



En aplicaciones multihebra, el tp se usa de manera análoga para que cada hebra pueda acceder a su espacio local de variables.

107

# Variables locales vs. globales

- Los desplazamientos en instrucciones lw/sw son de 12b en C2
  - Si gp apunta al comienzo de la sección de datos globales, esta región como máximo podrá ser de 2KiB: gp + [0..2<sup>11</sup>-1]
  - O Por ello, lo habitual es inicializar el gp para que apunte a la mitad de dicha sección para que pueda direccionarse una región de 4KiB:  $gp \pm [0..2^{11}-1]$ 
    - Es decir, sumando 0x800 a la dirección de inicio de la sección.

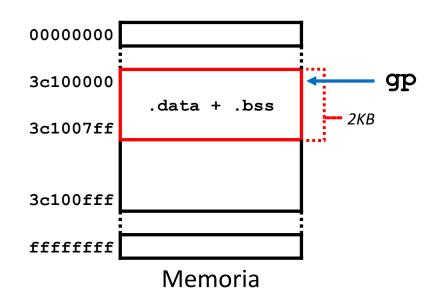

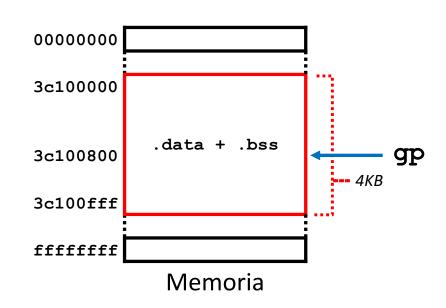

## Variables locales vs. globales

- Variables globales (estáticas)
  - O Se ubican en memoria principal en la sección .data O .bss
  - Tienen una dirección fija durante toda la ejecución del programa.
    - Para referirse a ellas se usa una etiqueta o un desplazamiento relativo al gp.
  - Persisten (están vivas) durante toda la ejecución del programa.
    - Se crean (están disponibles) cuando el programa arranca.
    - Se destruyen (su dirección se reutiliza) cuando el programa finaliza.
- Variables locales (automáticas)
  - O Se ubican en pila, dentro del marco de activación de la función.
    - La pila es una región de memoria principal distinta a código y variables globales.
  - Tienen una dirección distinta en cada llamada a la función.
    - Para referirse a ellas se usan desplazamientos relativos al sp o al fp.
  - Persisten (están vivas) solo durante la ejecución del cuerpo de la función.
    - Se crean tras la llamada a la función (en el prólogo de la función).
    - Se destruyen antes de volver (en el epílogo de la función).

109

## Variables locales vs. globales

### Variables dinámicas


THE THE PARTY OF T

- En C/C++, además, existen variables dinámicas
  - O Que el programador crea y destruye explícitamente durante la ejecución de un programa haciendo llamadas a malloc/free (C) o new/delete (C++).
- El montículo (heap) es una región de memoria en donde se ubican las variables dinámicas de un programa.
  - Suele ubicarse en el extremo de memoria opuesto a la pila y crecer en sentido contrario.
- Existen muchas alternativas para gestionar la memoria dinámica en un computador, pero llamadas a las funciones:
  - malloc/new devuelven la dirección de una región contigua de memoria libre ubicada en el montículo del tamaño solicitado.
    - A ella se accede con desplazamientos relativos a un registro base en donde previamente se ha almacenando la dirección devuelta por malloc/new.
  - free/delete marcan como libre la región cuya dirección se indica para que pueda ser reutilizada.

110


## Variables locales vs. globales

## Mapa de memoria

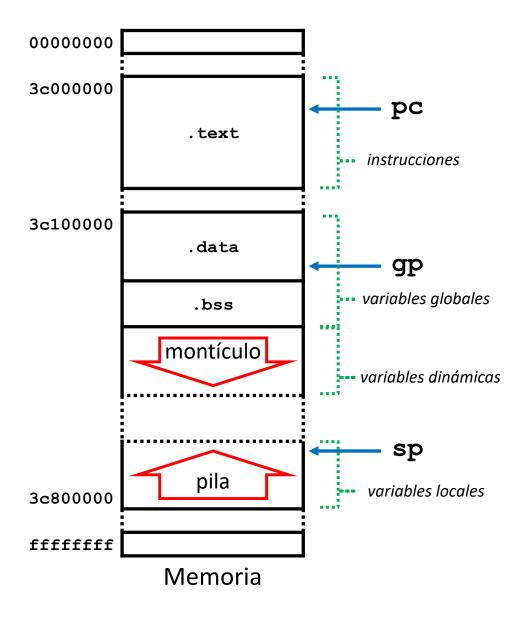



 Para desarrollar aplicaciones se usa un IDE (<u>Integrated Development</u> <u>Environment</u>) que actúa como interfaz de un toolchain.

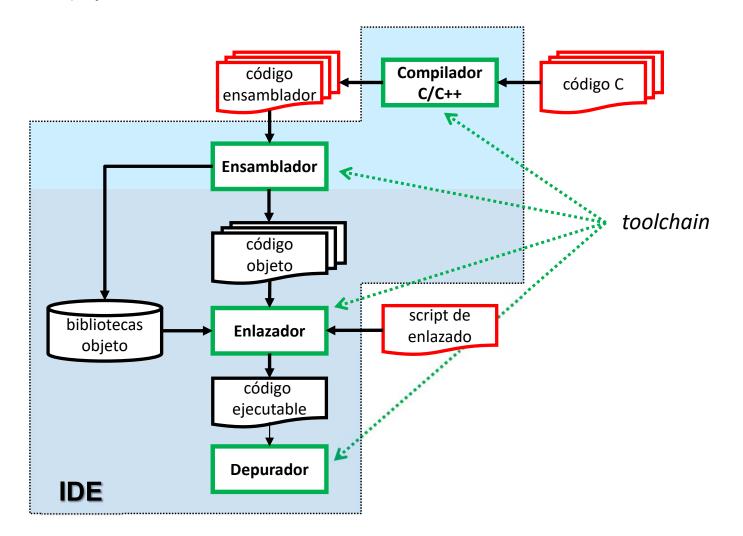

# Flujo de desarrollo




- El ensamblador (assembler):
  - Interpreta las directivas de ensamblaje.
  - Expande pseudo-instrucciones y macros.
  - Transforma etiquetas locales de instrucciones y datos a:
    - Saltos y desplazamientos relativos al PC para que el código sea reubicable.
  - Transforma constantes y expresiones constantes a su representación binaria.
  - Traduce las instrucciones a código máquina.
  - Crea un archivo de código objeto por cada archivo fuente conteniendo:
    - Cabecera, secciones, tablas de símbolos e información de depuración.
- El enlazador (linker) siguiendo las indicaciones de un guión (script):
  - Combina secciones de entrada de códigos objeto en secciones de salida.
  - Asigna una región contigua de memoria a cada sección de salida.
  - Resuelve las referencias cruzadas transformando las etiquetas globales.
  - Crea un único archivo de código máquina ejecutable.



- El cargador (loader):
  - Copia en memoria un archivo ejecutable que reside en un dispositivo de almacenamiento secundario y salta la su primera instrucción.
- El depurador (debugger):
  - Permite ejecutar instrucción a instrucción un programa cargado en memoria e inspeccionar código y datos.
- Las aplicaciones pueden desarrollarse en 2 tipos de escenarios
  - Desarrollo directo: la aplicación se compila, ensambla y enlaza en el mismo computador en el que se ejecuta y depura.
    - O se ejecuta en un computador con la misma arquitectura.
  - Desarrollo cruzado: la aplicación se compila, ensambla y enlaza en un computador distinto del computador donde se ejecuta y depura.
    - Típicamente porque las arquitecturas de ambos computadores son diferentes.

# Flujo de desarrollo




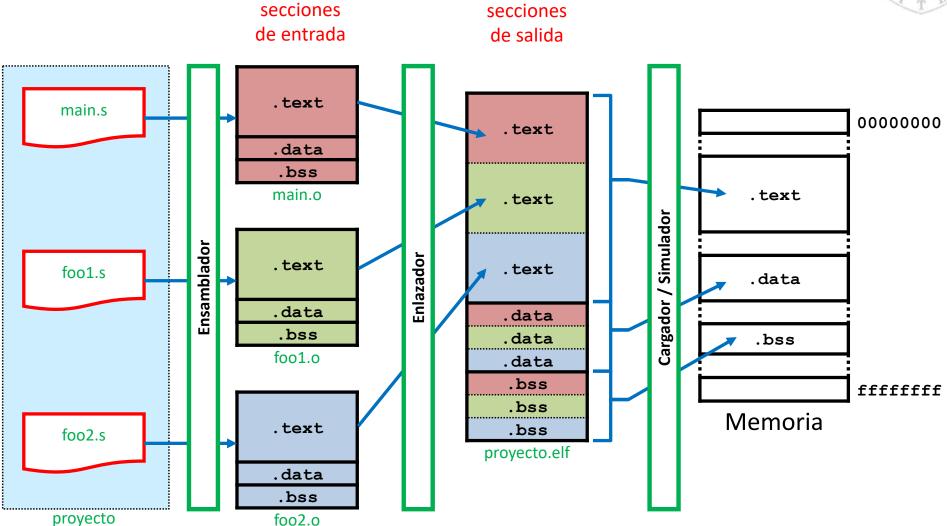

## Flujo de desarrollo

### Guión de enlazado (i)


- Un guión de enlazado (linker script) está formado por una colección de comandos que permiten al programador dirigir el proceso de enlazado.
  - o En el pueden definirse variables referenciables desde código fuente.
  - Está predefinida la variable location counter (.) que contiene la dirección actual de enlazado de las secciones de salida.
- El comando más importante es SECTIONS que permite definir el nombre, ubicación y contenido de las secciones de salida del ejecutable.

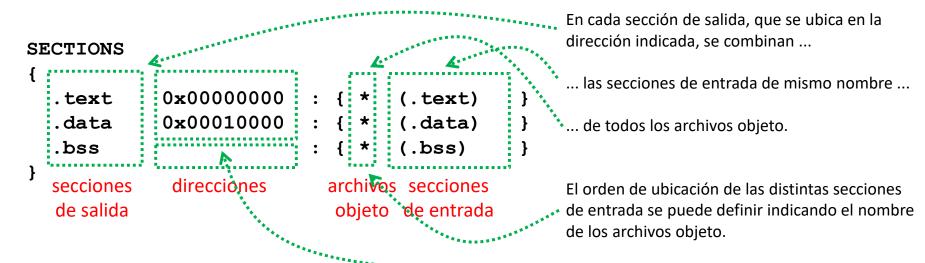

Si no se indica dirección, se ubica a continuación.

## Flujo de desarrollo

Guión de enlazado (ii)

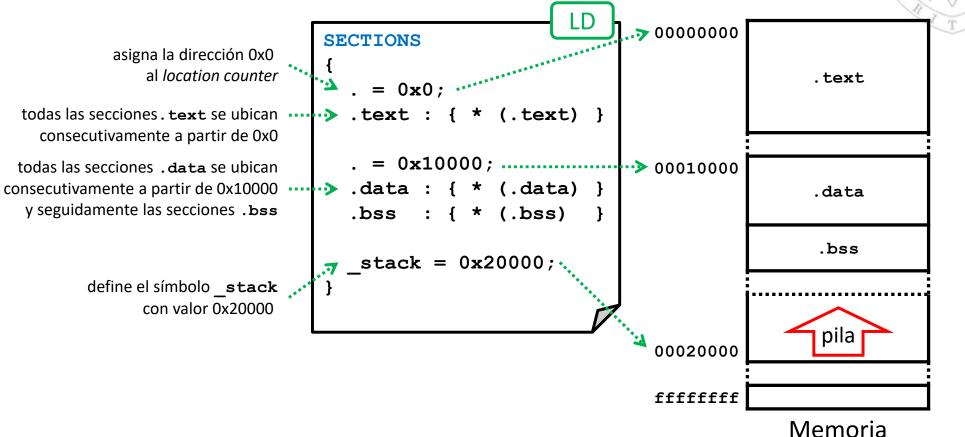

- Las direcciones deben elegirse cuidadosamente para evitar errores
  - Desbordamiento de pila (stack overflow) sucede cuando en ejecución la pila crece demasiado y sobreescribe otras secciones del programa.

## Combinando ensamblador y C/C++ (i)


- Lo más común es que un programa este mayoritariamente escrito en C/C++ y solo una muy pequeña porción en ensamblador.
  - o Por ello, desde el código ensamblador será necesario poder llamar a funciones y acceder a variables globales declaradas en C/C++ y viceversa.

### Por defecto:

- Las funciones y variables globales en C/C++ son visibles desde cualquier archivo del proyecto.
  - No obstante, por legibilidad sus nombres suelen declarase también en el código ensamblador usando la directiva .extern
- Las funciones y variables globales en ensamblador son solo visibles dentro del archivo en donde se definen.
  - Para que sean visibles fuera, debe usarse la directiva .global
- o El compilador de C/C++ respeta el convenio de llamadas definido en RISC-V
  - Si el programador de ensamblador también respeta ese convenio, los códigos C/C++ y ensamblador podrán interoperar entre sí.

### Combinando ensamblador y C/C++ (ii)

- Desde ensamblador se accede a una variable global declarada en C/C++:
  - Usando su identificador como operando.
- Desde ensamblador se llama a una función definida en C/C++:
  - Saltando a su identificador.
  - Los argumentos a la función C/C++ deben pasarse según el convenio RISC-V:
    - Usando los registros a0...a7 para los 8 primeros, y los restantes por pila.
  - La función C/C++ compilada devolverá el resultado en el registro a0.

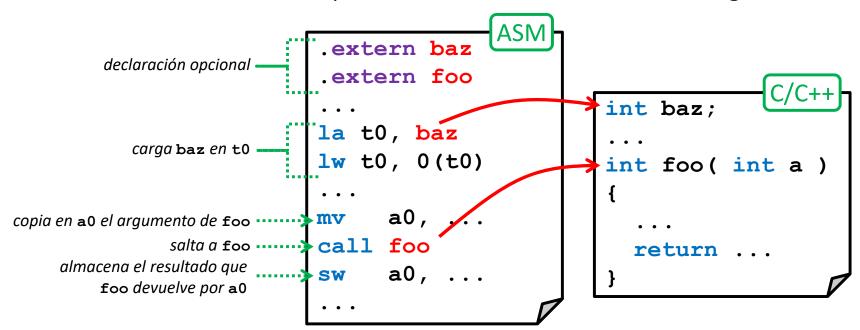

### Combinando ensamblador y C/C++ (iii)

- Desde C/C++ se accede a una variable global definida en ensamblador:
  - O Declarándola como variable extern y usándola normalmente.
- Desde C/C++ se llama a una función definida en ensamblador:
  - O Declarando su prototipo como extern e invocándola normalmente.
  - La llamada en C/C++ compilada pasa los argumentos según el convenio RISC-V:
    - La función en ensamblador encontrará los 8 primeros en los registros a0...a7 y los restantes en la pila.
  - D La función en ensamblador debe devolver el resultado en el registro a0.

```
extern int _baz;
extern int _foo( int a );
...
_bar = _bar + 1;
...
_ bar = _foo( 10 );
...
.bss
.global _baz
_ baz: .space 4
...
.text
.global _foo
_foo:
...
```

## Flujo de desarrollo

### Arranque de un programa

- En C/C++ el programa principal main se trata como una función mas.
  - Con sus propios argumentos, su valor de retorno y sus variables locales.
  - Es el sistema operativo el que, para ejecutar un programa, llama a su función main pasándole los argumentos y recupera el valor que devuelve.
  - o Aparte, el sistema operativo ha inicializado previamente el sistema.
- En computadores sin SO (bare metal), la inicialización del sistema y el salto a la función main lo realiza el código de arranque (startup code).

## Acerca de Creative Commons





- Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:
  - Reconocimiento (Attribution):
    En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.
  - No comercial (*Non commercial*):

    La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.
  - Compartir igual (Share alike):

    La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Más información: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/