

---

# Tabla de contenido

Introducción	1.1
--------------	-----

---

## 1 ¿Cómo es mClon?

1.1 La placa electrónica	2.1
1.2 Motores	2.2
1.3 Sensores	2.3
1.4 Accesorios	2.4
1.5 Extras	2.5

---

## 2 Propuesta de Catedu

2.1 Opciones	3.1
2.2 Sensores, accesorios y extras	3.2
2.3 Partes impresas	3.3
2.4 Lista de material	3.4

---

## 3 Montaje

3.1 Pasos previos	4.1
3.2 Comenzamos	4.2
3.3 Cableado esquema	4.3
3.4 Cableado motores	4.4
3.5 Cableado sensores	4.5
3.6 Cableado accesorios	4.6
3.7 Cableado extras	4.7

---

## 4 Testeo

4.1 Con mBlock	5.1
4.2 Testeo con mBlock motores	5.2
4.2 Testeo con mBlock sensores	5.3
4.3 Testeo con mBlock accesorios	5.4
4.4 Testeo con mBlock extras	5.5
Créditos	6.1

---


## mClon

Tal y como dice <https://tecnologia.org/mclon/que-e-mclon/>

"mClon es un robot educativo de bajo costo que imita al mBot y se puede programar con el software mBlock como si fuera un mBot. Está basado en Arduino, por lo que también se puede programar con el IDE de Arduino. Por tanto, es un robot lo suficientemente versátil como para poder adaptarse a **múltiples niveles educativos**, y está especialmente indicado para trabajar en **Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato**.

Es un proyecto de hardware y software gratuito . Puede ser montado por quien lo desee, adaptándolo a sus propios fines, necesidades o deseos."


Este tutorial NO explica el funcionamiento del Arduino y su programación, sino el montaje de mClon

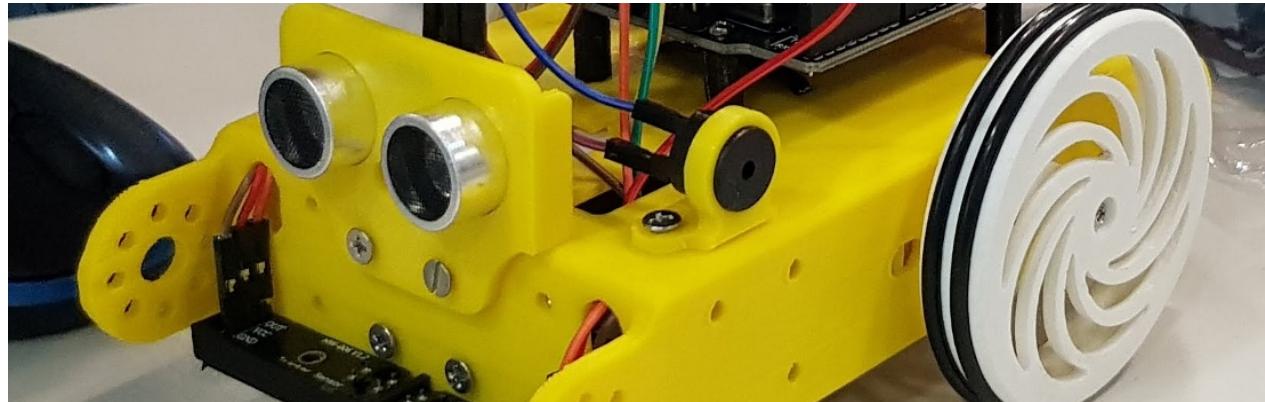

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

## 1.1 Placa electrónica

El robot mClon como mBot son sistemas basados en Arduino. La placa controladora es pues un Arduino, pero como veremos en [opciones](#) en vez de un Arduino UNO vamos a utilizar un **RobotDyn UNO** pues posibilita la utilización del sensor de luz y del botón en placa.

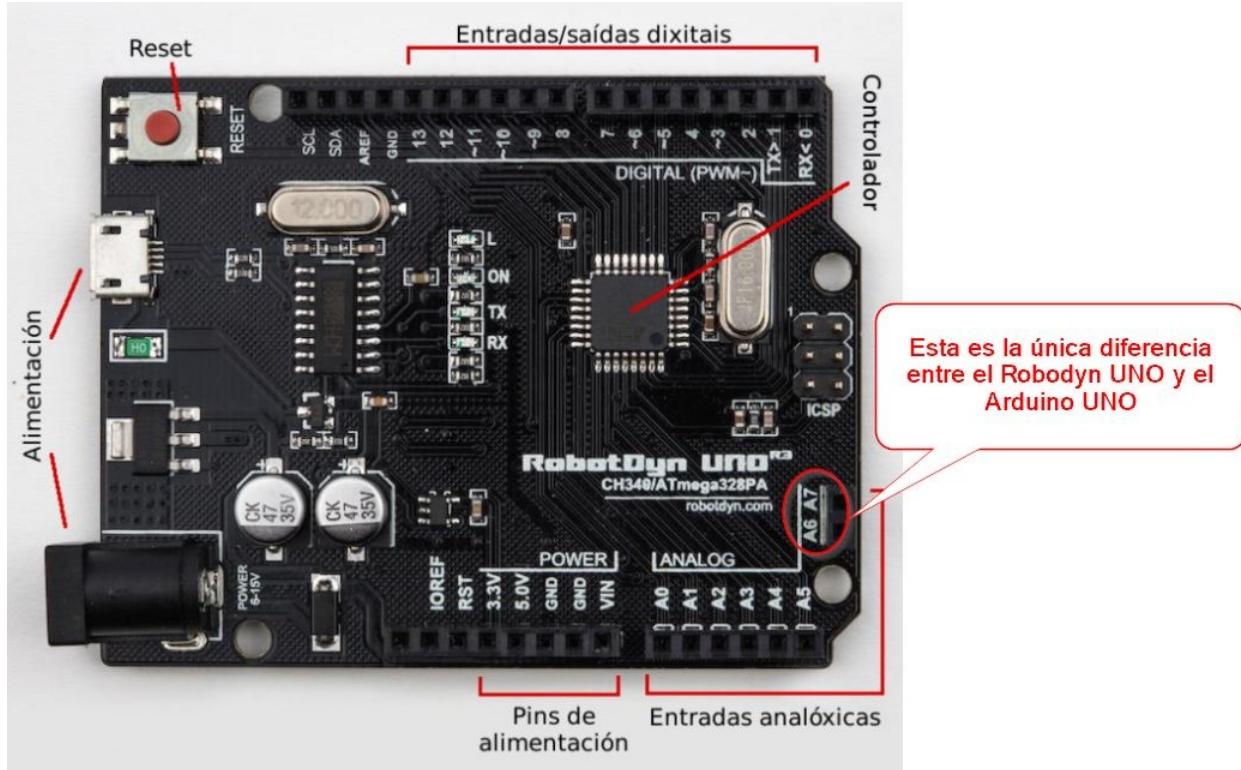

Fuente: Adaptado de <https://tecnologia.org/mclon/> Maria L CC-BY-SA



Fuente: <https://tecnologia.org/mclon/> Maria L CC-BY-SA

## 1.2.- Motores


Los motores son de corriente continua sin control de su posición, es decir, sólo podemos controlar su sentido de giro y su potencia.



El control de los motores implicará poner en el escudo Protoboard dos circuitos integrados y su cableado correspondiente, vamos a verlo:

### 1.2.1.- Driver motor B6612FNG

Para realizar el control de los motores, tanto su potencia como su sentido de giro se va a utilizar el controlador **TB6612FNG**

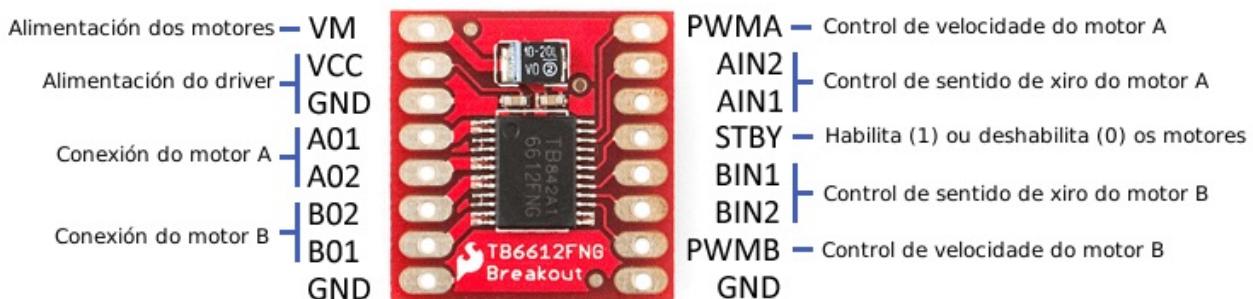

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon/> Maria L CC-BY-SA

La potencia de los motores se controla por los pines PWMA y PWMB indicando un valor entre 0 y 255.


### 1.2.2.- Los giros, una complicación más: 7404

Los giros se controlan con los pines AIN, por ejemplo para el motor A :

Giro motor	AIN1	AIN2
clockwise	0	1
anticlockwise	1	0

Para no gastar dos pines del Arduino para esta función, un truco consiste en gastar sólo uno, y el otro que sea el inverso de ese mismo. Ese truco es lo que utiliza mBot y si queremos compatibilidad mClon y mBot tenemos que hacerlo.

Pero esto implica tener que utilizar un **circuito impresó más**, el 7404 que tiene 4 inversores :

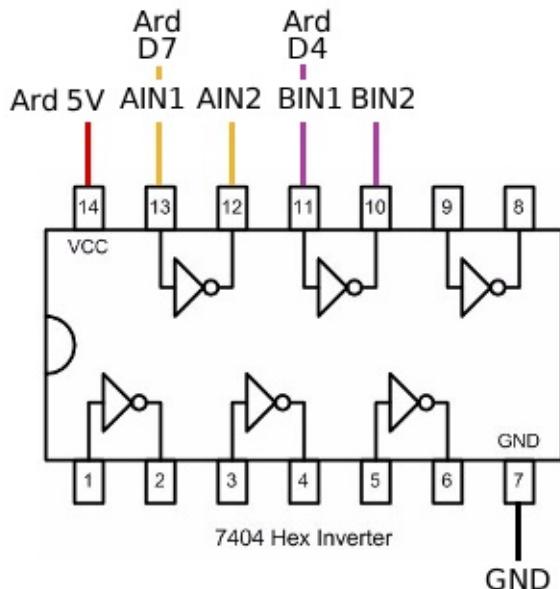

### 1.2.3.- Otra opción para los giros

Tal y como dice la página <https://tecnologia.org/mclon/robotica/o-control-dos-motores/> también se puede utilizar dos transistores y resistencias, (de echo, mBot lo hace así) pero no lo utilizaremos, pues pensamos que es más cómodo el 7404.


### 1.2.4-Servomotores

Son motores que sí tenemos control del giro, es decir, que podemos ordenar que gire un ángulo determinado.

Utilizaremos en mBlock la instrucción (como se conectará al D11 de la placa, es el Slot1, si lo conectaramos al D12 sería el Slot2)



Utilizaremos el servo colocado a un lado para insertar el brazo robótico:

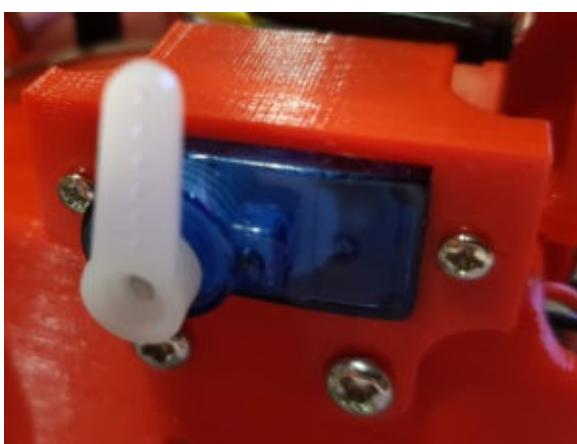

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon/> Maria L CC-BY-SA

## 1.3 SENSORES


### 1.3.1 Sensor sigue líneas infrarojos

Utilizamos el tracker sensor TCRT5000



Tal y como hemos explicado en [Partes impresas](#) no tiene que estar cerca de la línea.

En <https://tecnologia.org/mclon/robotica/os-sensores-ir-de-lina/> explica muy bien cómo funciona:

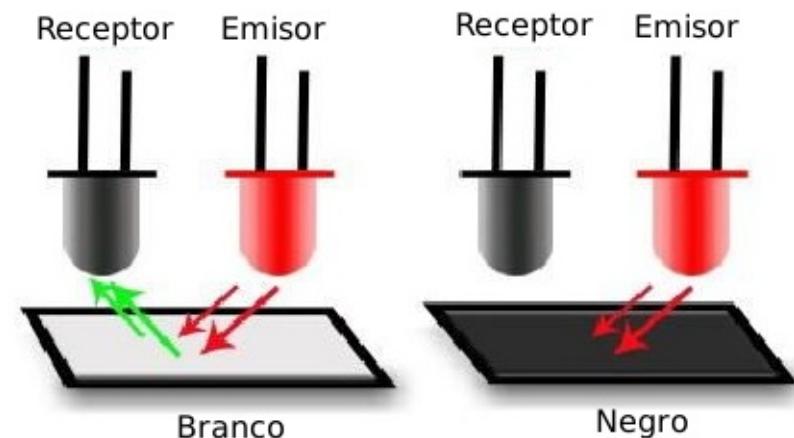


Fuente: <https://tecnologia.org/mclon/> Maria L CC-BY-SA

### 1.3.2 Sensor evita obstáculos ultrasonidos

Se utiliza el sensor HC-SR04




En <https://tecnoloxia.org/mclon/robotica/o-sensor-ultrasonico/> explica muy bien cómo funciona:

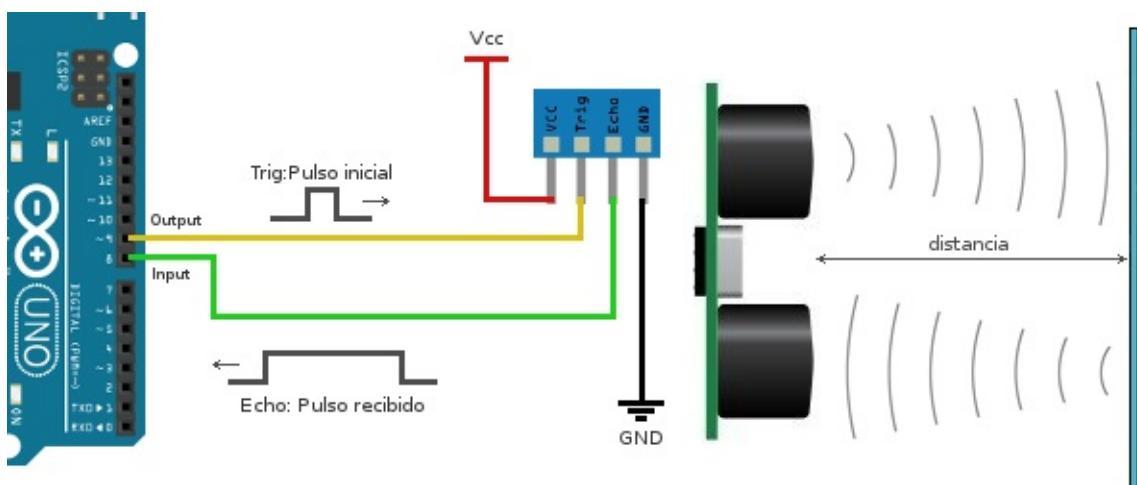

### 1.3.3 Sensor de luz

Es un LDR que conectado en serie con una resistencia nos proporciona un valor de tensión, pues el LDR varía su resistencia con la luz (a más luz, menos resistencia)

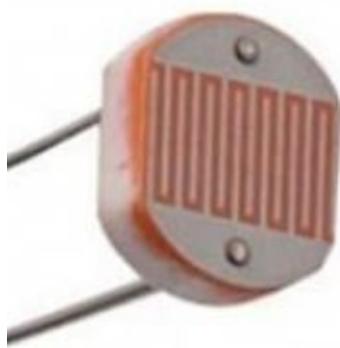



## 1.4 Accesorios


### 1.4.1 Botón en placa

Este botón es muy útil para dar comienzo a los programas, por ejemplo en el siguiente programa hasta que o aprieto el botón el robot no comienza a dar vueltas :



Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

En mClon utilizaremos el botón del escudo Protoboard, pero hay que soldar un cable que lo veremos en **3.1 Pasos previos** para montar el siguiente esquema:

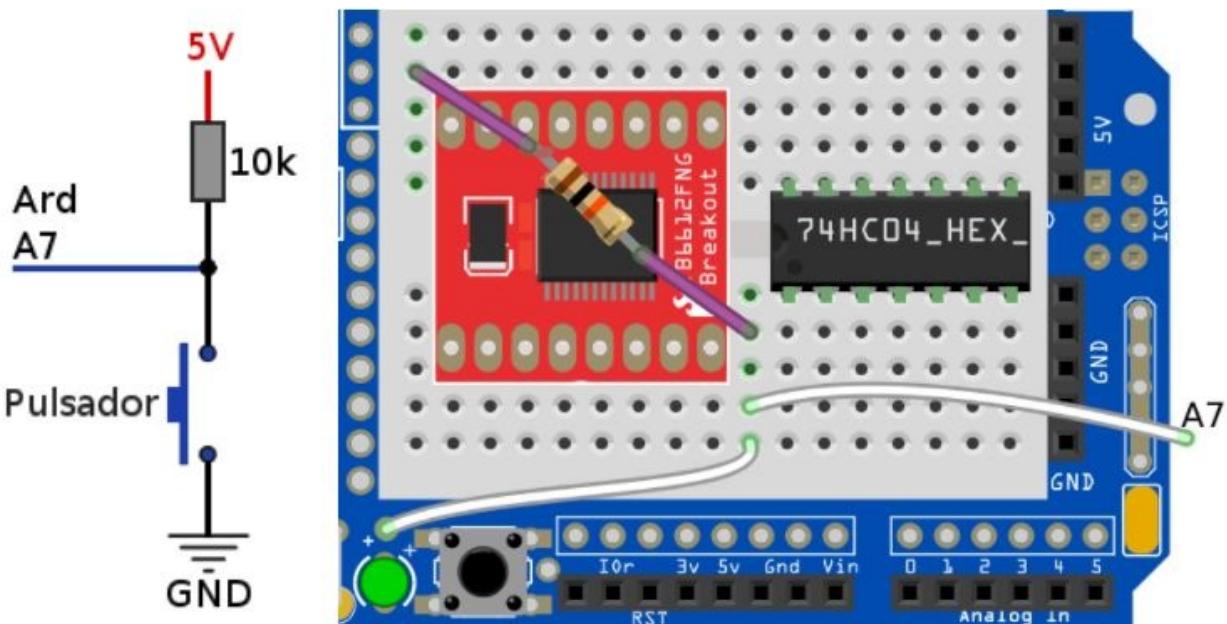

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

### 1.4.2 zumbador

Sólo se necesita un zumbador **pasivo**, es decir, es un simple altavoz, la instrucción de mBlock ya se encarga de reproducir el tono .



La ventaja de ser pasivo es que podemos reproducir diferentes tonos, para saber más ver [esta página de Luis Llamas](#) . Un zumbador activo reproduce un tono fijo al suministrarle tensión, para saber más [esta página de Luis Llamas](#).

## 1.5 EXTRAS LED RGB Y BRAZO

### 1.5.1 LED RGB

Imitando a mBot, el mClon tiene unos leds RGB que pueden tener diferentes colores.



La instrucción en mBlock permite la combinación de los colores primarios para conseguir la tonalidad que se quiera.




Xa teño LEDs RGB!! Na páxina <https://t.co/2cUJy6ivcY> podes ver como conectalos e nesta outra <https://t.co/Cql4kUmRbt> explicamos como funcionan e propoñemos algunas prácticas [pic.twitter.com/vJPyjZ7J6S](https://pic.twitter.com/vJPyjZ7J6S)

— mClon (@mClonRobot) November 3, 2018

### 1.5.2 Brazo robótico

Tal y como se comentó en [motores](#) utilizaremos en mBlock la instrucción :



Probando servo. Non hai obstáculo que se me resista! [pic.twitter.com/ZiD7XNDZ3l](https://pic.twitter.com/ZiD7XNDZ3l)


— mClon (@mClonRobot) November 6, 2018

## 2.1 Opciones

Hay diversas opciones de montar un mClon, todas explicadas en <https://tecnologia.org/mclon/opcions/> la propuesta de CATEDU es la siguiente:

### 2.1.1 Chasis

Elegimos la opción impresa por ser la más adaptable para el docente, en el capítulo de partes impresas lo describimos con detalle.

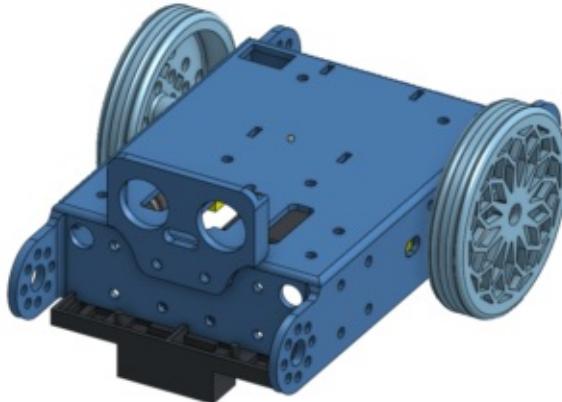


Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

### 2.1.2 Tarjeta electrónica

Estábamos tentados de usar el ARDUINO ONE pues es la que se encuentra más extendida y la más barata **pero tiene una desventaja: no tiene los pines A6 y A7** esto impone las instrucciones:

- sensor luz a bordo
- botón

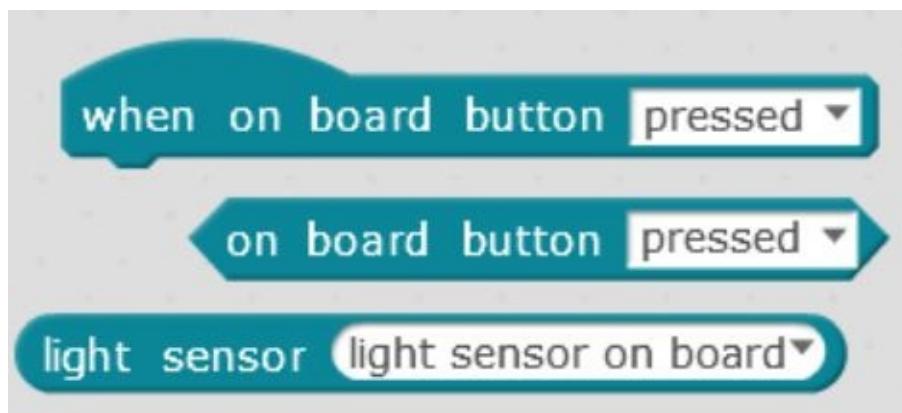


Por lo tanto, preferimos contar con todas las posibilidades de programación de mBot frente a la economía y nos hemos decantado por el **Robotdyn UNO R3**



### 2.1.3 Escudo

Aquí hemos optado por la opción más "Maker" es decir un simple protoboard, esto complica el robot por la **multitud de cableado** no hay que soldar pero si cablear

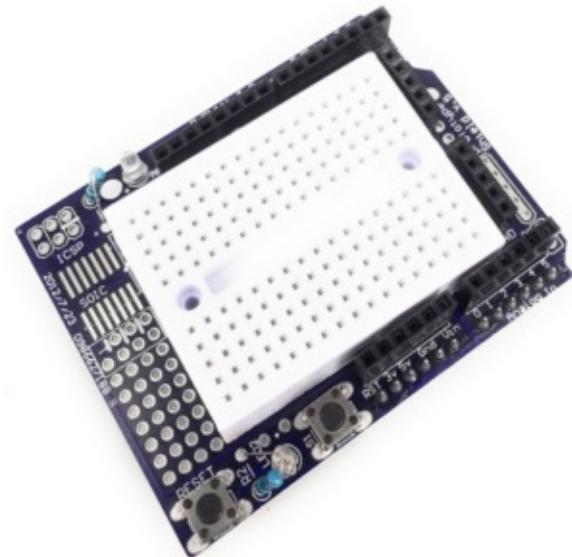

### 2.1.4 La alimentación

De las tres opciones que ofrece <https://tecnologia.org/mclon/opcions/> lo hemos tenido muy claro: El **powerbank** sencillo, económico, recargable y da mucha potencia.



## 2.2 SENsoRES, ACCESORIOS Y EXTRAS

### 2.2.1.- Accesorios, sensores y extras que vienen con el kit básico de mBot

Hay ciertos extras que vamos a añadir a nuestro mClon para ser compatible con el mBot comercial :

- **Sensor ultrasónico** evita obstáculos
- **LED RGB** dos a cada lado del sensor ultrasónico
- **Sensor sigue-líneas.** Dos para cada lado de la línea.
- **Sensor de luz**
- **Zumbador**




*Fuente Makeblock*

### 2.2.2- Sensores, accesorios y extras que no vienen con el kit básico mBot

#### 2.2.2.1.- BRAZO

La propuesta de Catedu es añadir este extra que le da al mClon unas posibilidades muy creativas :

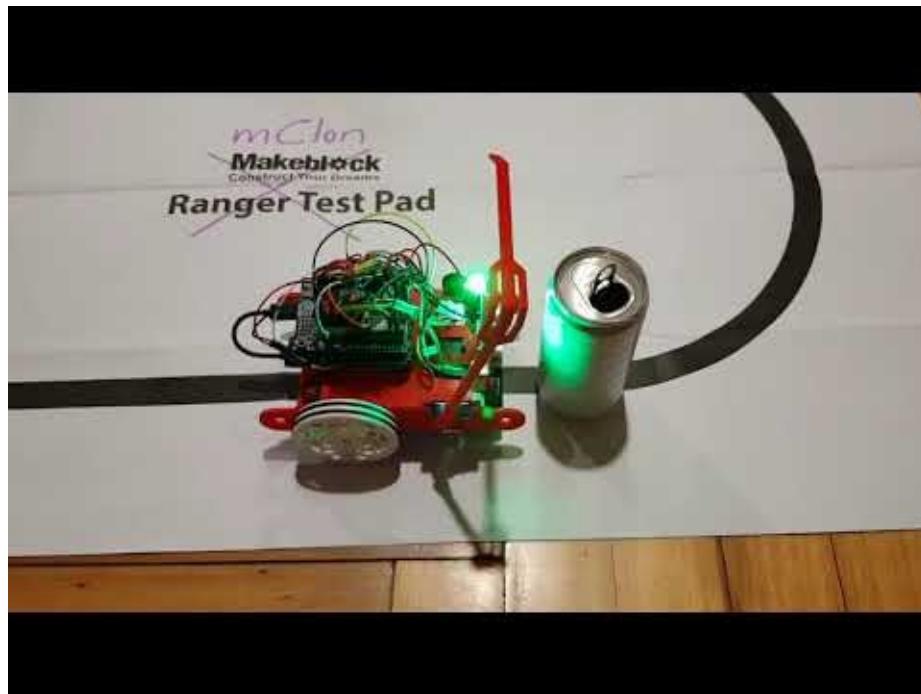

[Video link](#)

---

## Otras propuestas no contempladas en el paquete de CATEDU

---


### Matriz LED

mBot tiene una matriz de LEDs 8x16 que permite escribir o dibujar




Fuente: Web de Makeblock.es

Para mClon existe una matriz similar 8x8

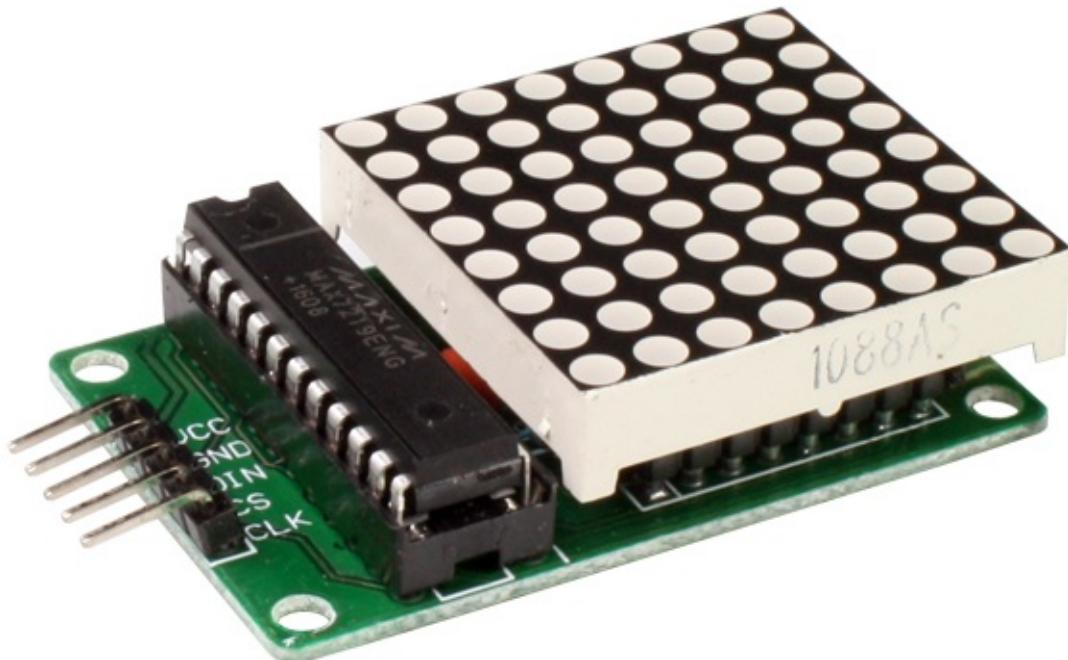

Pero no es compatible con la instrucciones de mBlock para la matriz:

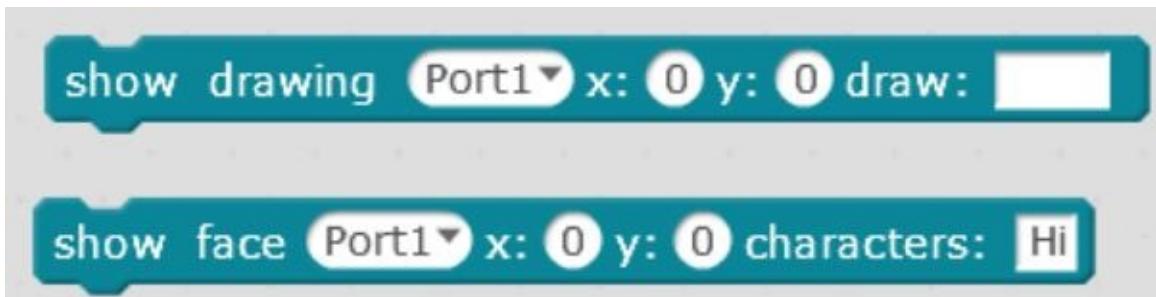


En vez de estas, hay que instalar una librería MatrixLed y utilizar las instrucciones correspondientes. **Sólo compatible con la versión mBlock 3 ya en desuso.** Se explica este proceso en <https://tecnologia.org/mclon/64leds/>

Por esta razón **NO** está en la propuesta de Catedu.

## Un spoiler con cronómetro

Se trata de una pantalla de cuatro dígitos que puede usarse como cronómetro, contador de eventos, etc..

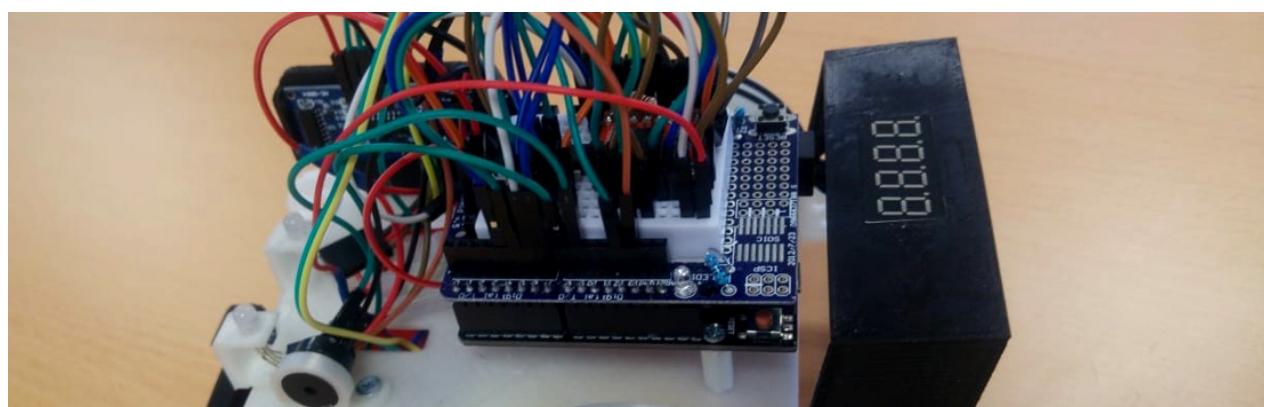

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Para ver cómo se conectaría hay que consultar <https://tecnologia.org/mclon/accesorios/aleron-cronometro/>

## Fuera de camino

Esta opción esta documentado también en la Web <https://tecnologia.org/mclon/accesorios/todoterreo/>

Xa falta pouco para que o modelo todoterreo estea documentado na web. Mientras tanto podes ver como funciona os dous modelos de oruga, flexible e PLA. <pic.twitter.com/svclPqMJY0>

— mClon (@mClonRobot) [April 21, 2020](#)

## Resuelve laberintos

Consiste en cambiar la posición de un siguelíneas para detectar las paredes de enfrente y el sensor ultrasonidos para seguir la pared derecha, en <https://tecnologia.org/mclon/accesorios/resolve-labirintos/> explica muy bien esta opción y las piezas 3d extras para hacerlo:

Xa resolvo laberintos! Pero, que sexan sinxelos.

Agora documentar e que a xente me replique <pic.twitter.com/QrWEvWiHqs>

— mClon (@mClonRobot) [November 16, 2018](#)

## 2.3 PARTES IMPRESAS


En la web <https://tecnologia.org/mclon/estrutura/impresion-3d/> tenemos la última versión de los modelos 3D para descargarlos y los consejos para su impresión.

Nosotros utilizaremos (para descargar la última versión de estos ficheros ir a <https://tecnologia.org/mclon/estrutura/impresion-3d/>):

- El **Chasis**: [Chasis\\_mClon\\_v2.stl](#)
- El **sostenedor para ultrasonidos**, que utilizaremos el simétrico, pues hay HC-SR04 que tienen el condensador de cuarzo arriba y otros abajo: [ultrasonico\\_simetrico.stl](#)
- **Ruedas**, hay con muchos diseños, muy bien conseguidos, nosotros nos hemos decantado por uno sencillo [Roda\\_5radiosFC.stl](#)
- **Sostenedor zumbador** [ZumbadorSoporte](#)
- **Brazo robótico** con soporte para el servo [ServoBrazo.stl](#)
- El **led RGB** el derecho [RGB-der.stl](#) y el izquierdo [RGB-esq.stl](#)


### 2.3.1 ATENCIÓN: EXCEPCIÓN

El **sostenedor de sensor de línea y bola loca**, no vamos a utilizar el que propone, pues hemos observado (al menos con nuestros sensores de siguelíneas) que NO detectaban bien las líneas negras y blancas pues estaban los sensores muy cerca del suelo, por lo que hemos cambiado el diseño original subiéndolo al máximo:

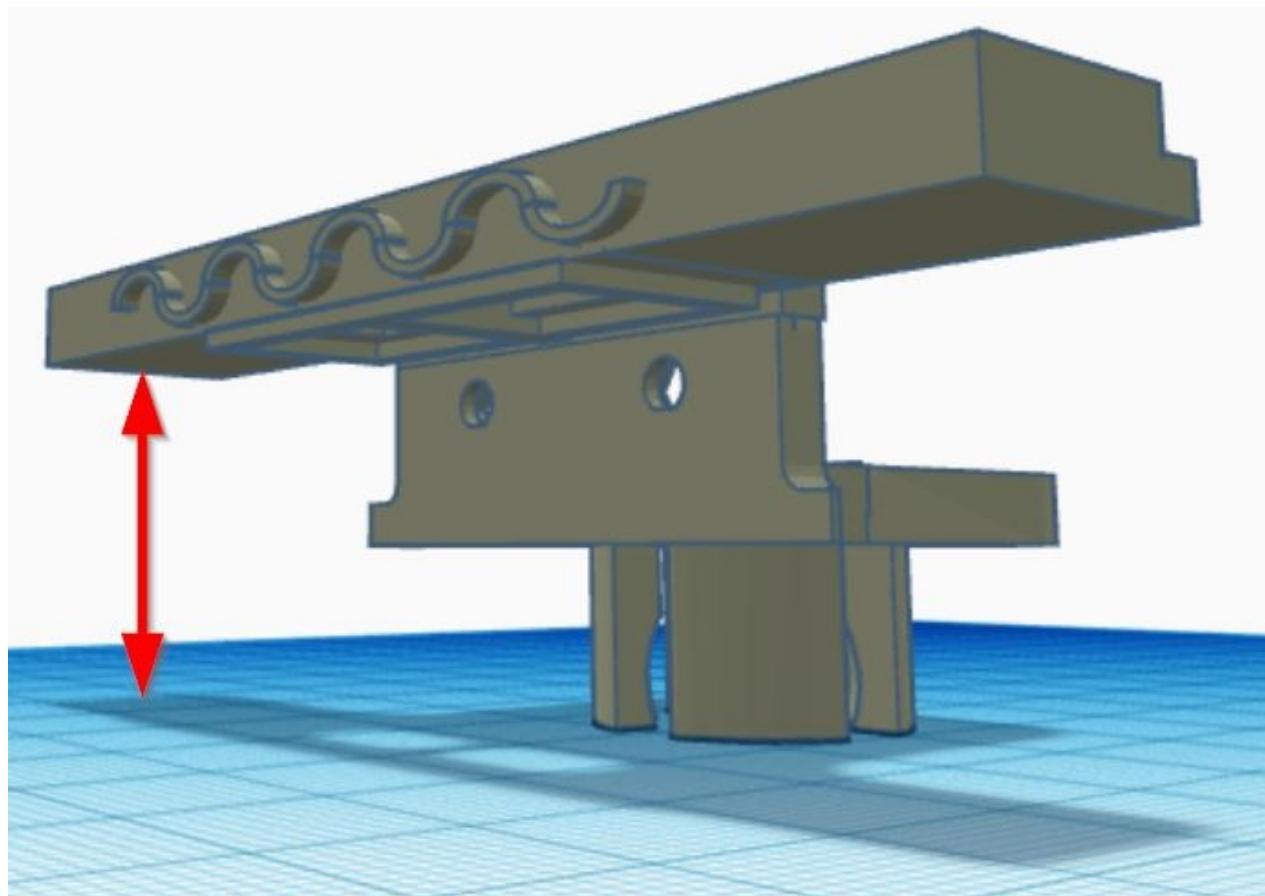

El fichero [SIGUELINEAS-CATEDU.stl](#)

Esta pieza necesita soportes para su correcta impresión :

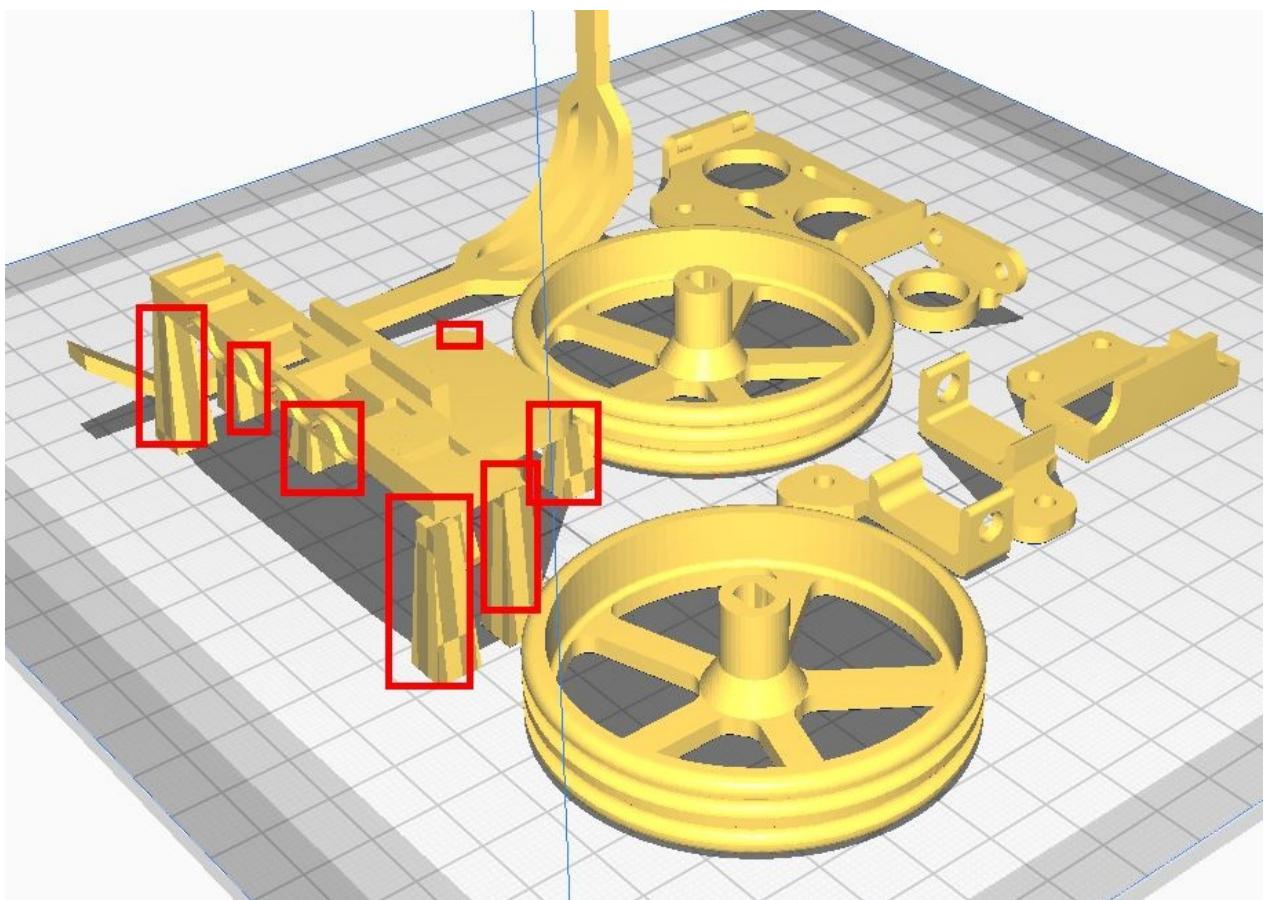

[todo-menos-chasis.3mf](#)

## 2.4 Lista de material

En <https://tecnologia.org/mclon/material/> tienes diferentes opciones y consejos de compra muy útiles.

La propuesta de Catedu se utilizó [esta lista](#) que la iremos actualizando en sucesivas compras.


MATERIAL-mclon : lista de material

lista de material

>

<

Si en tu paquete de formación de este robot te falta algo, ya sabes, en [www.catedu.es](http://www.catedu.es) tienes nuestro correo electrónico o nuestro WhatsApp (preferible):

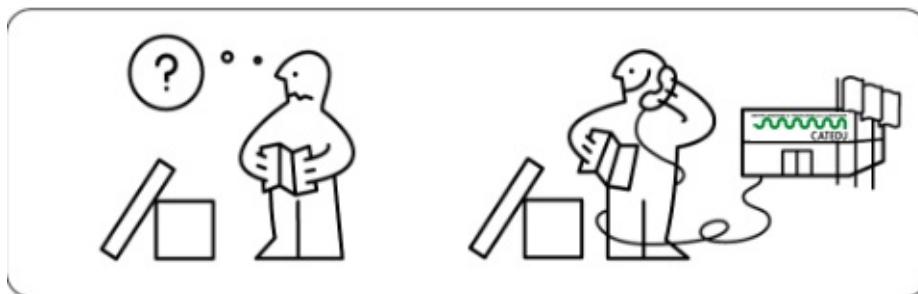




## 3.1 Pasos previos

Los pasos al detalle lo explica en <https://tecnologia.org/mclon/estrutura/pasos-previos/> pero con la propuesta de Catedu sólo tenemos que seguir los siguientes pasos:

### 3.1.1 Lo que tienes que hacer tú

Al insertar el escudo, no nos queda visibles los pines A6 y A7 del Robodyn por lo tanto tenemos que insertarlos ante pero doblados antes de poner el escudo :

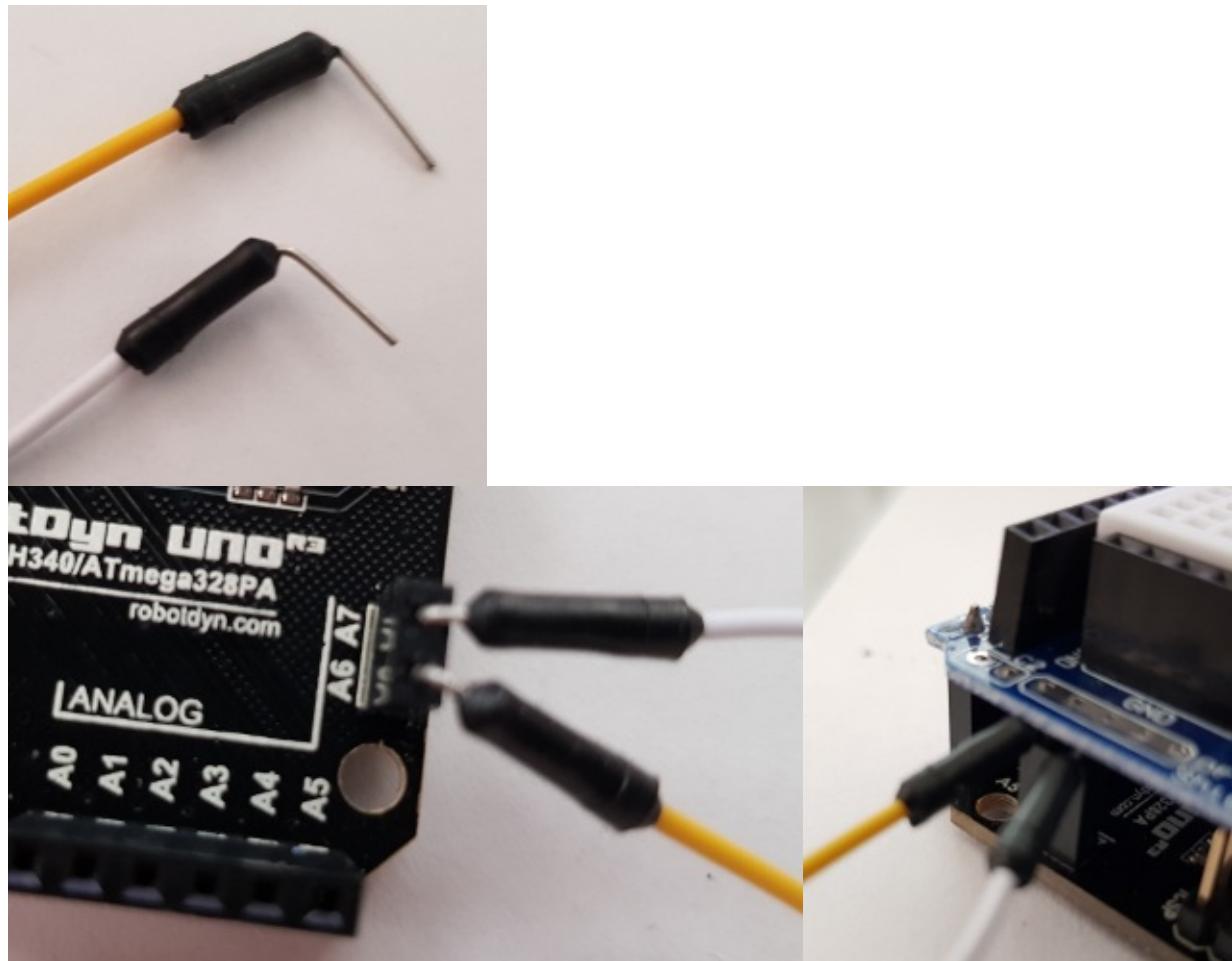

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


También tienes que doblar los pines de los sensores siguiéndolas para que queden perpendiculares al sensor:



Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


### 3.1.2 Recomendaciones

Para evitar que los picos de los motores afecten a la electrónica de la placa, es recomendable soldar un condensador de  $0.1\mu F$  en los motores :

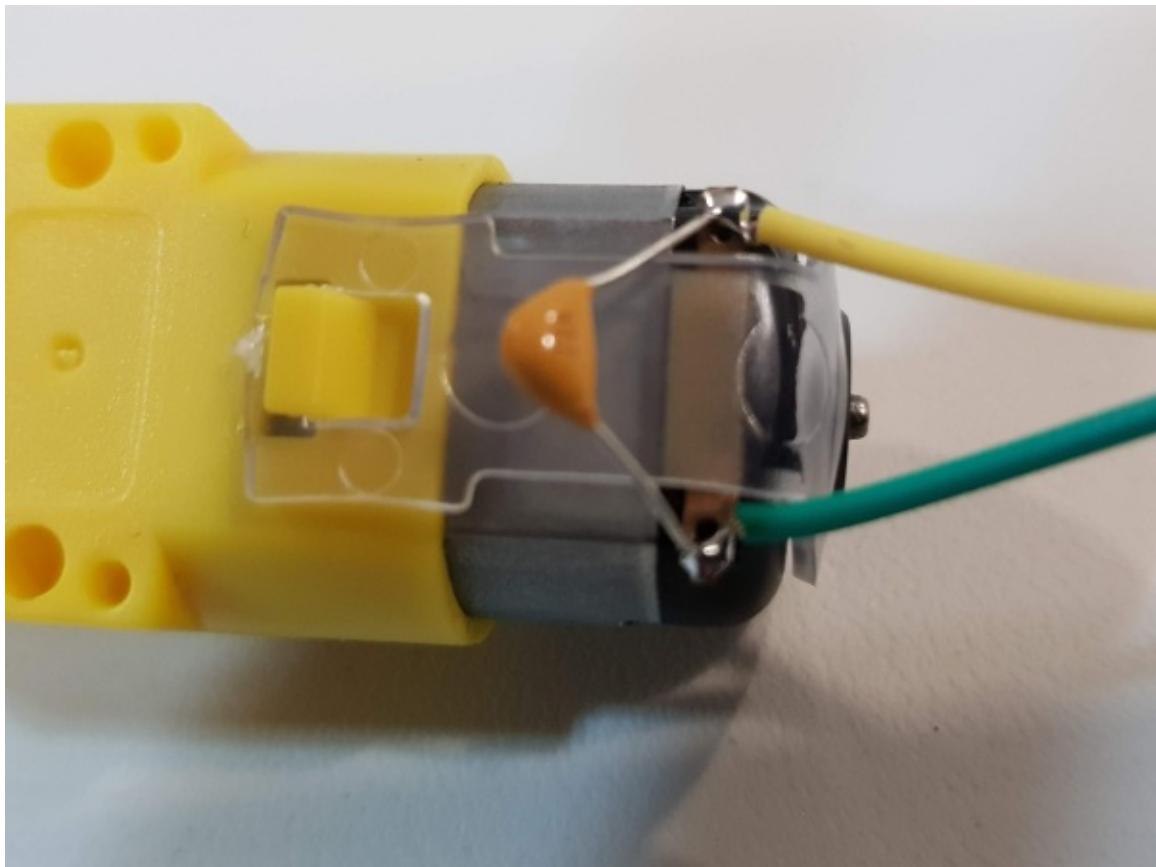

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


También es conveniente que con un soldador caliente fijes los tornillos en las piezas impresas 3D, te facilitará el montaje (no te pases calentando) o si el orificio es muy grande, usar un pegamento para fijar la tuerca a la pieza 3D:

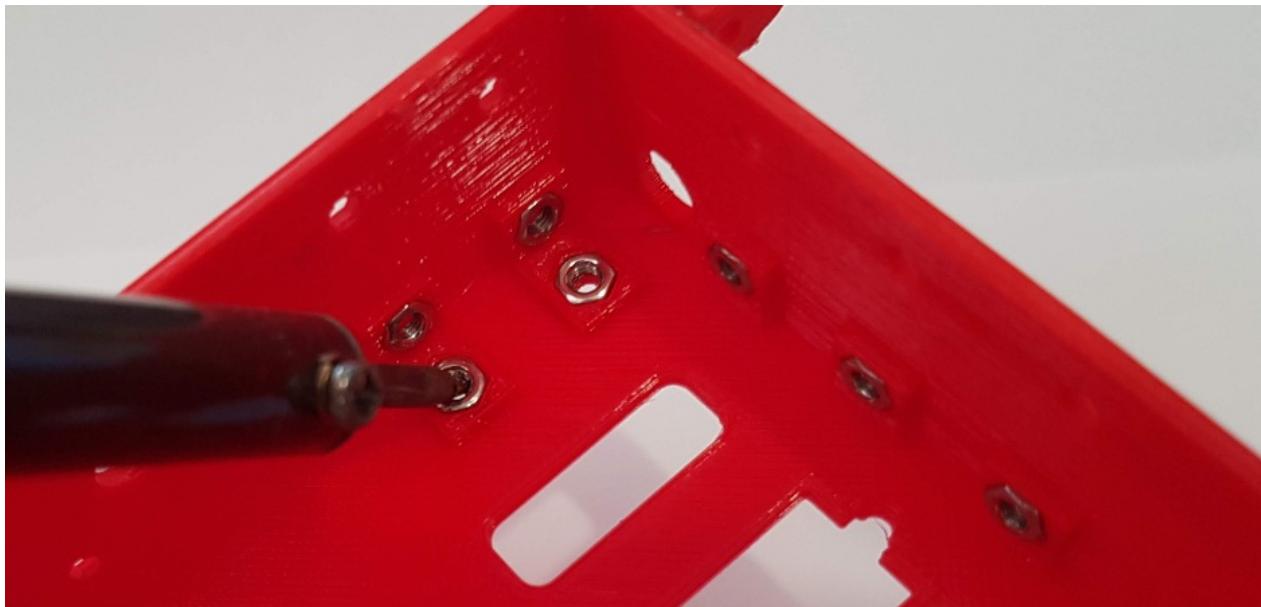

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


### 3.1.3 Ya realizado por Catedu

Soldado el controlador TB6612FNG

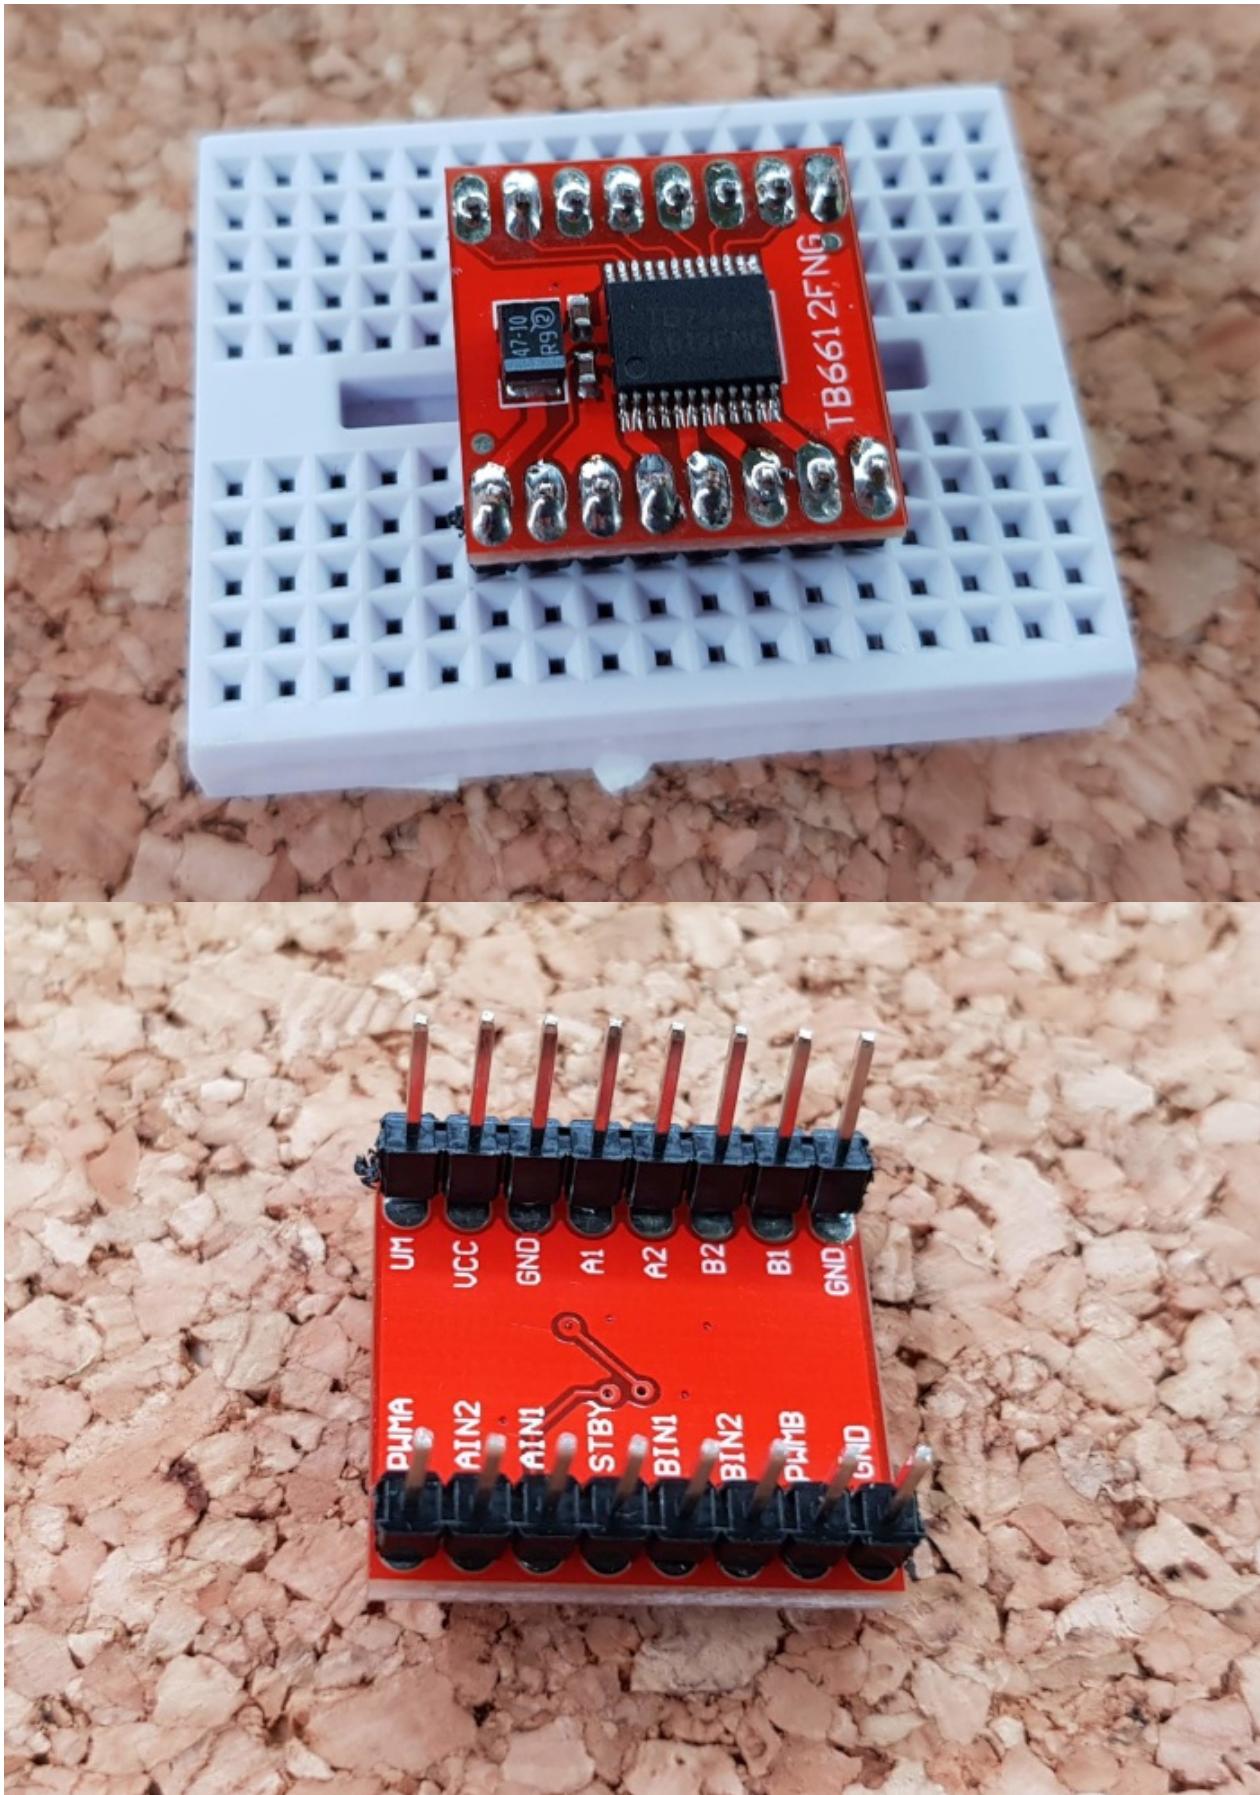

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

La soldadura en la placa Robodyn

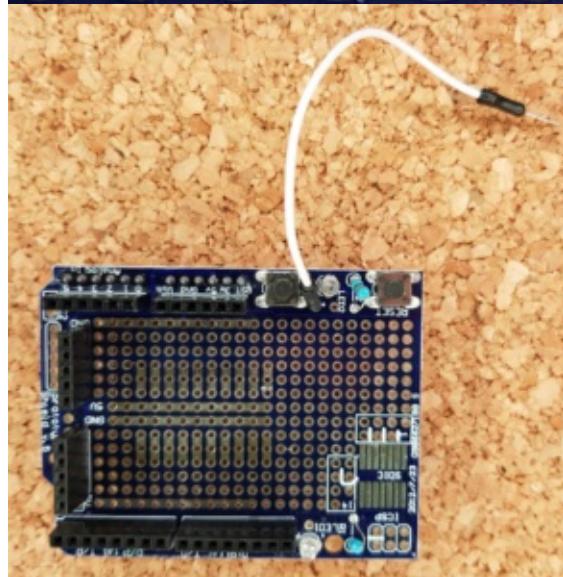

Fuente: <https://tecnoloxia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

La soldadura entre Echo y Trg del sensor US



Fuente: <https://tecnoloxia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA



## 3.2 Comenzamos

El montaje de este robot es complejo, ánimo !




### 3.2.1 Seguidor siguelineas y bola loca

Ponemos la bola loca y los seguidores en el soporte con los leds hacia abajo:



Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


Atornilla el sorpote al chasis y conecta los cables pasándolos por el orificio:

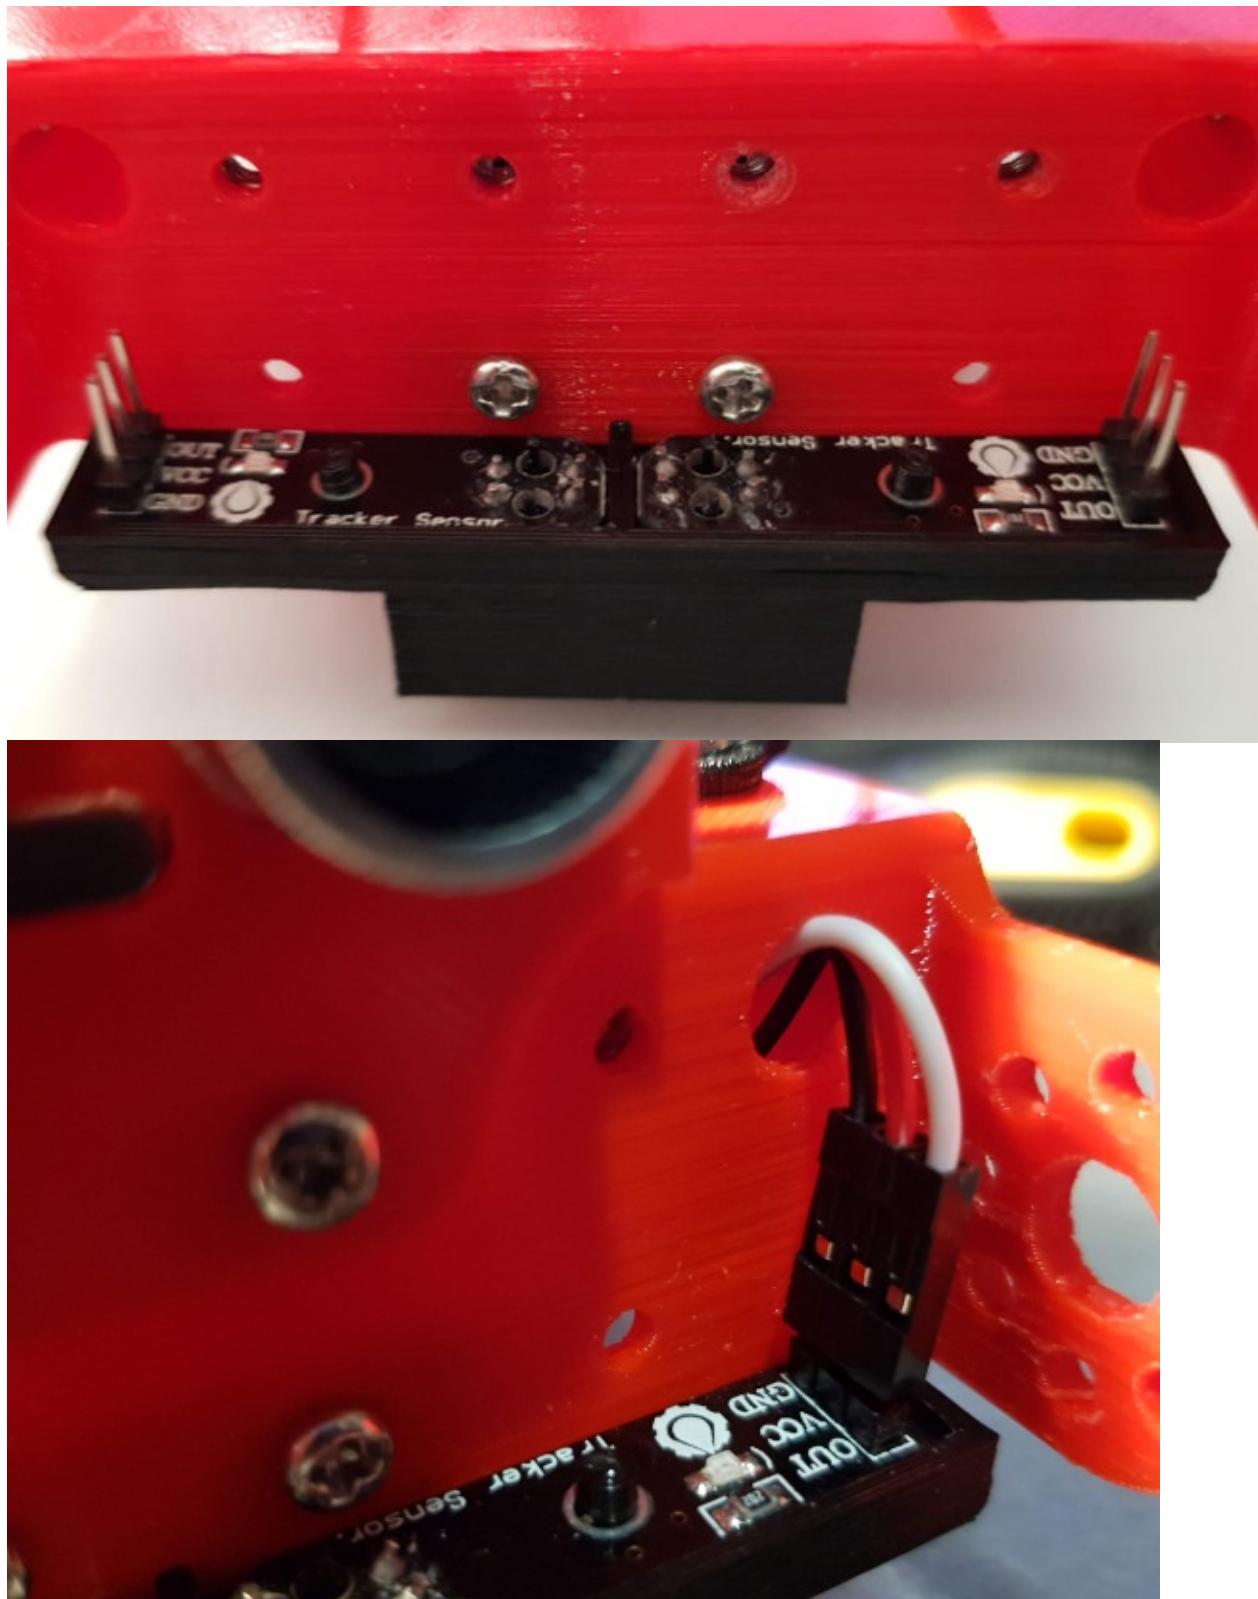

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

### 3.2.2 Sensor ultrasonidos


El sensor ultrasónico en el soporte, encaja justo para que no se caiga. Pon el soporte con dos tornillos en el chasis:

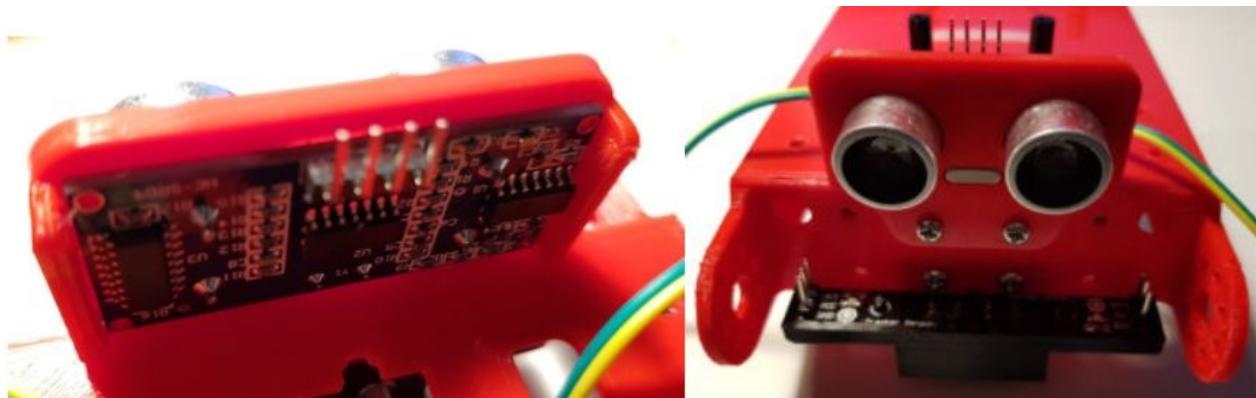

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


### 3.2.3 Motores y ruedas

Los motores, con 4 tornillos largos y pasa los cables por los orificios :

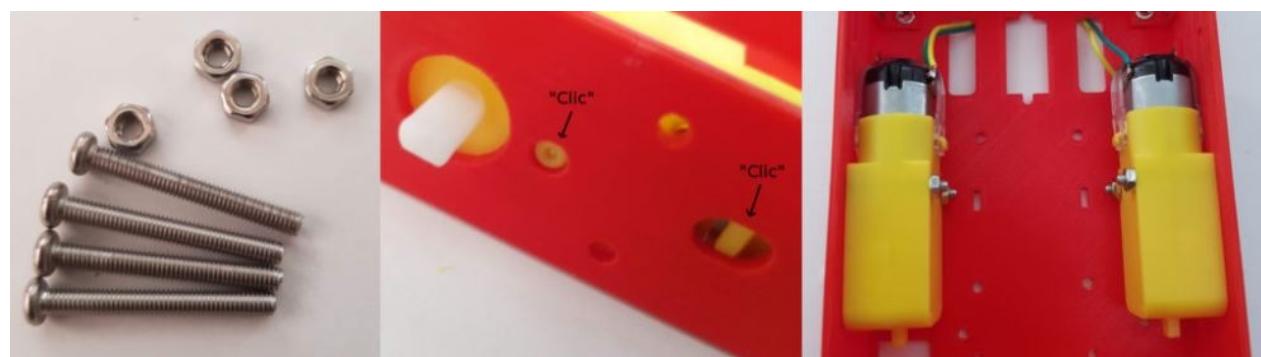

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


Pon las juntas tóricas en las ruedas y pasamos a su colocación: Las ruedas encajan muy justas, esto es así para evitar que con los golpes se desileneen. Hay que presionar con los dedos, si ves que cuesta puedes pasar una lima por el orificio para rebajarlo un poco. Fíjalo con los tornillos.

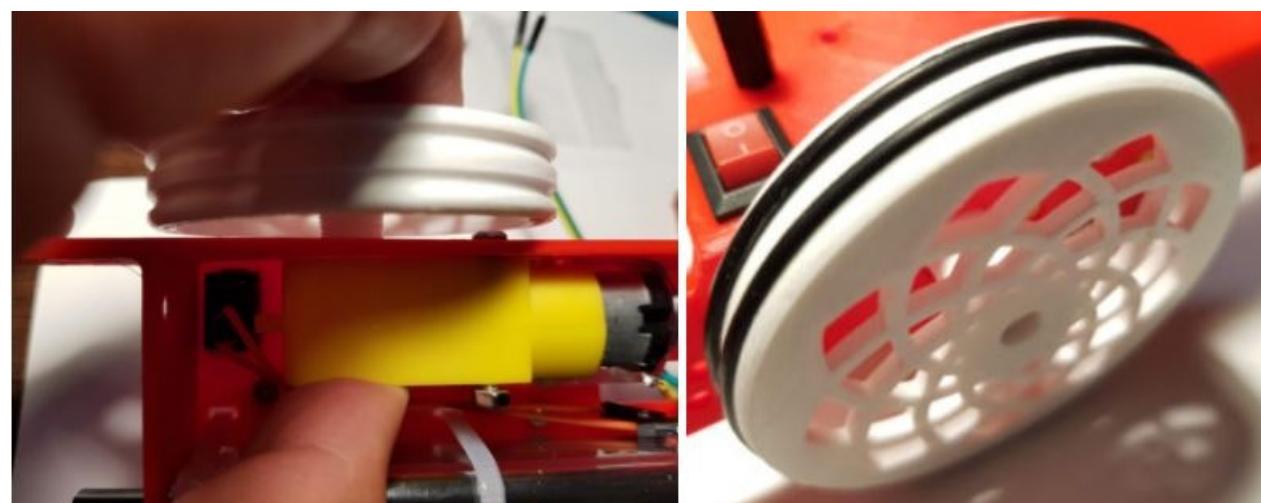


Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

### 3.2.4 placa y accesorios


Pon los soportes de los leds RGB

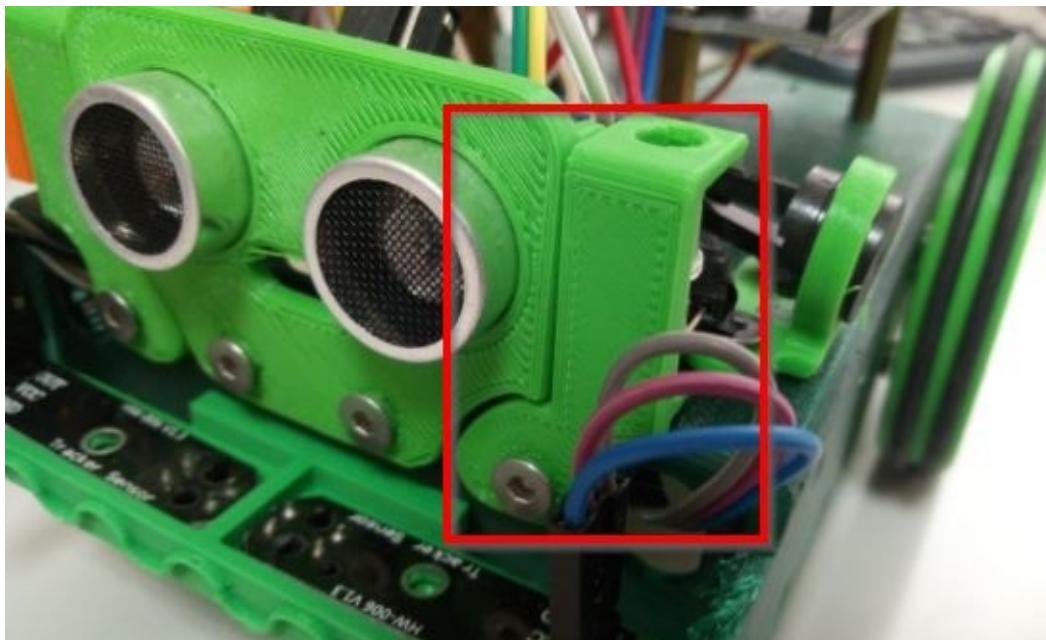

Pon el soporte del servo al lado izquierdo (mirándolo a los ojos el ultrasonido)

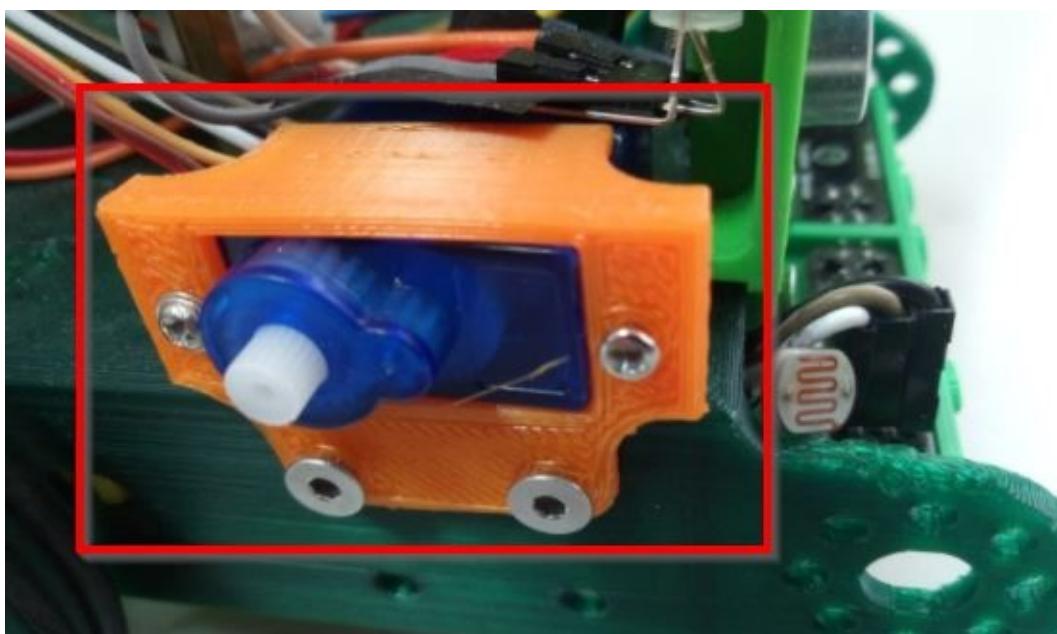

Fija la placa al chasis

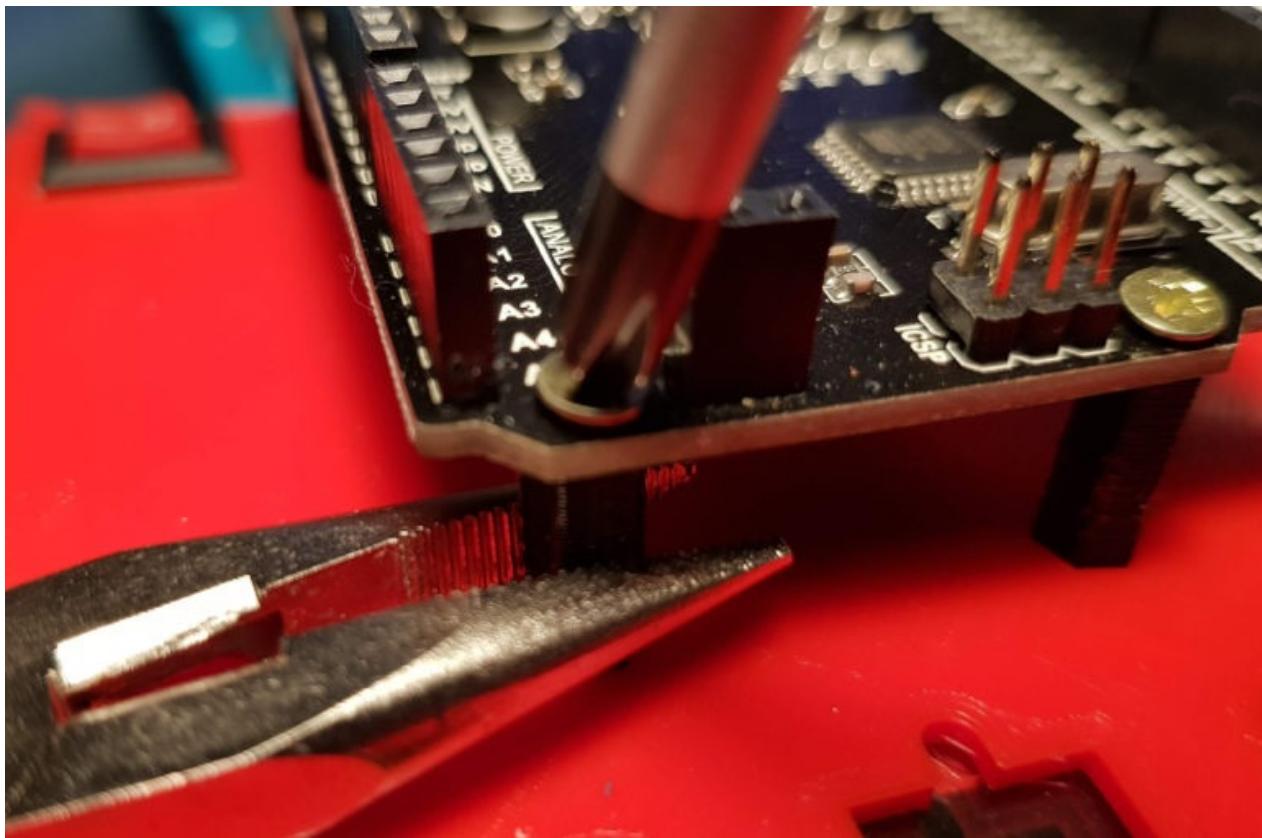

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Fija el soporte del zumbador al lado derecho (mirándolo a los ojos el ultrasonido):



Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

## 3.3 Cableado - esquema general

Este es la parte más difícil !!!



[via GIPHY](#)

Tenemos que conseguir unir los diferentes elementos con los pines del Robodyn:

- Los pines digitales D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13
- Los pines analógicos A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7
- Los pines de alimentación GND, VIN

Y tienen que ser estas conexiones y no otras para que sea compatible con mBlock y mBot :


### 3.3.1.- Tabla de conexiones

PIN	ELEMENTO
A0	
A1	
A1	
A2	
A3	Pines Echo y Trg del sensor ultrasonidos
A4	
A5	
A6	Al LDR
A7	Pulsador
D1	
D2	
D3	
D4	Pin BIN1 del driver B6612FNG y en pin 11 del 7404
D5	Pin PWM B del driver B6612FNG
D6	Pin PWM A del driver B6612FNG

D7	Pin AIN1 del driver B6612FNG y en pin 13 del 7404
D8	Buzzer
D9	Sensor izquierdo siguelineas
D10	Sensor derecho siguelineas
D11	Al servo del brazo
D12	
D13	Leds RGB

### 3.3.2.- Esquema elementos básicos


## mClon- esquema

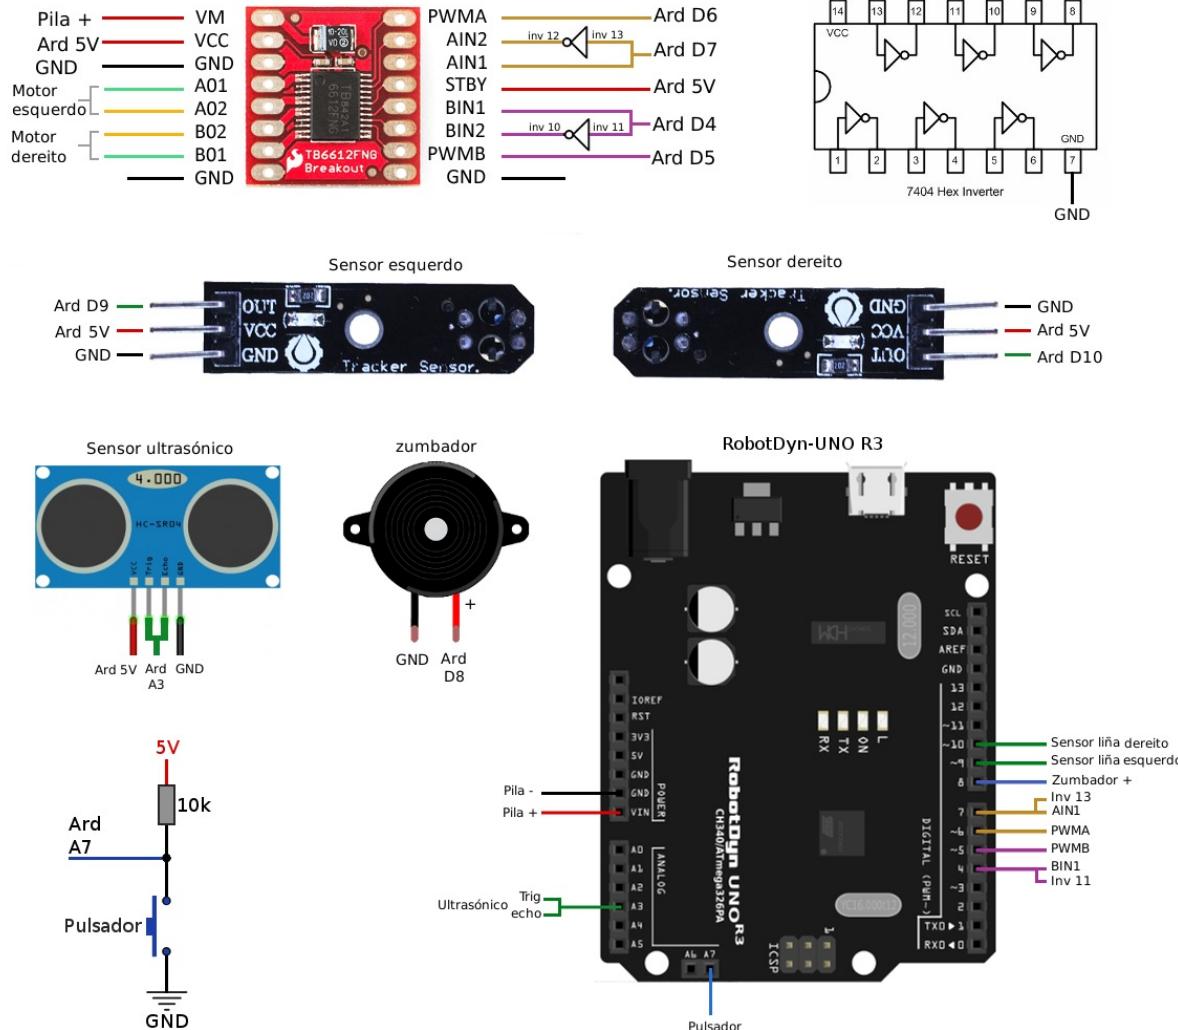

Fuente: <https://tecnoloxia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


### 3.3.3 Esquema accesorios

Los dos leds RGB

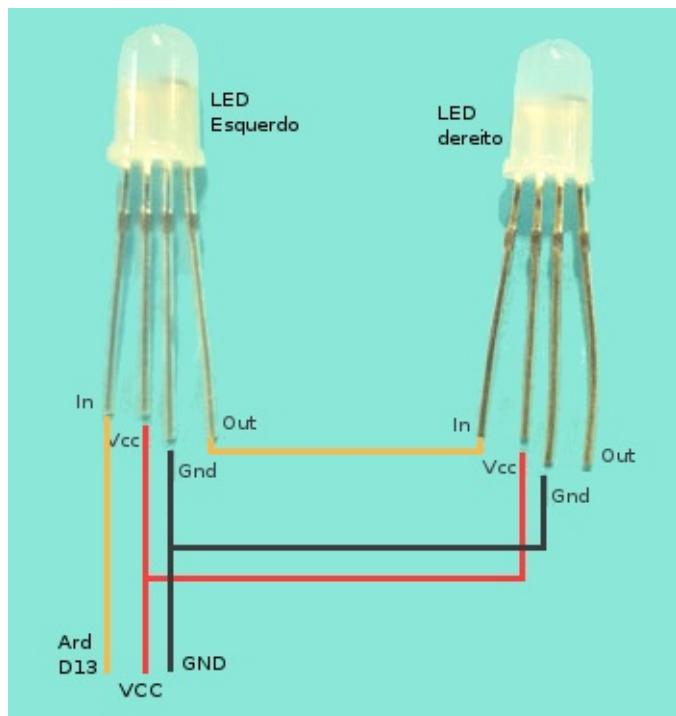


Fuente: <https://tecnoloxia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

El servo del brazo:

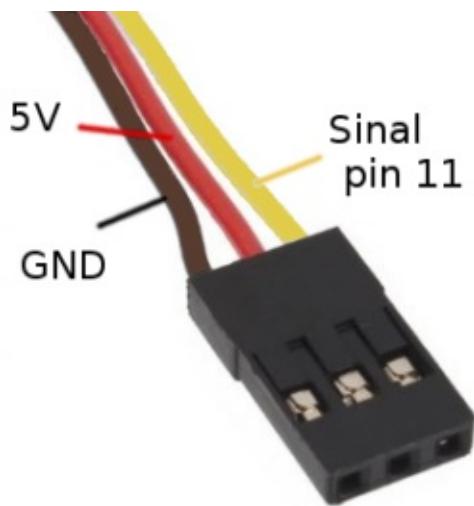

Fuente: <https://tecnoloxia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


El LDR :

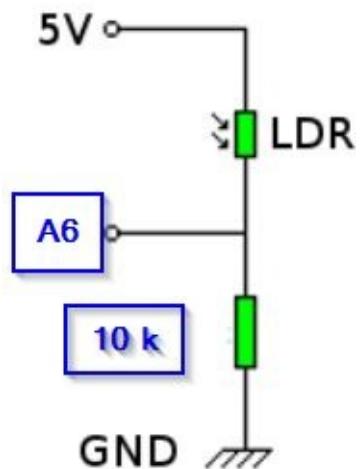

Fuente: Adaptado de <https://tecnoloxia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


## 3.4 Cableado - Motores

Tenemos el Robodyn, el escudo Protoboard, cables, el driver motor B6612FNG, el 7404 y una R10k

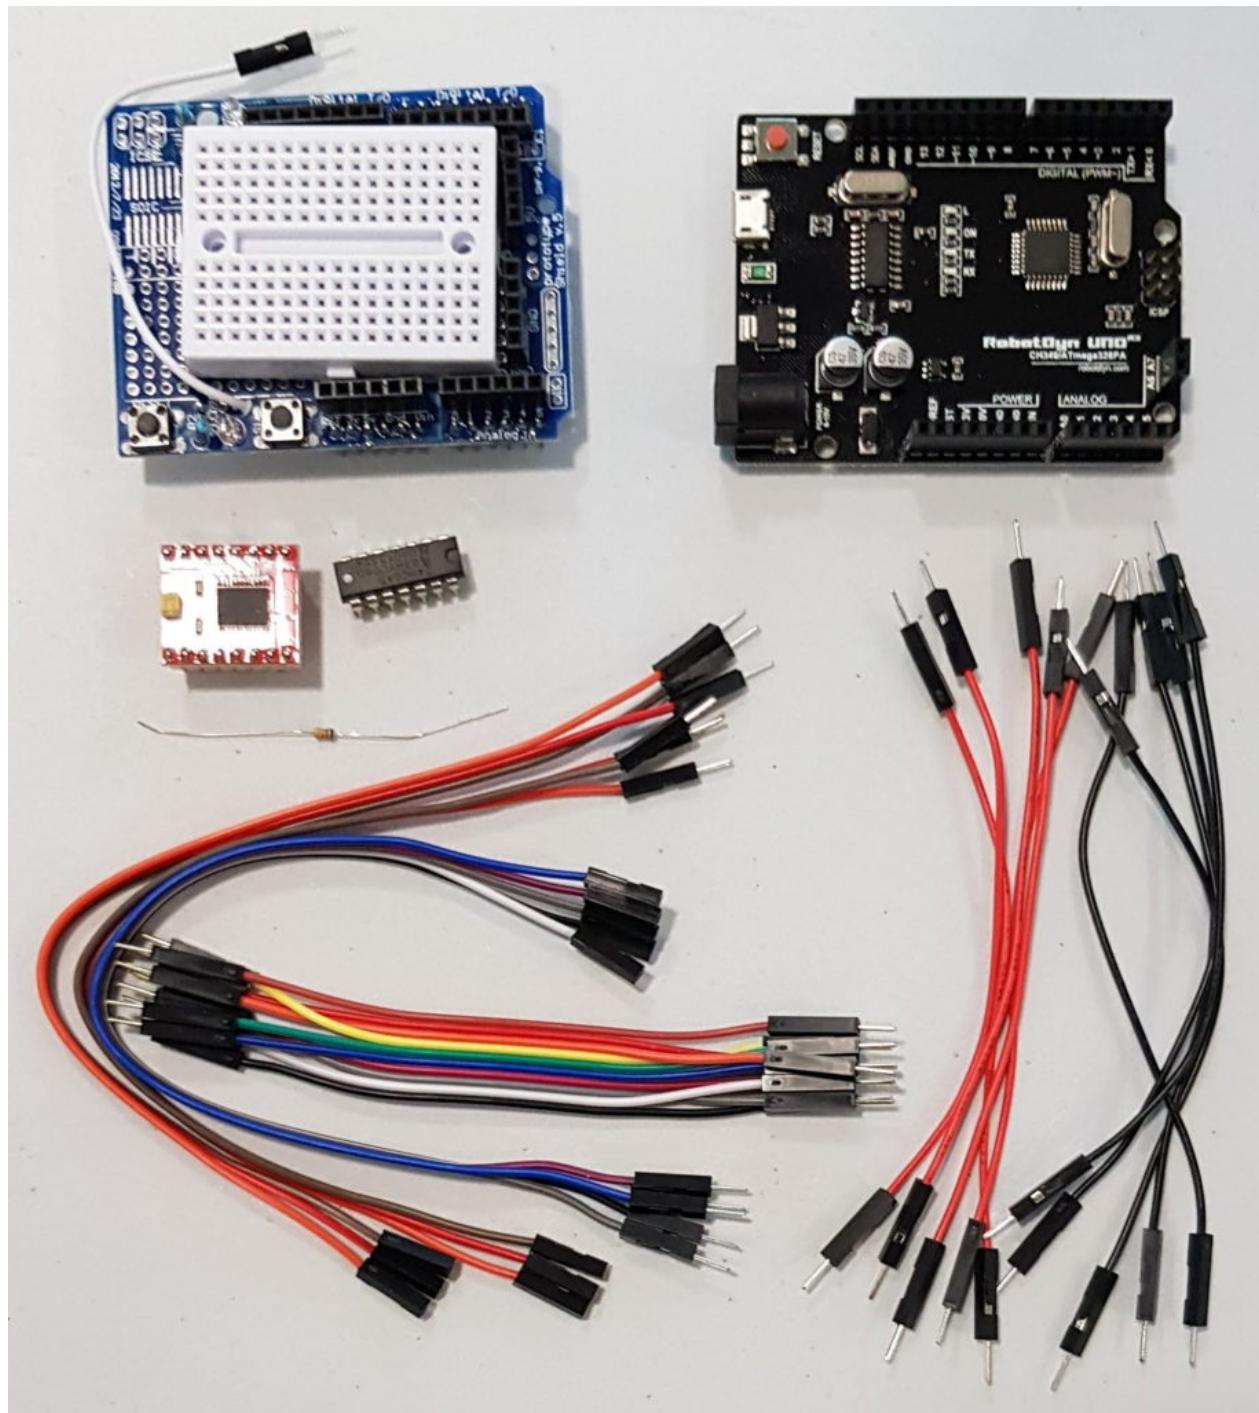

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Recuerda que la placa protoboard, los agujeros están conectados verticalmente a ambos lados, es decir lo rojo está conectado:

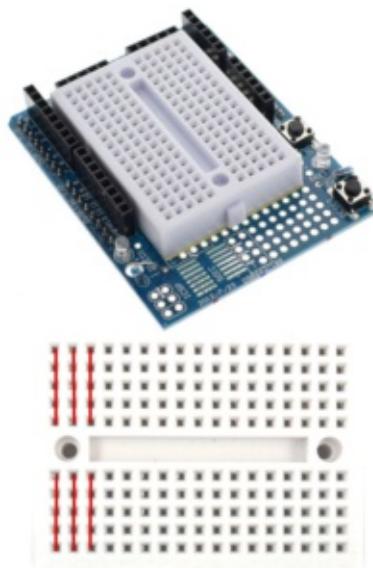


Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

En <https://tecnologia.org/mclon/electronica/protoshield/> tienes unos consejos para realizar correctamente las conexiones.


### 3.4.1 Driver motor B6612FNG y 7404

Vamos a conectar este esquema

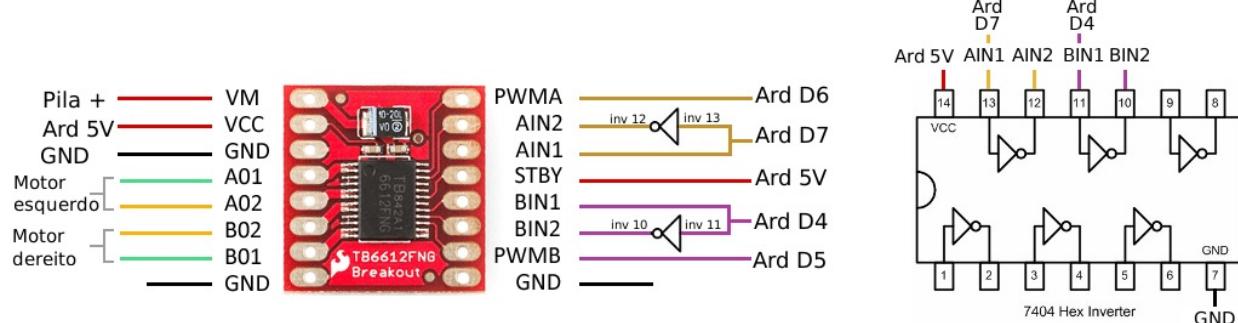




Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Conecta los chips **dejando dos columnas libres** tal y como indica la figura, y conectamos Vcc y GND en la columna libre de la izquierda:

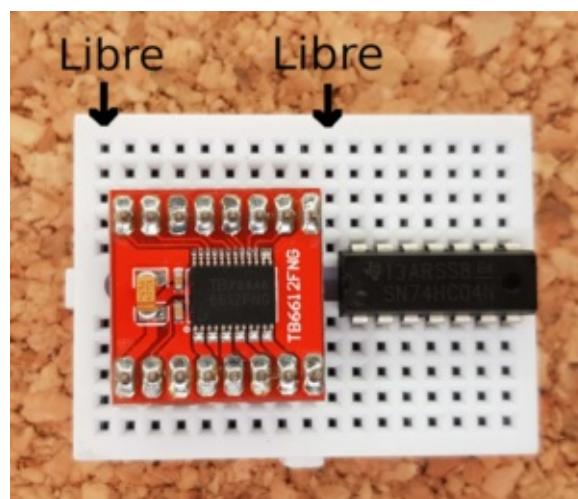



Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Ponemos las conexiones de alimentación de los dos chips

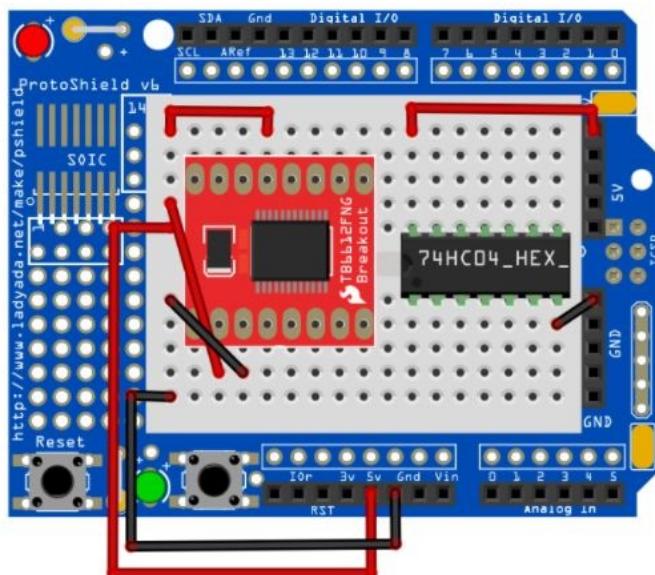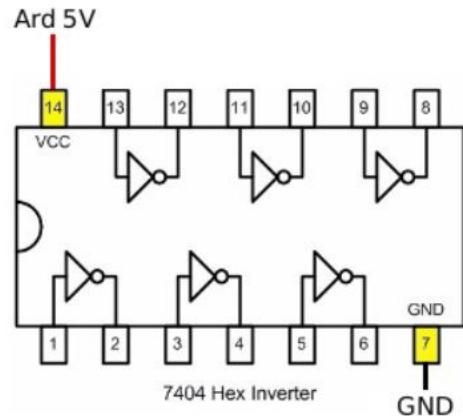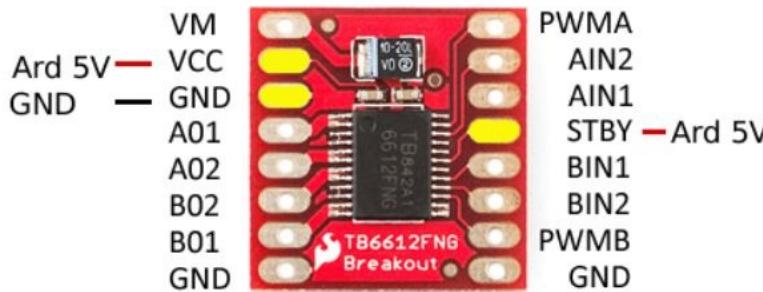

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Y ahora conectamos los pines de velocidad y dirección:

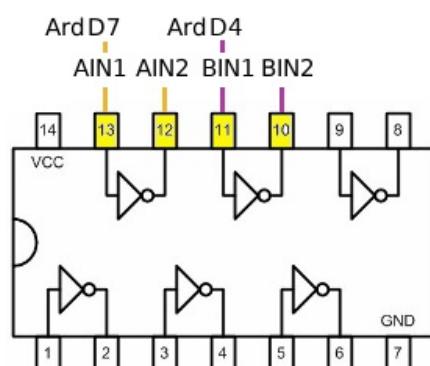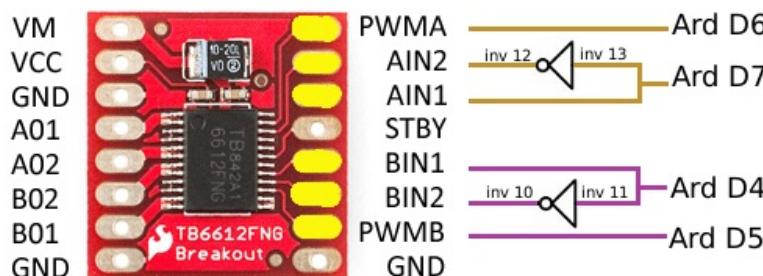


Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Es decir, estos cables que indican en la siguiente figura :


ATENCIÓN, no se han dibujado las conexiones anteriores, para simplificar los dibujos, es decir, **no** quites los cables anteriores

Primero el motor A

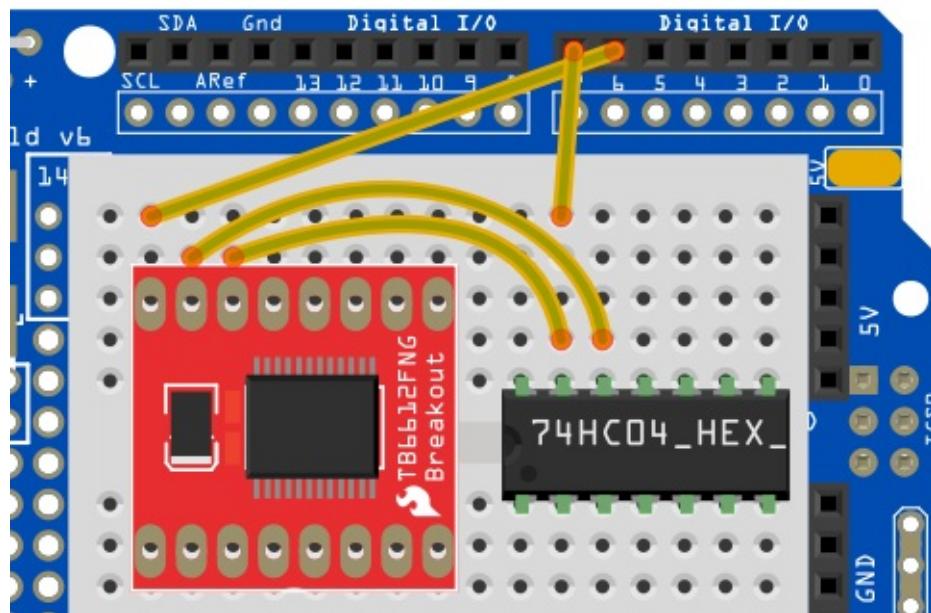


Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Y luego el motor B

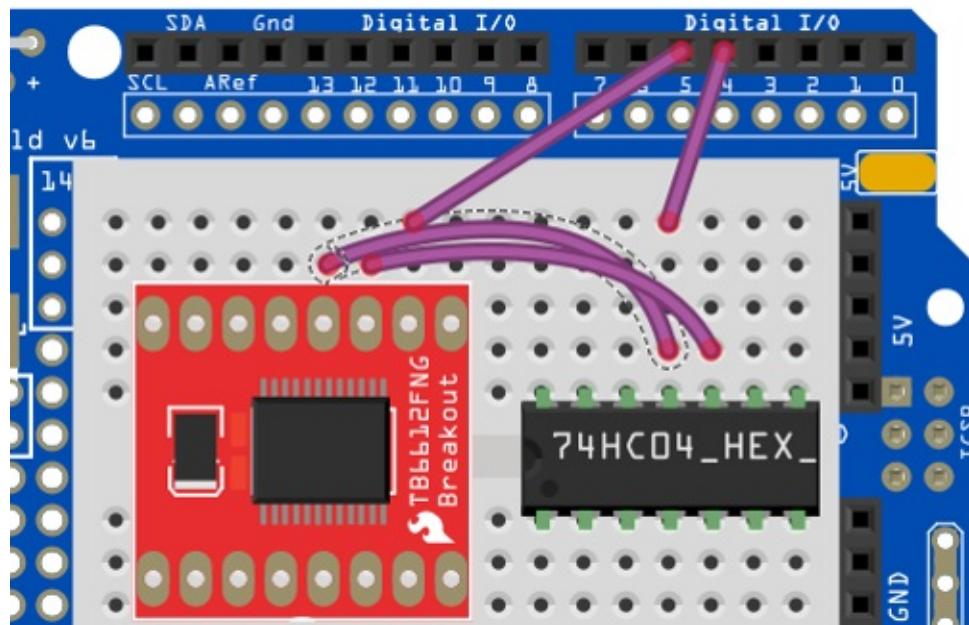

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


Ahora conectamos los motores **OJO CON LA POLARIDAD** si te equivocas, el motor girará al revés :

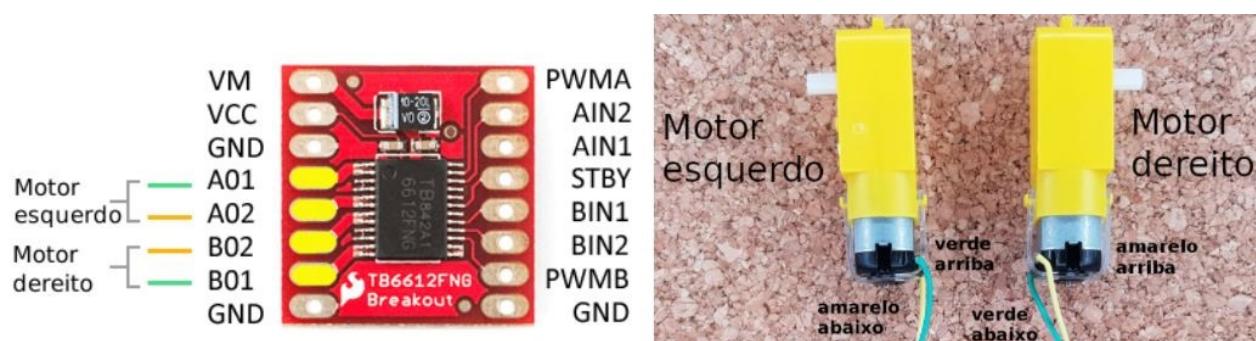

Al alimentar mClon con PowerBank, la tensión de la pila le llega directamente al Arduino Robodyn, luego alimentamos Vm con los 5V del Arduino ( Vcc ya estaba a 5V )



Luego las conexiones quedan así :

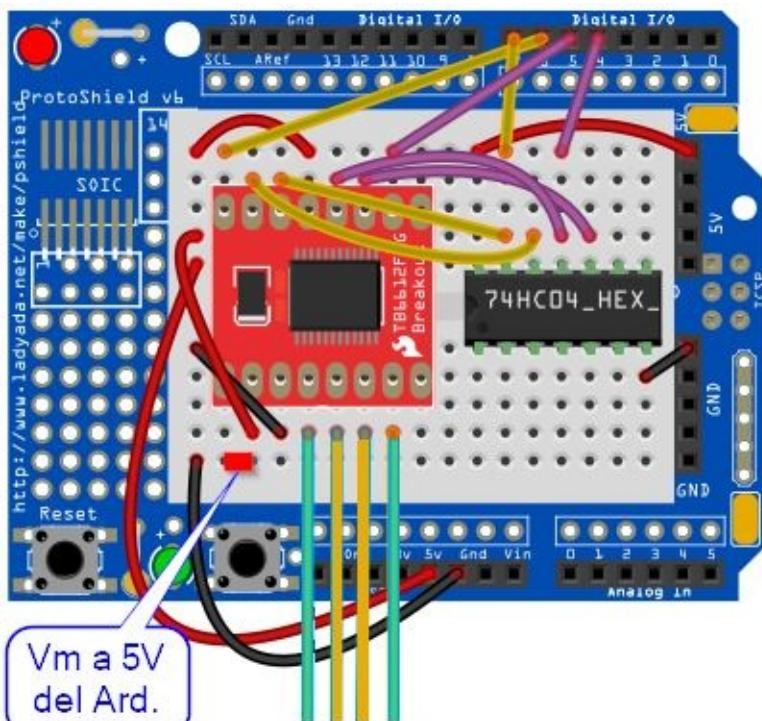

## 3.5 Cableado sensores


### 3.5.1 Sensores de línea

Se colocan en el soporte de la cabeza loca, van justos, incluso puede ser no necesario atornillarlos. Tiene 3 pines:

- Vcc al 5V del Arduino.
- GND al GND del Arduino.
- OUT del sensor derecho a D9 mirándolo a los ojos del ultrasonido.
- OUT del sensor izquierdo a D10 mirándolo a los ojos del ultrasonido.




Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

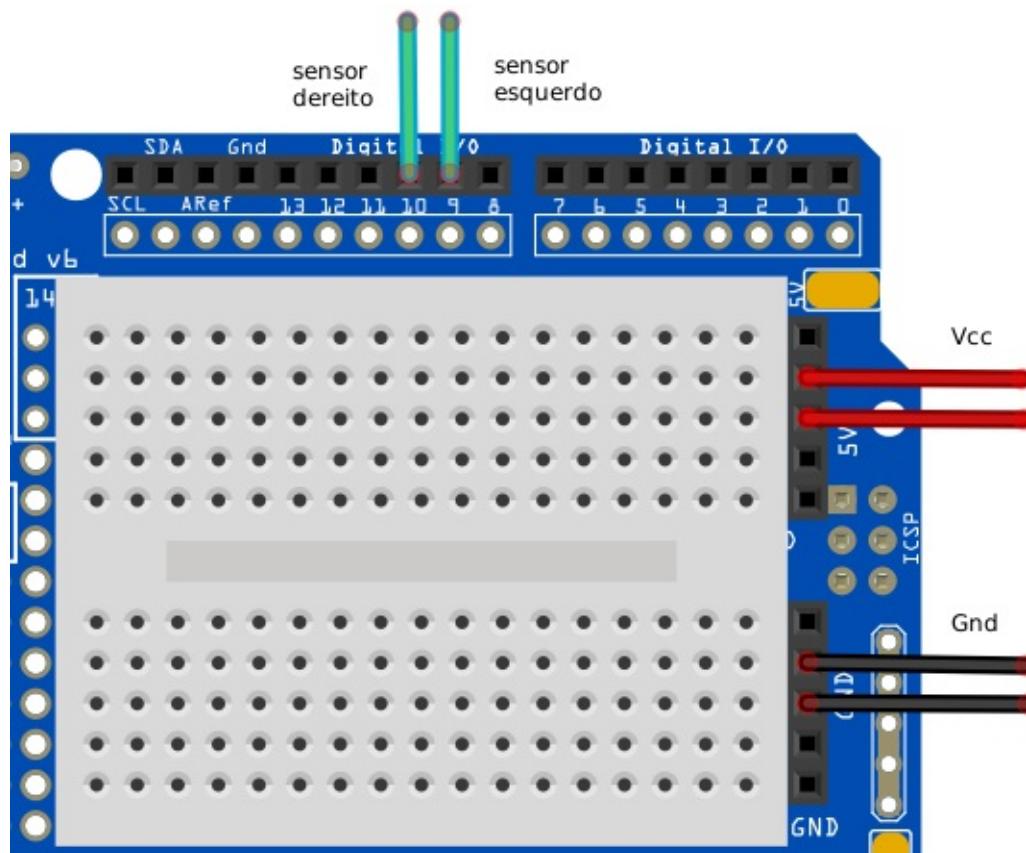

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

### 3.5.2 Sensor ultrasonidos


Los pines Trig y Echo del sensor **tienen que estar soldados** por lo que se conecta uno de los dos al A3

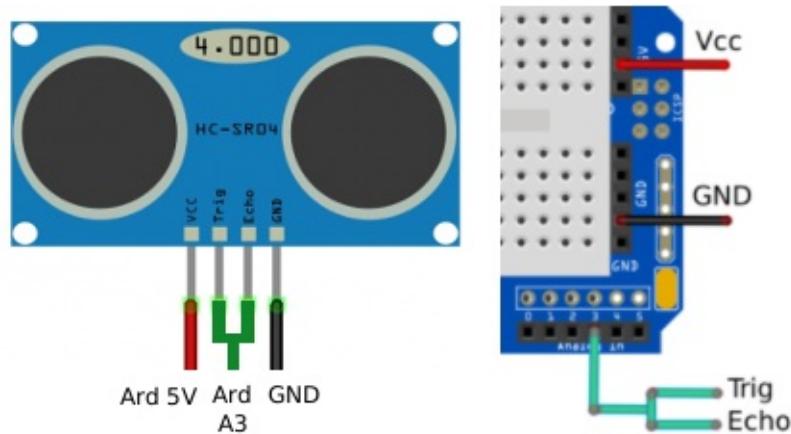

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

### 3.5.3 Sensor de luz LDR.


Para el sensor de luz, tenemos que hacer el siguiente esquema :

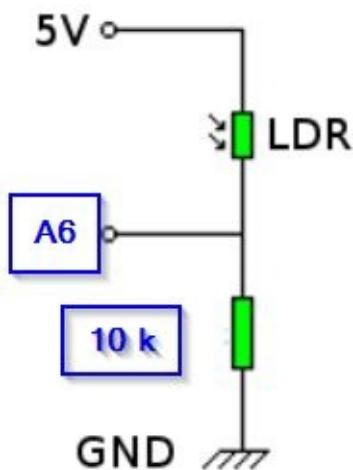

Fuente: Adaptado de <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


Luego tenemos que hacer los siguientes empalmes, conectados o mejor soldados y aislarlos con una cinta aislante:

1. La resistencia 10k a uno de los pines del LDR y al cable que tiene que ir al A6
2. Un cable Dupond al otro extremo de la R10k que irá a GND del Arduino.
3. Un cable Dupond al otro extremo del LDR que irá al 5V del Arduino.

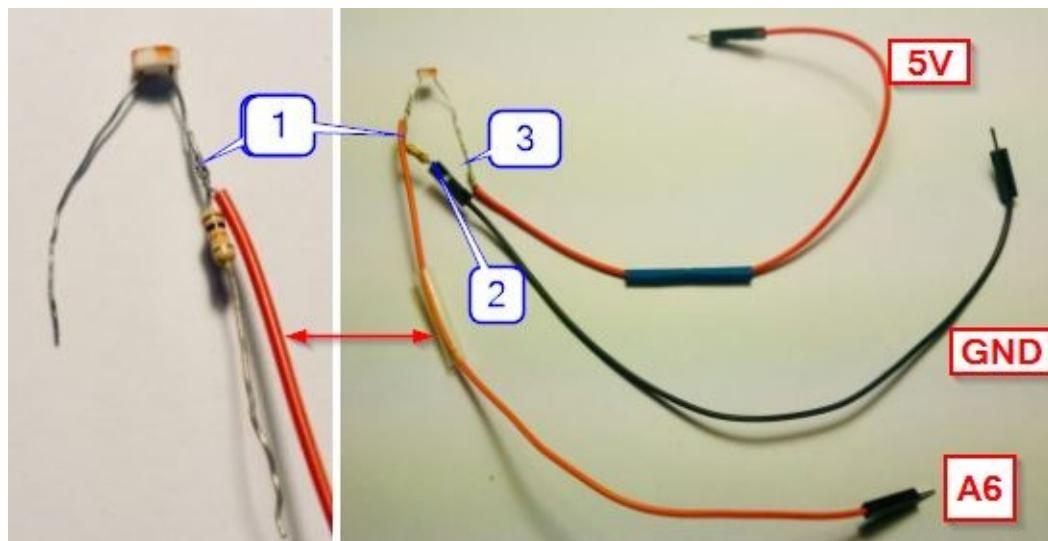

Fuente: Adaptado de <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Nuestra propuesta de fijación al chasis es poner la resistencia en la parte debajo del chasis, pasar los cables hacia el escudo Protoboard por los numerosos agujeros que hay en el chasis, y pasar el LDR por el agujero de los cables del sensor siguiéndolas :

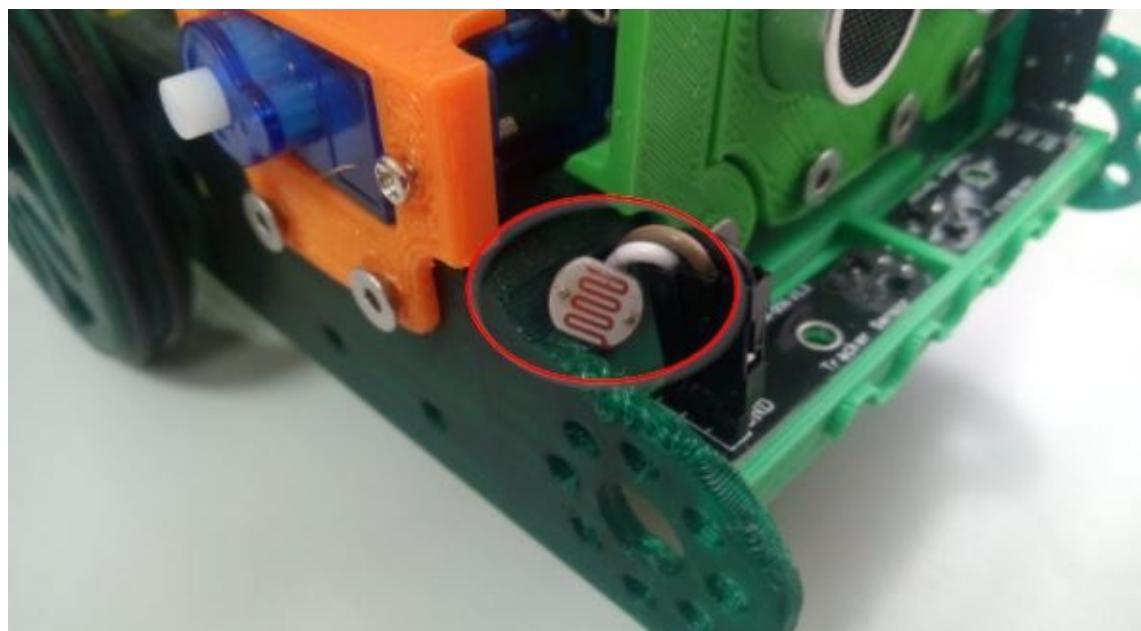

Hay otras posibilidades de conexión, y fijación al chasis, incluso existe la posibilidad de poner dos LDRs uno al A3 y otro al A1, en total se pueden poner hasta 3 LDRs, para más info ver <https://tecnologia.org/mclon/accesorios/sensor-de-luz/>



Fuente: <https://tecnoloxia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA




Fuente: <https://tecnoloxia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

## 3.6 Cableado accesorios

### 3.6.1 Pulsador

El pulsador lo tenemos que conectar al A7 que no tiene Arduino, por eso nuestra propuesta es con Robotyn, y para ello utilizaremos la segunda columna que dejamos libre en el Protoboard :

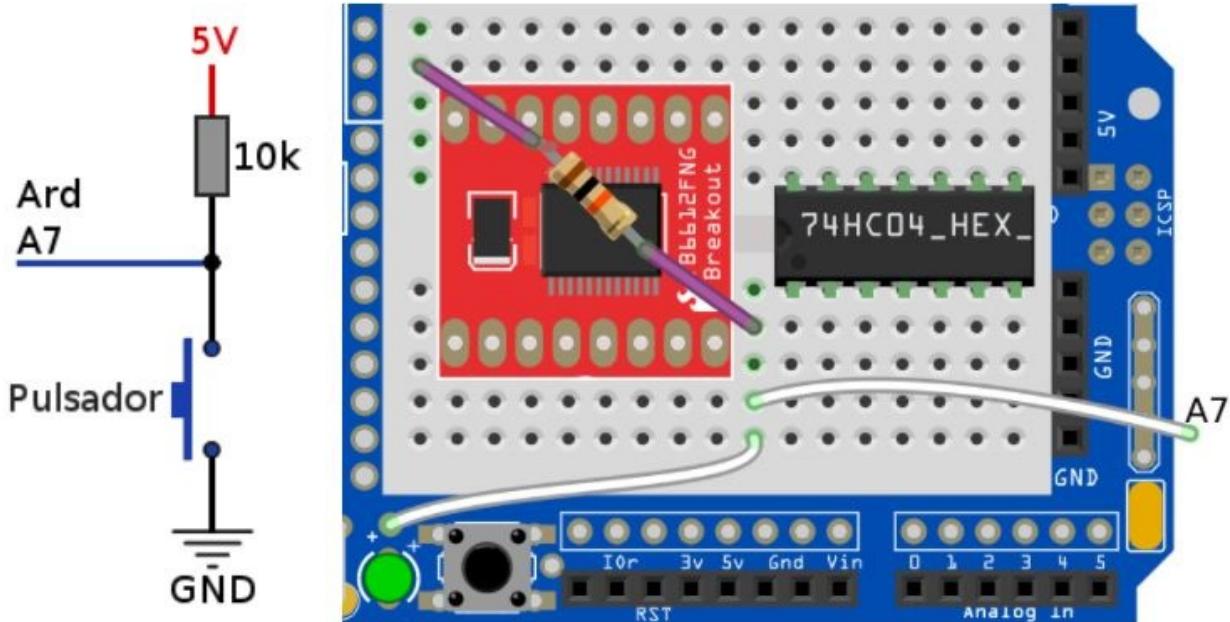


Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Recuerda que el A7 lo dejastes preparado en 3.1 Pasos previos

**danger** evita que los pines de la resistencia 10K toquen los pines del controlador, puedes poner una cinta aislante.

### 3.6.2 El zumbador

Es sencillo, simplemente conéctalo a D8 y el otro a masa :

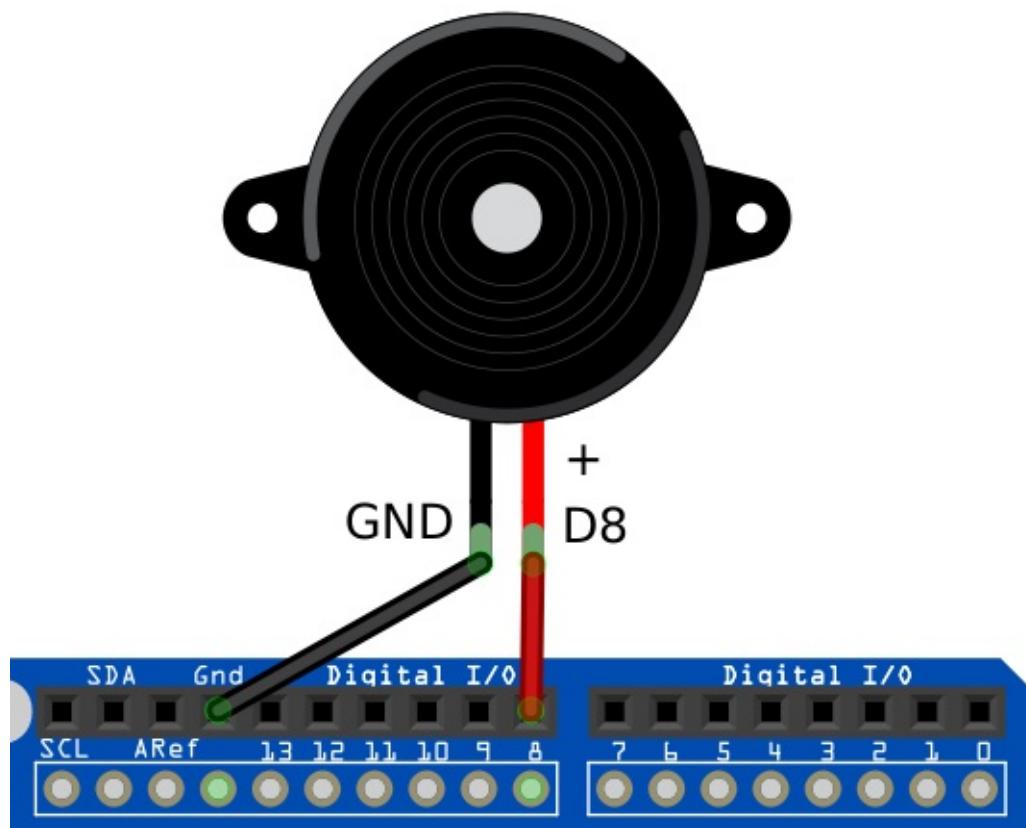


Fuente: <https://tecnoloxia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

## 3.7 Cableado extras


### 3.7.1 Leds RGB

Los leds RGB tienen esta configuración :

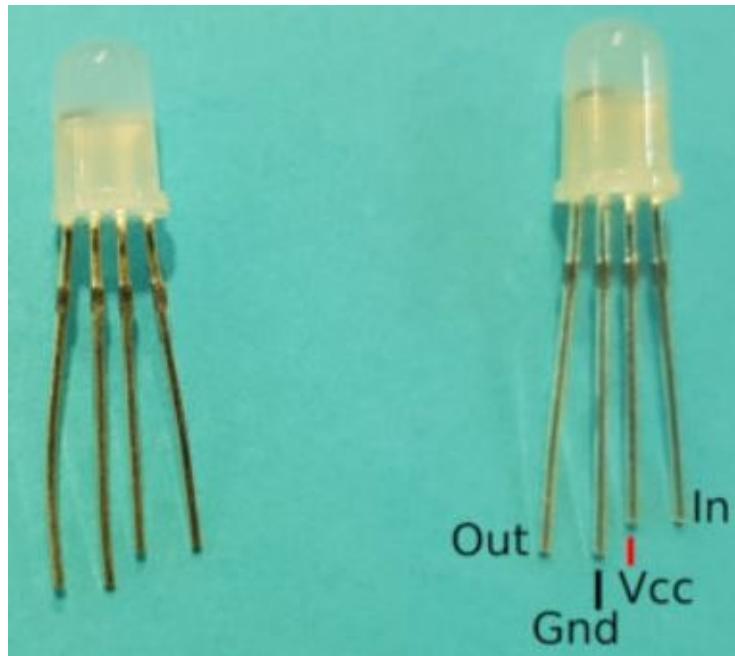

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA



Con cables Dupond y con ayuda de regletas, podemos hacer la siguiente conexiones :

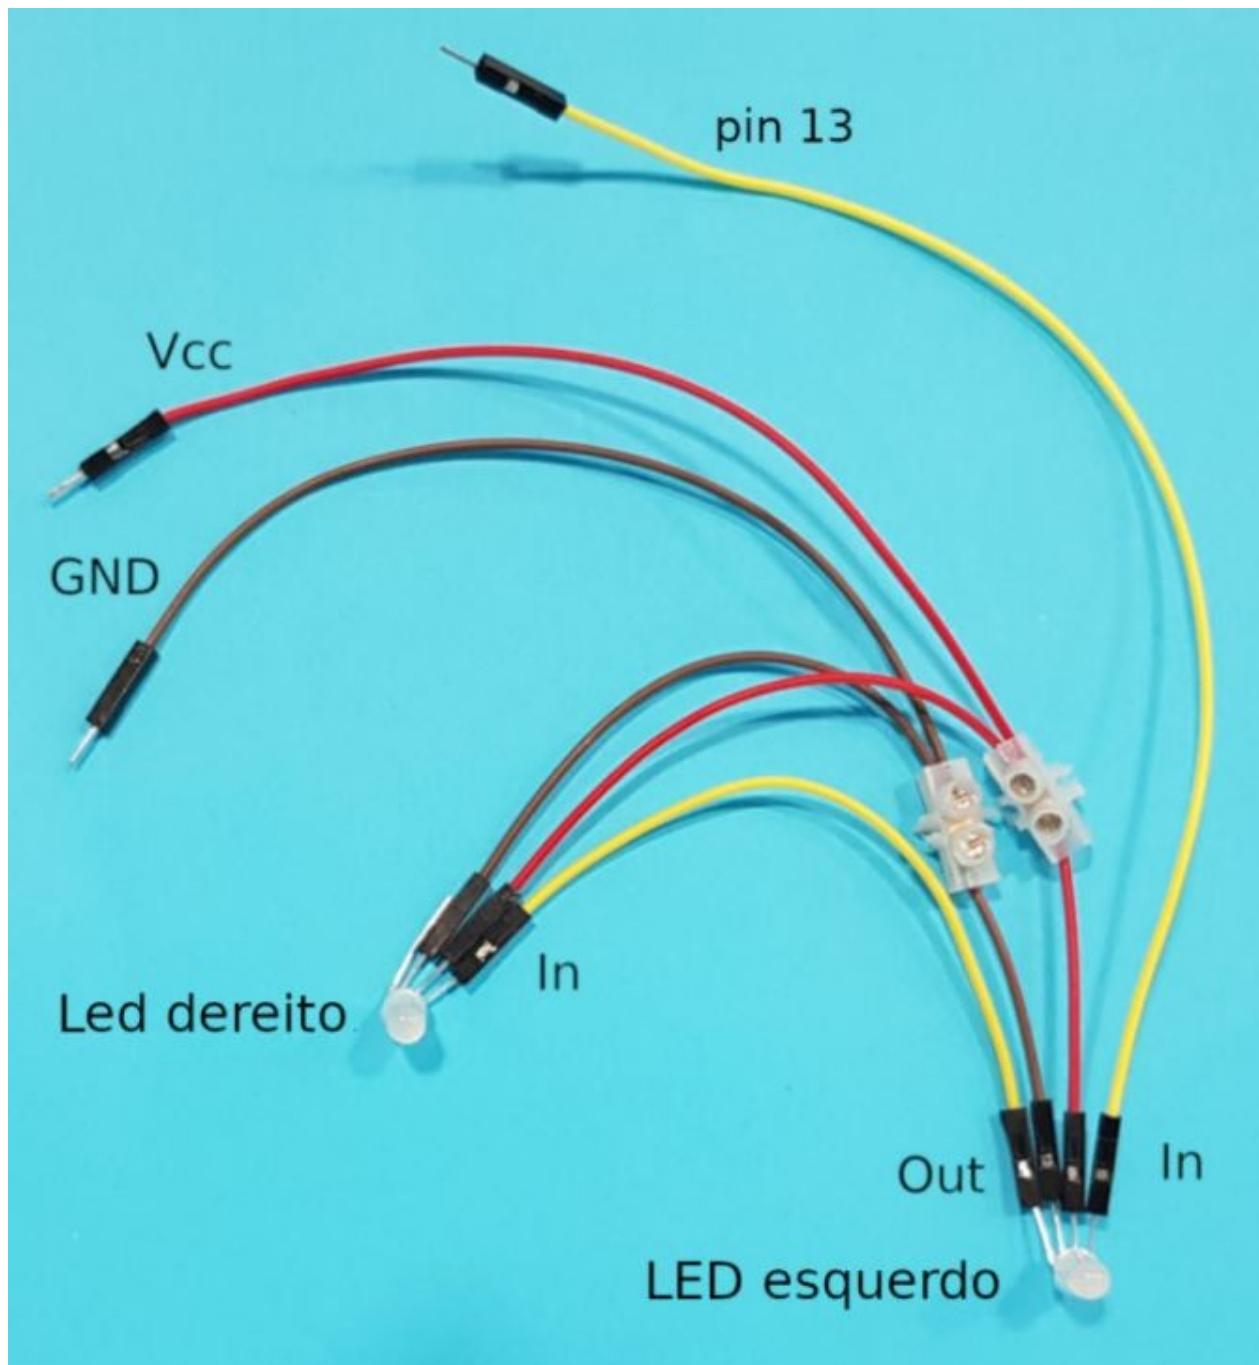

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


Sujeta las conexiones de los cables Dupond y los leds RGB con cinta aislante para que no se desconecten.

Y los colocas en el chasis en sus soportes :

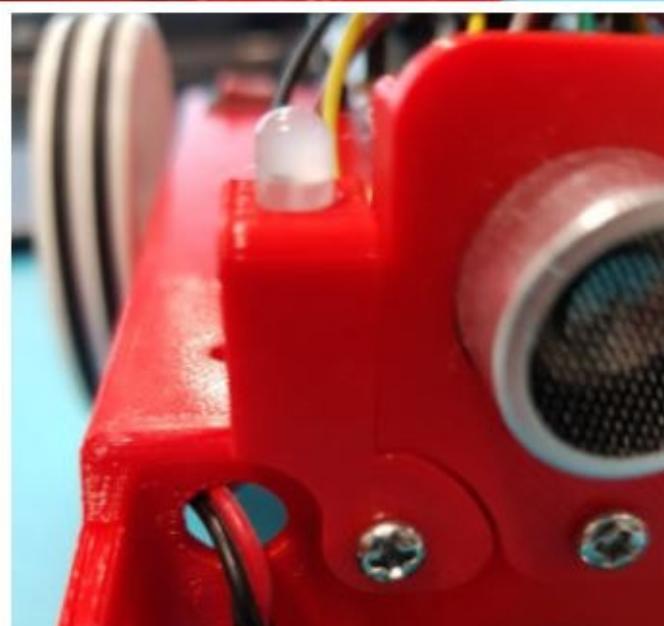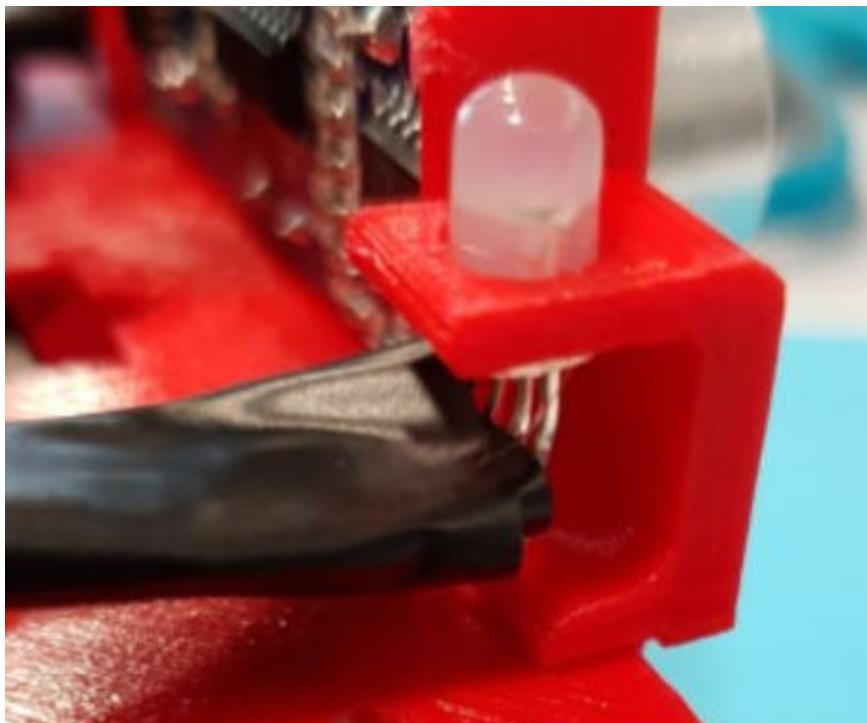

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


Conecta el cable rojo a 5V, el negro a GND y el amarillo al pin 13, y voila !!

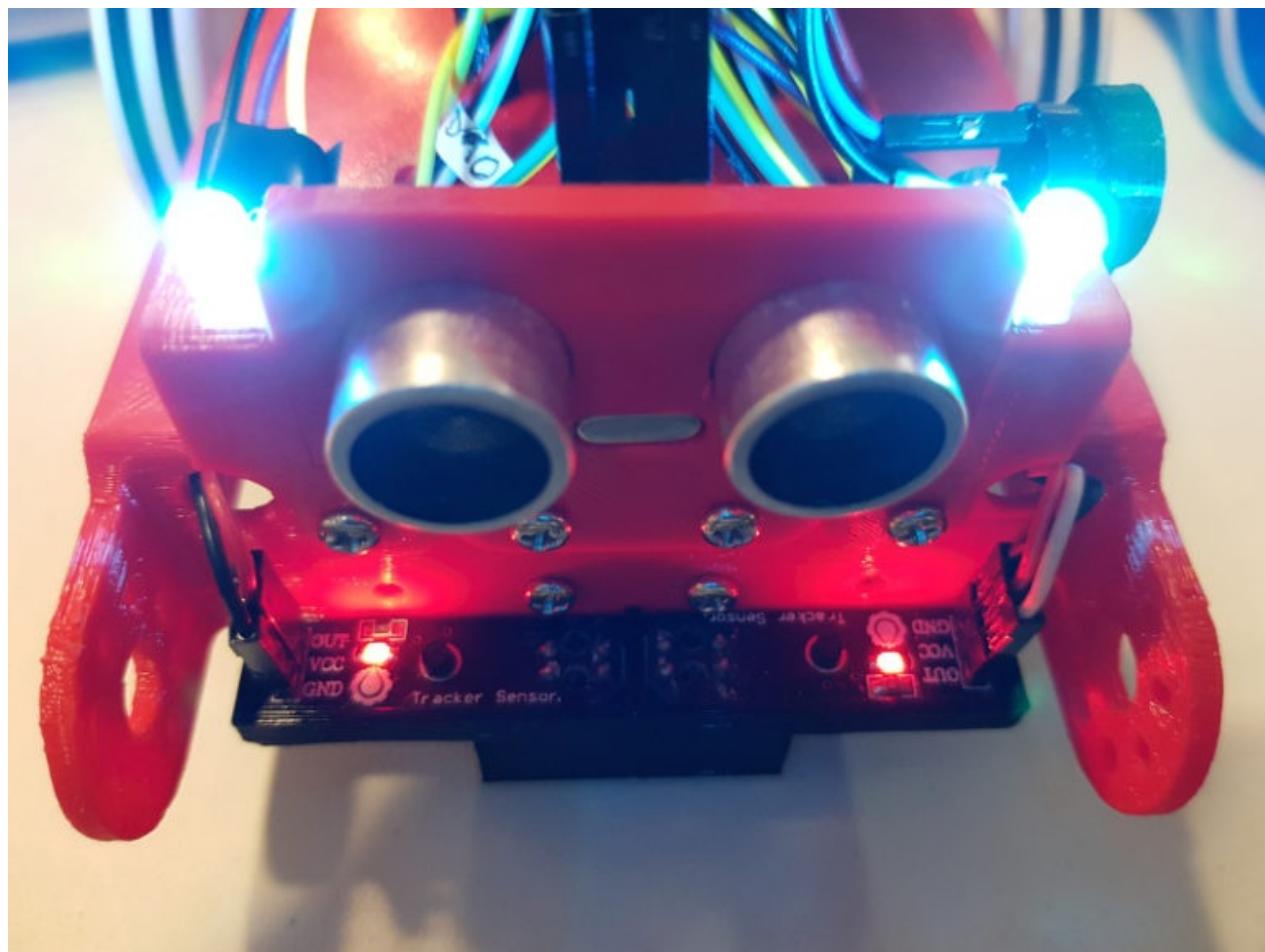

Fuente: <https://tecnoloxia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


### 3.7.2 Brazo robot: Servomotor

Coloca el servomotor en su soporte usando los tornillos que vienen en su bolsa:

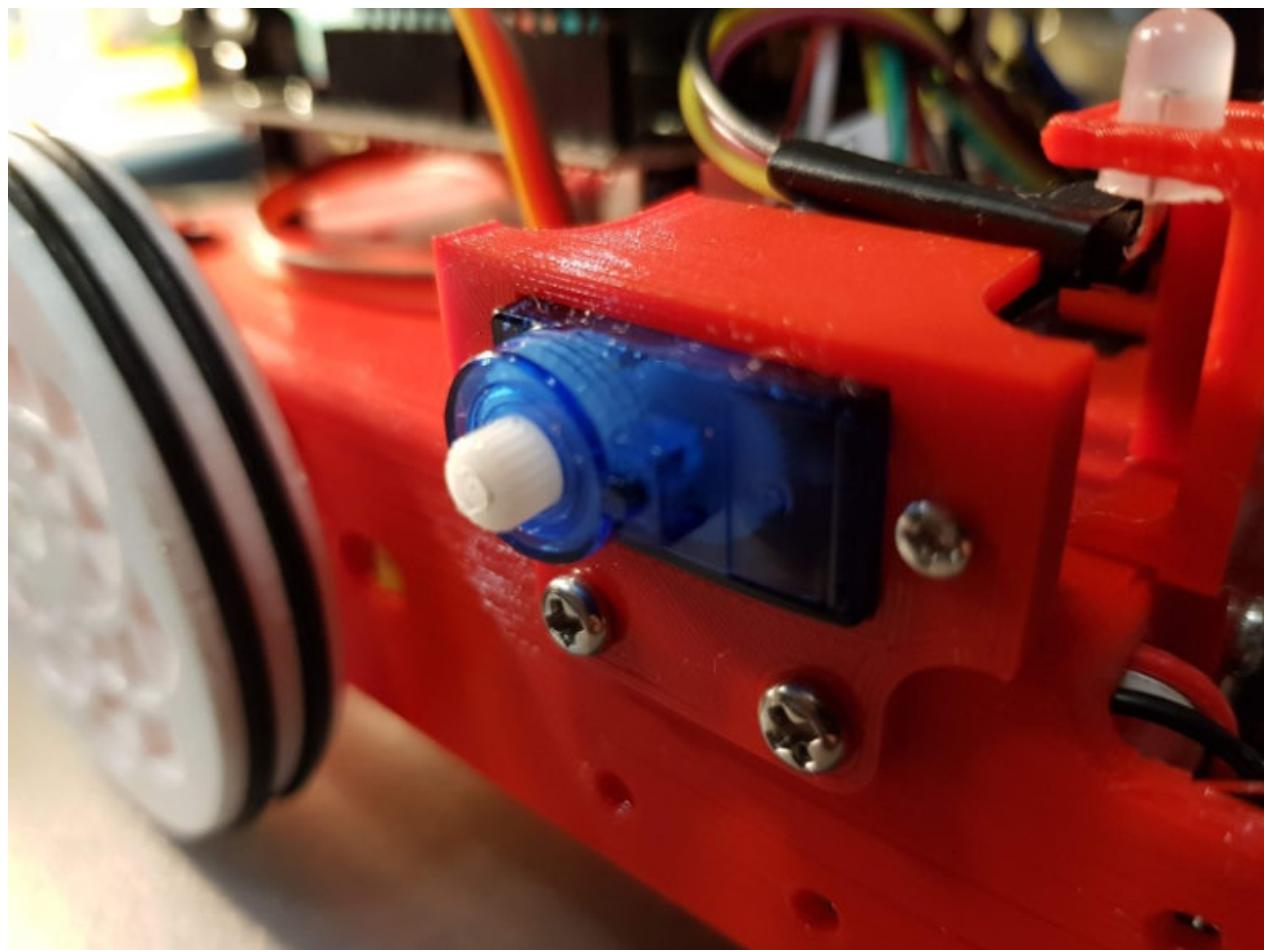


Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Normalmente los colores de los cables del servo tienen este significado :

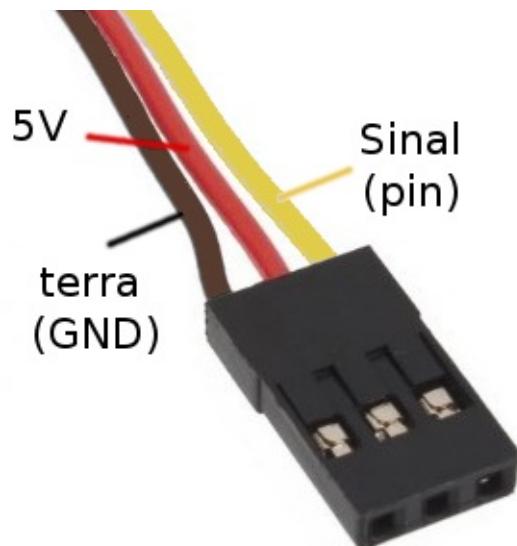

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Lo uniremos con 3 cables Dupond Macho-Macho y lo fijaremos con cinta aislante :

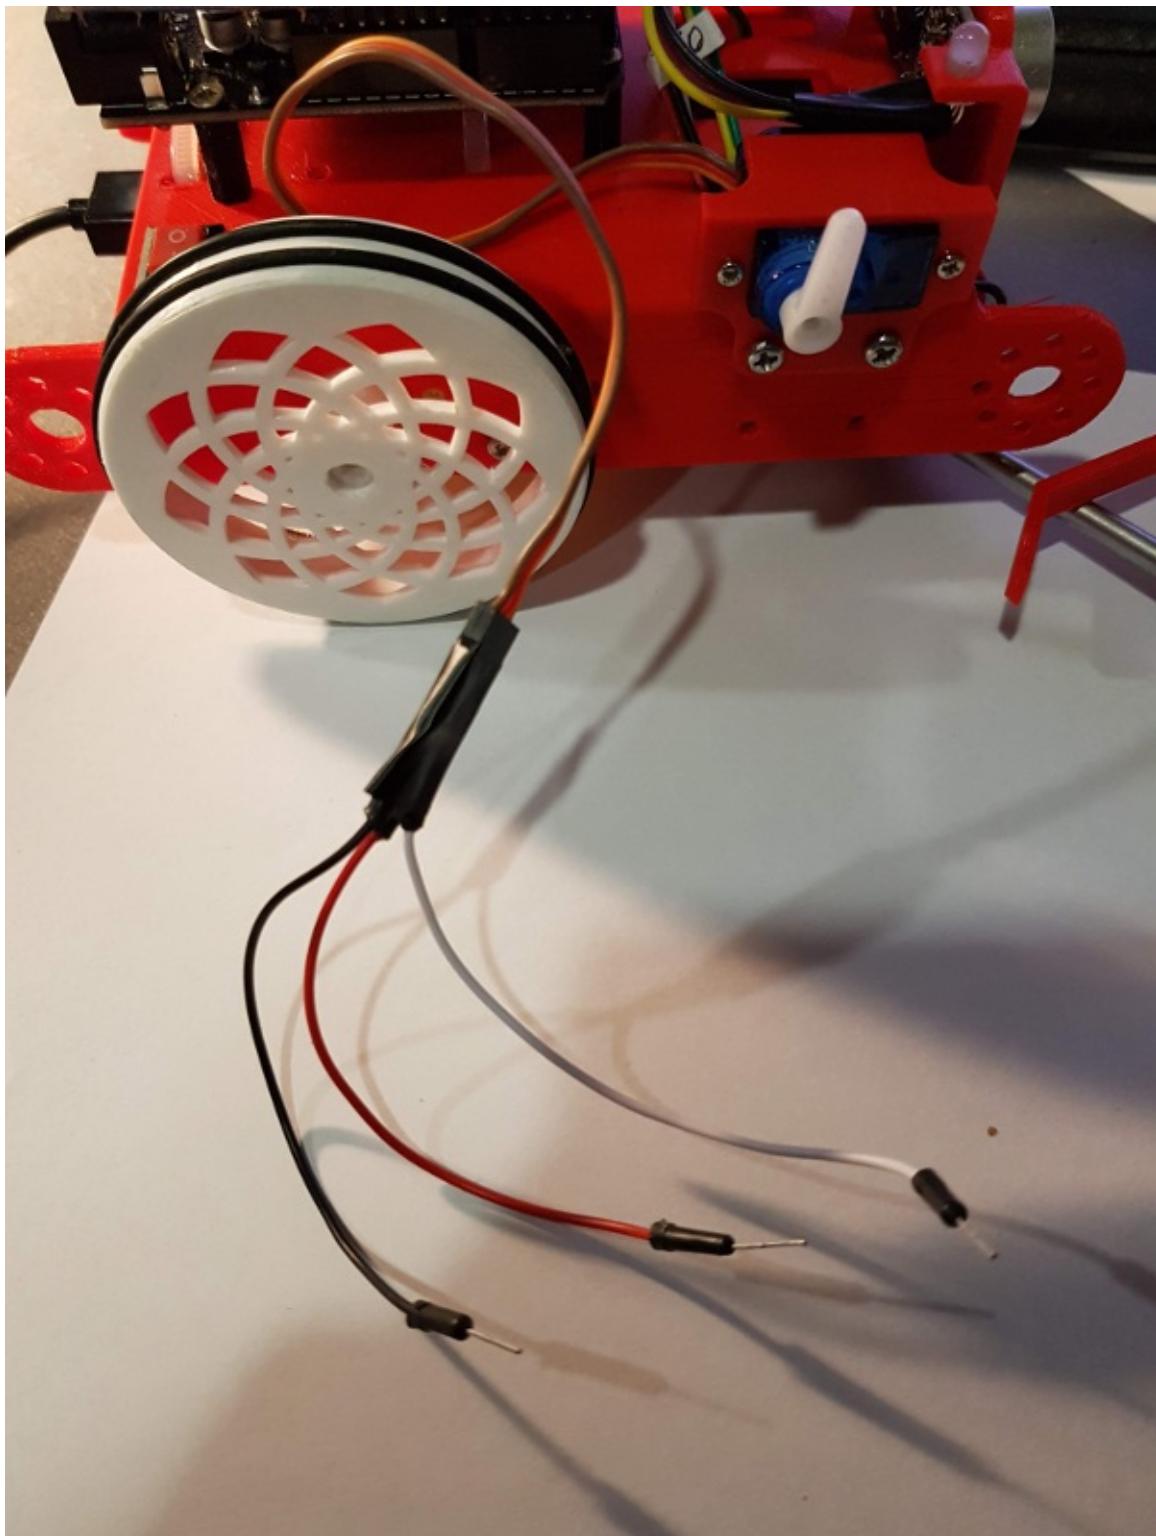

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Y conectaremos el cable amarillo Señal al pin D11 para poder usar la instrucción (si queremos que sea slot2 o banco2 ponerlo a D12):



finalmente colocamos el brazo, para ello tienes que identificar cual es el ángulo 90º ejecutando la instrucción anterior, y una vez puesto el servo en esa posición, poner el brazo levantado con un ligero ángulo hacia delante, tal y como indica la figura :



Fuente: Adaptado de <https://tecnoloxia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA


**info** Puedes poner un tornillo en para asegurarlo o no pornerlo para quitar el brazo y ponerlo con facilidad para que sea más cómodo el almacenaje del robot.

## 4.1 Testeo con mBlock

Este tutorial no es un tutorial de programación de mBlock sólo se muestran algunas líneas principales de recordatorio.  
Recomendamos visitar los tutoriales de mBot en <https://catedu.github.io/robotica/tutoriales.html>


El programa mBlock se descarga en <http://www.mblock.cc/>, recomendamos la versión 3 pues soporta los equipos viejos, incluso Windows XP.

Una vez dentro del programa, seleccionamos mBot

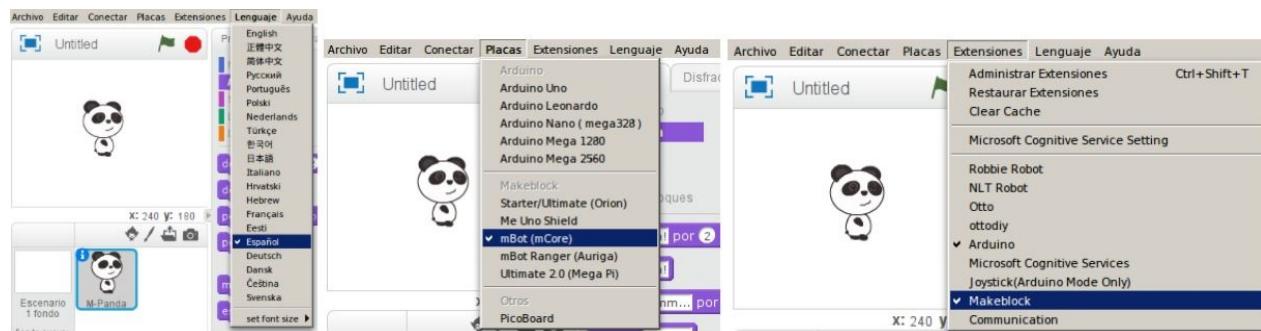


Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Y lo conectamos por el puerto serie, teniendo nuestro mClon conectado por cable al ordenador. Si no lo detecta, instalar el driver de Arduino.

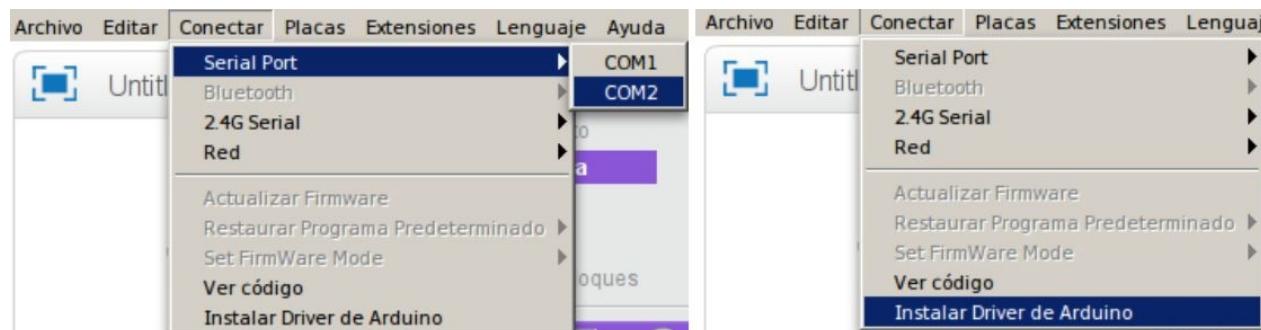

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Hay dos modos de funcionar: **Dependiendo del ordenador**, tiene la desventaja de que va lento, pues el programa lo ejecuta el ordenador y hay que tener mClon conectado pero tiene la ventaja que podemos interactuar con el ordenador. Para ello hay que instalar el programa por defecto:

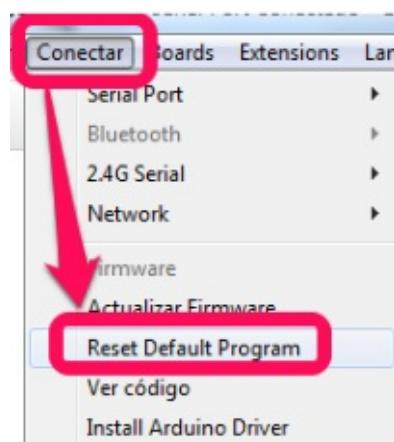

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

O el modo **independiente del ordenador** donde el programa se ejecuta en el mismo mClon y puede ir desconectado del ordenador, es el método más aconsejable al menos que se quiera interactuar con el ordenador.




Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Si quieres más información de la forma de programar con mBloc, visita el curso mBot en  
<https://catedu.github.io/robotica/tutoriales.html>

## 4.2 Testeo con mBlock de los motores

Ahora hay que hacer programas sencillos de los diferentes elementos. Si alguno no funciona, hay que comprobar las conexiones, verificar continuidad con un polímetro... etc.

Ponemos el mClon **dependiendo del ordenador** y hacemos dos cliks en esta instrucción :

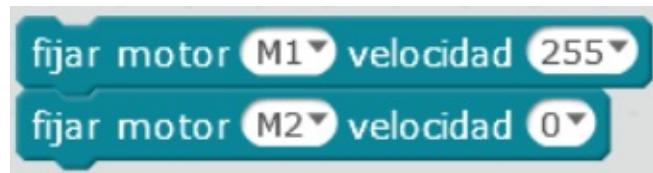

Si no gira el motor, a lo mejor es que están intercambiados el izquierdo y el derecho, ejecuta pues este programa.



Si tampoco funciona, revisar el pin VM

Si el giro de algún motor no es el apropiado, es que están intercambiado su polaridad.

Si uno de los dos nunca gira, revisa las conexiones entre controlador e inversor.

## 4.3 Testeo semspres

### 4.3.1 Test del sensor ultrasonidos

Un programa sencillo es el siguiente en el modo **dependiendo del ordenador**




Fuente: <https://tecnoloxia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Y el oso panda nos va diciendo las distancias:



### 4.3.2 Test sensores sigue líneas

Primero hay que testear que funcionan correctamente su detección negro blanco, para ello utilizamos un folio con una línea negra y vemos si se encienden los leds cuando hay blanco y no se encienden cuando hay línea negra:

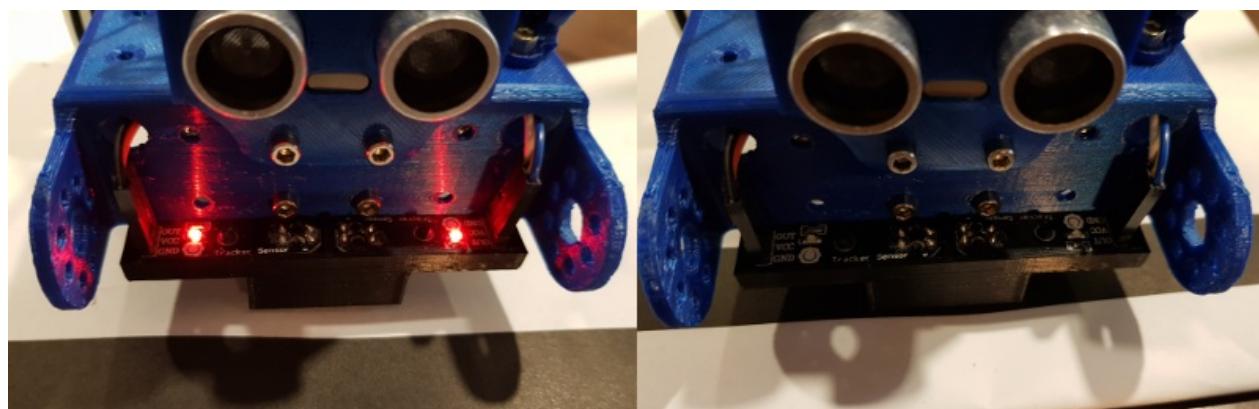

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Si no funciona bien, es que los pines están mal conectados, es fácil confundirse pues va uno al revés del otro :



Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Luego hacemos el siguiente test con mBlock **dependiendo del ordenador** y el osito panda nos dirá qué ocurre:




Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Si funciona al revés es que se han intercambiado los pines D9 y D10

## 4.4 Test Accesorios

### 4.4.1 Test zumbador

Este programa es sencillo en el modo **independiente del ordenador**

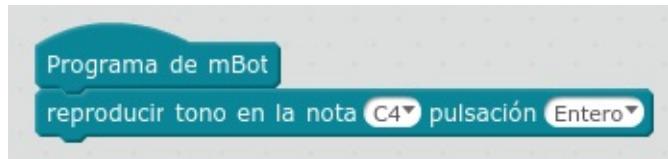

Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

### 4.4.2 Test pulsador

Aprovechando que el zumbador ya funciona, hacemos este programa de forma **independiente del ordenador**:



Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

## 4.5 Test de los extras con mBlock

### 4.5.1 Test del brazo

Con el mClon **dependiendo del ordenador** hacemos dos clicks en esta instrucción, experimentando diferentes ángulos:



Una vez realizado, podemos experimentar este programa **independiente del ordenador**



Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

Com o podrás observar va muy deprisa, una solución es poner en ángulo una variable que va aumentando:



Fuente: <https://tecnologia.org/mclon> Maria L CC-BY-SA

### 4.5.2 Test de los leds RGB

Pon mClon **dependiendo del ordenador** y ejecuta dos clicks en esta instrucción:



Experimenta con diferentes valores, en <https://tecnoloxia.org/mclon/extras/luces-de-cores/> tienes una explicación de todos los valores a utilizar y los colores que se obtienen.

## Autores

Adaptado de <https://tecnoloxia.org/mclon/> por Javier Quintana CATEDU.

Autores de <https://tecnoloxia.org/mclon/>:

- María Loureiro. Catedrático de Tecnología en IES Primeiro de Marzo, Baiona. @tecnoloxia
- Bernardo Álvarez. Catedrático de Tecnología en IES de Teis, Vigo. @biober
- Miguel Gesteiro. Maker, Vigo. mgesteiro

Licencia: CC-BY-SA