
Terminal Verifon H5000

Anmerkungen:

STORNO von Terminalzahlungen weiterhin direkt über Terminal. (wäre technisch Möglich, wenn gewünscht)

Terminal meldet sich bei jeden Zahlung neu an und ab. Dauert etwas, dafür ist das Terminal wieder freigegeben, falls eine manuelle Eingabe des Betrages notwendig ist.

Damit ZVT.exe richtig funktioniert muss bei Aufruf vorher in den entsprechenden Ordner navigiert werden.

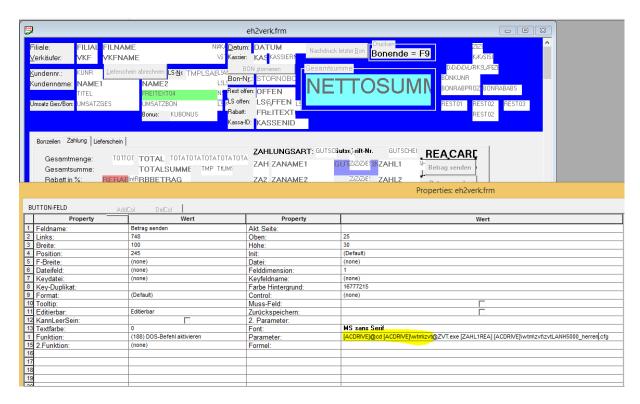

Anpassungen je Kunde:

zvtLANH5000.cfg - Configdatei für H5000 Terminal

TerminalID = 69190887
ID des Terminals

• Device = H5000 unterstützte Modelle siehe Manuel

DeviceProtocol = ZVT Protokoll

DeviceConnector = LAN

 IPLocal = 192.168.0.57
 Anbindung über LAN

FIXE IP-Adresse eintragen

• IPGateway = 192.168.0.254

IPSubnetMask = 255.255.255.0

LicenseFile = 69190887.lic
Pfad für Lizenzdatei (zB KASSA1/69190887.lic)

LogConfig = LUIS_ePayment.xml
Pfad für Log-Config (zB KASSA1/ LUIS_ePayment.xml)


LUIS_ePayment.xml - Configdatei für LOG-Files


<param name="File" value="./KASSA1/log/zvt.log"/> 2 x ändern!! Pfad für Logdateien


<priority value ="info" /> Error, Warning, Info, Debug

TerminalID.lic


Lizenzdatei für LUIS.dll in entsprechenden Ordner kopieren wird von Concardis zu Verfügung gestellt - rechtzeitig anfragen!!!

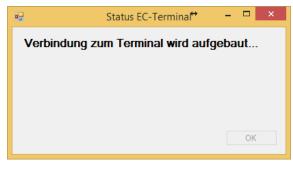

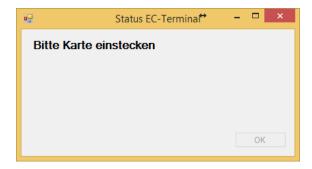


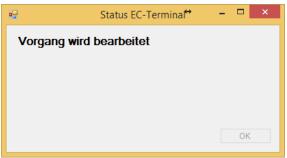

Abschließende Meldung mit OK bestätigen!

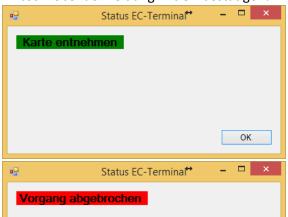

Zahlung durchgeführt Bon kann gedruckt werden

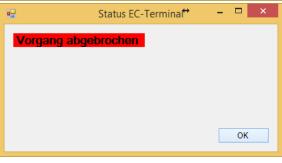

Zahlvorgang wurde am Terminal abgebrochen oder Terminal hat keine Verbindung



Wenn zB kontaktfrei zu oft hintereinander genutzt wurde!