
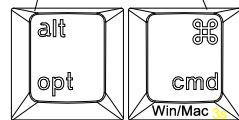
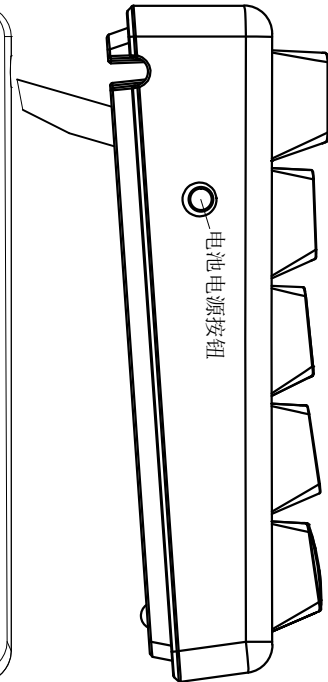



Atom66静电容RGB三模键盘/66EC (XRGB).Ble

功能简介 2023 05 04

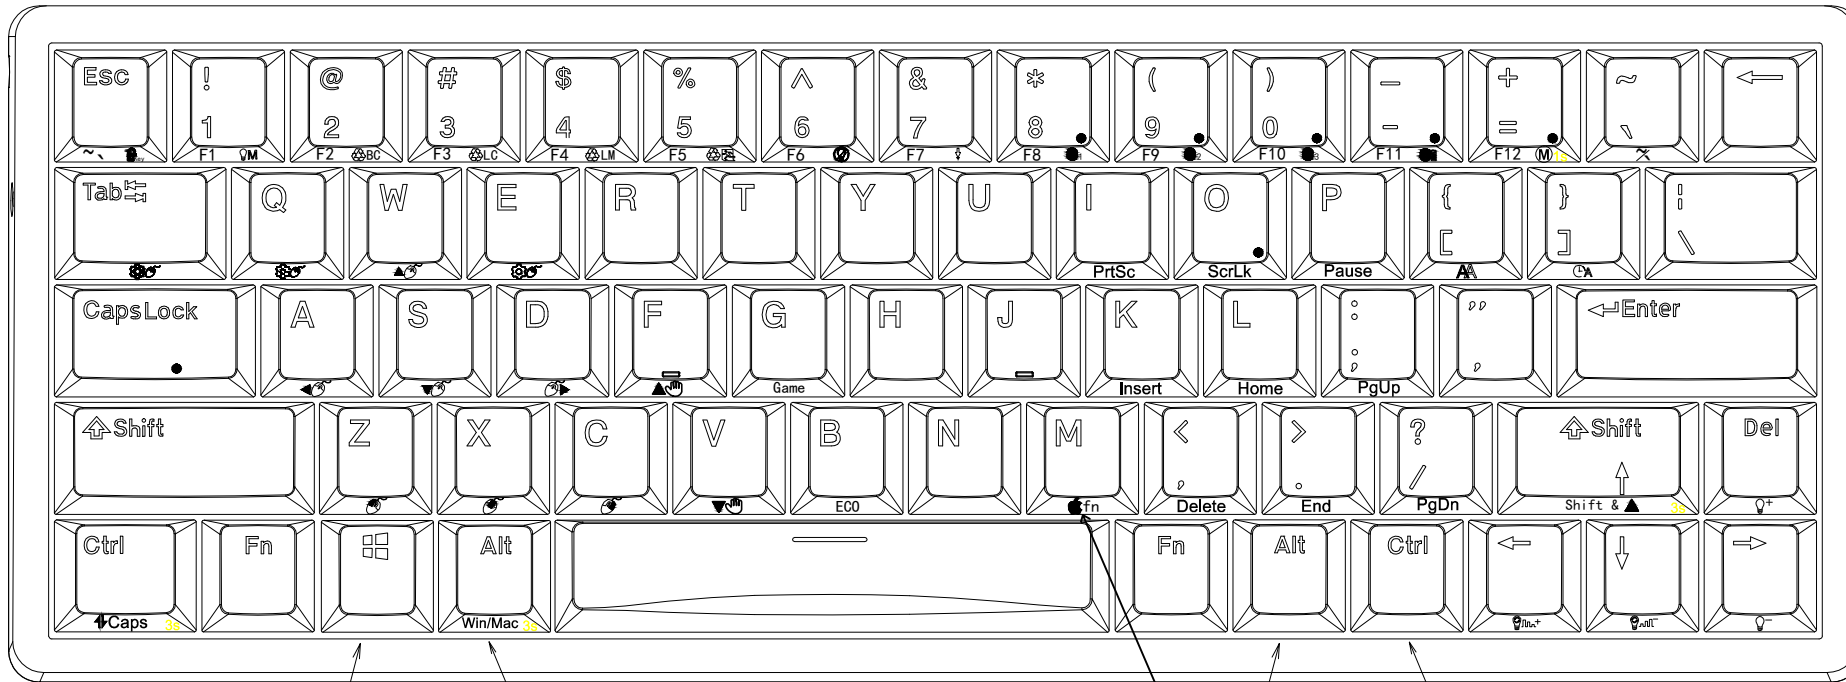

Win/MAC系统匹配[左/右Fn + 左Alt(Win/Mac)]:
同时按住3秒
状态灯闪2次/匹配Mac系统, 关机记忆。
状态灯闪1次/匹配Win系统, 关机记忆。

苹果fn: macOS 专用fn
匹配到Mac系统后:
右Fn+M键/苹果fn
作为Mac系统下的fn使用

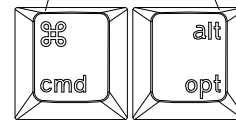

键盘的3个状态(出厂 升级 复位)
出厂设置: 自定义层键值和Office层相同
升级后: 恢复到出厂设置
复位后: 恢复到出厂设置

一. 基本特性

注意: 有线USB和无线蓝牙是分别单独记忆已匹配好的Win或Mac系统的(蓝牙各个通道各自单独记忆win/mac)。

1. 静电容式无物理触点, 杜绝触点氧化或变形而带来的按键双击或接触不良等故障的烦恼; 按键手感轻盈滑顺; 静音设计。
2. ARM32主控处理器(频率72Mhz), 1000hz上传回报率。
3. 按键触发行程可调(专利 ZL 2016 2 1292399.6), 以适应不同按键触发行程体验。
4. 四个键盘模式: 第一个是标准(Office)模式,; 第二个、第三个和第四个是自定义可编程(Program1/Program2/Program3)模式, 可自定义每个按键(含: 单/组合键, 宏, 多媒体, 操控键 等)。
5. 双Fn设计: 本键盘在自定义可编程Program模式下可独立设置2个Fn层(左Fn/右Fn), 左Fn及右Fn分别直观映射键帽左下侧及右下侧符号的键值, 并且左/右Fn层键值可与上层键值对调。
6. 三模设计: USB有线(Type-C插头键线分离) + 蓝牙5.0无线3通道+专用适配器, 内置可充锂电池3000mAh/3.7v/11.1Wh。

二. 工作电压及电流:

USB有线工作电压 DC5V; USB有线工作电流 关背光40mA-白光320mA(不充电或充满电);

无线游戏G模式工作电流(白光)290mA/无线游戏G模式工作电流(关背光)32mA /无线节能ECO模式工作电流19.80mA/休眠6.3mA(10s不动按键)。

三. 无线续航时间:

游戏G模式白光 8小时/游戏G模式关背光 78小时/节能ECO模式 126小时。

四. 系统要求:

USB有线支持 Windows 2000/win7/8/10/xp/vista, linux, MAC OS, IOS; 蓝牙Bluetooth 5.0 无线技术支持 Windows10/8.1, Mac OS 10.10, Android 4.4, 不支持XP和WIN7操作系统。

如选配专用适配器则无上述系统要求, 无需安装驱动即插即用!

五. 机械特性:

净重600g; 长299/宽110/高36 mm(含键帽)。



(可选配专用适配器, 无需安装驱动即插即用!)

六. 简易操作指南:

1. 四层键盘的切换 (Office/Program1/Program2/Program3)

本键盘有四层可切换键值的键盘模式，第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的；第二层、第三层和第四层均是自定义的可编程 (Program1/Program2/Program3) 模式-其每个按键的键值是可以
通过“66EC (XRGB) BLE编程软件”来自定义的;其切换方法:右Fn+:编程键盘1=指示灯闪1下灭;编程键盘2=指示灯闪2下灭;编程键盘3=指示灯闪3下灭。指示灯常亮3s灭即回到原标准Office模式。关机记忆。

2. 双Fn键功能

本键盘在自定义可编程Program模式下可独立设置2个Fn层（左Fn/右Fn），左Fn及右Fn分别直观映射键帽左下侧及右下侧符号的键值，并且左/右Fn层键值可与上层键值对调，方法如下：

先按左Fn再按右Fn 按住3秒，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 右Fn层键值与无Fn层键值对调/恢复正常。

先按右Fn再按左Fn 按住3秒，状态灯闪3次/状态灯闪1次 = 左Fn层键值与无Fn层键值对调/恢复正常。 关机不记忆。

3. 组合键功能

右Fn+ 可调触发行程切换，分3档切换触发行程【高位 (Caps灯闪1次)/中位 (Caps灯闪2次)/低位 (Caps灯闪3次)】，关机记忆。恢复出厂设置后处于中位触发行程。

右Fn+ 锁住/打开全键盘，锁住键盘后  键背景灯进入多彩呼吸状态，关机不记忆；

左/右Fn+Caps 同时按住3秒 = 左Ctrl和Caps键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 左Ctrl和Caps键值置换/恢复正常。关机记忆。

左/右Fn+左Alt (Win/Mac) 同时按住3秒 = Win/Mac系统匹配：状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 匹配Mac系统/匹配Win系统。关机记忆。

左/右Fn+ = 按键击打响应延迟调节，分3档调节按键击打响应延迟，分别是500, 300, 100ms；对应状态指示灯闪1-3次；默认在第一档；关机不记忆。

左/右Fn+ = 按键击打速度调节，分4档调节按键击打速度，分别是×1, ×2, ×4, ×8，对应状态指示灯闪1-4次；USB/蓝牙模式下，×1时恢复正常发码，响应延迟调节无效；默认在第一档；关机不记忆。

左/右Fn+  同时按住3秒 =  和BackSpace键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 =  和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。

4. 特殊操控键

本键盘在自定义的可编程 (Program) 模式下，可自定义特殊操控键：

KSP[按键扫描时间调节]在编程软件的操控键中设置，分6档由快到慢调节按键扫描时间（9.8ms, 12ms, 14ms, 16ms, 18ms, 19.6ms），指示灯闪1-6次，关机记忆；默认在第一档。

Rates[USB回报率调节]在编程软件的操控键中设置，分3档由快到慢调节USB回报率1000Hz, 500Hz, 125Hz，指示灯分别闪1-3次，关机记忆；默认在第一档。

七. 鼠标模拟功能键

1. 点动：按住鼠标光标的 移动键500ms内快速释放。

设置鼠标光标点动移动像素=FN+ 按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、10、15、20、25、50，默认15像素。

2. 连动：按住鼠标光标的 移动键500ms后再释放。

设置鼠标光标连动像素=FN+ 按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、2、3、4、5、6，默认3像素。

3. 点动转连动延时调节： 同时按住 (1秒) Fn+ +，设置点动到连动的延时时间，指示灯闪1-5次分别为0, 100, 200, 300, 400ms, 默认200ms。

4. 加速连动：Fn+左Shift为鼠标光标移动加速键 (加速键可以通过编程软件移动到任意位置)：按下Fn+左Shift+鼠标光标移动键，则鼠标光标为加速连动。

设置鼠标光标加速连动的像素=FN+ 按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为10、15、20、25、30、35，默认25像素。

5. 鼠标左/中/右键：FN+


6. 鼠标滚轮的上翻/下翻：FN+

滚轮点翻：FN+ 按下即翻滚一个点翻距离；

滚轮连翻：FN+  按住超过500ms, 则开始连翻。

设置滚轮点翻距离= FN+  同时按住3秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、5、8、10、12、15点，默认5点。

八. 复合键

左/右Fn+同时按住3秒:键为单一方向上键▲/状态灯闪1次;键为单一右Shiht键/状态灯闪2次;
键同时作为右Shift和方向上▲键使用/状态灯闪3次; 关机记忆。建议仅在文字编辑时开启状态灯闪3次的功能(方向上键加长按有700ms的按下延时等待)。

九. 蓝牙功能键

蓝牙设备配对: 右Fn+3长按3秒, 其对应的蓝牙通道指示灯快闪则进入配对状态。
蓝牙设备连接: 右Fn+, 键盘和已配对绑定的3个蓝牙外设进行快速连接切换, 如连接成功蓝牙指示灯常亮5秒再熄灭;
USB外设和蓝牙外设的快速切换:右Fn+当键盘在充电或与有线外设连接时, 该功能键操作允许键盘在充电(USB充电适配器或电脑USB口)或与有线外设连接的同时和已配对的蓝牙外设相互快速切换。
游戏Game模式/节能ECO模式的切换: 左/右Fn+Game 切换成功状态指示灯闪1下, 进入高频游戏模式(72MHz/32mA关闭背景灯-290mA打开白色背景灯); 关机记忆。
左/右Fn+ECO 切换成功状态指示灯闪1下, 进入节能模式(32MHz/强制关闭背景灯19.8mA); 在该节能ECO模式下, 几个状态灯持续5秒自动熄灭; 关机记忆。

十. 功能指示灯说明:

1. 蓝牙指示灯: 快闪/蓝牙进入配对状态; 慢闪/蓝牙进入重连状态; 常亮5秒后熄灭/蓝牙已连接。
2. 电池电量指示灯(键下方): 常亮/充电中; 熄灭/充电完成; 闪烁/电量较低。
3. 指示灯亮度调节: 左/右Fn+分4档调节指示灯的亮度(必须在完全关闭背景灯的前提下), 关机记忆。

十一. 充电说明: 背光最大电流达到320mA, 键盘在打开背光并使用电脑USB口充满时间较长, 如需快速充电, 则关闭背光或者使用输出电流达到2A的适配器充电。

十二. 电池电源按钮: 电池电源按钮位于键盘左侧面, 按下打开/关闭内置锂电池电源(无线蓝牙模式下); 如在设定的蓝牙待机时长(1/2/3小时)内不触动按键, 则自动关闭电池电源。

十三. 蓝牙待机时长调节: 左/右Fn+T 同时按住5秒, 状态指示灯闪1/2/3/4次, 蓝牙待机时长分别调节设置为1/2/3小时/不关机(默认3小时); 有线模式下操作无效。关机记忆

十四. RGB灯效模式(在Office模式下):

Fn + : 进入由编程软件自定义的背光;
Fn + : 10种背光颜色(Background Color)切换; 动态夕阳、动态放松、红、绿、蓝、黄、紫、青、白、黑色。
Fn + : 8种灯效颜色(Light effect Color)切换; 红、绿、蓝、黄、紫、青、白、随机色。
Fn + : 14种动态灯效模式(Light effect Mode)切换; 呼吸、单点亮、涟漪、极光、螺旋扫描、心流、横向颜色流动、纵向颜色流动, 大鹏展翅, 星空, 雨一直下, 龙卷风, 碰撞, 聚焦。
Fn + : 从灯模式切换中快速退出。
Fn + : 灯效频率及速率的调节。

十五. 背景灯亮度调节: Fn+分4档调节背景灯的亮度; Fn+背景灯关闭; 关机记忆。

十六. 蓝牙模式背光功能: 左/右Fn+, 同时长按开启/关闭蓝牙模式背光功能, 关机记忆(蓝牙开启背光后, 电池寿命和续航会缩减, 请谨慎使用!)。出厂默认设置为关闭背光功能。

十七. USB和PS/2+USB接口的切换: 左/右Fn+BackSpace同时按住5秒, 状态灯闪1次为USB接口; 状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别(关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口)。

十八. 电池电量查询:FN+Y同时按住3秒, 4个蓝牙状态指示灯()从全亮到1个亮依次表示电量全满到最低, 闪烁时表示电量极低需要充电。本查询在不插USB线时有效! WIN10系统支持实时电量显示!

十九. 强制恢复键盘出厂设置: 同时按下键盘四角4颗按键 [Esc+Ctrl(L)+BackSpace+方向右键] 5秒后, 键盘自动重启恢复出厂设置, 此时两层(Office/Program)键盘的键值相同。

注:【66EC(XRGB)B1e编程软件】请向经销商索

广东省珠海市香洲区凤山界涌山星一路28号112栋5楼(珠海天亿计算机设备有限公司)电话0756-2266127