

1 INDICATEURS INTRINSÈQUES



La sensibilité et la spécificité sont des constantes intrinsèques au test.



Sensibilité (Se)

$$Se = \frac{VP}{VP + FN}$$



Spécificité (Sp)

$$Sp = \frac{VN}{VN + FP}$$



La pertinence d'un résultat dépend d'une compréhension fine des indicateurs de performance intrinsèques et extrinsèques.

Technologie performante ≠ interprétation automatique

2 L'EFFET DE LA PRÉVALENCE



La VPP et la VPN sont des variables cliniques dépendantes de la population testée.

Impact de la prévalence sur la valeur prédictive des résultats.

$$VPP = \frac{VP}{VP + FP}$$

$$VPN = \frac{VN}{VN + FN}$$

Contexte	Prévalence
 Urgences / cardiologie	Prévalence 50 %
 Médecine générale / dépistage	Prévalence 5 %




Un résultat positif n'a pas la même signification selon le contexte clinique.

3 OUTILS DÉCISIONNELS




Rapports de Vraisemblance : LR+ / LR-

Les LR permettent de calculer la probabilité post-test individuelle en s'affranchissant de la prévalence.

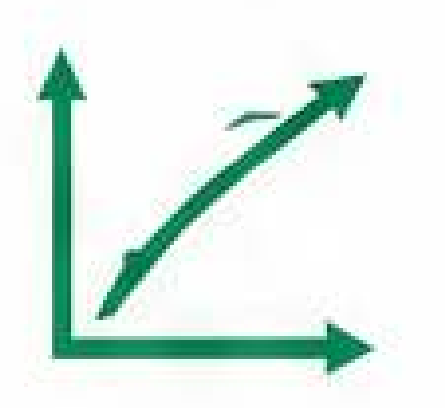

Courbes ROC : AUC

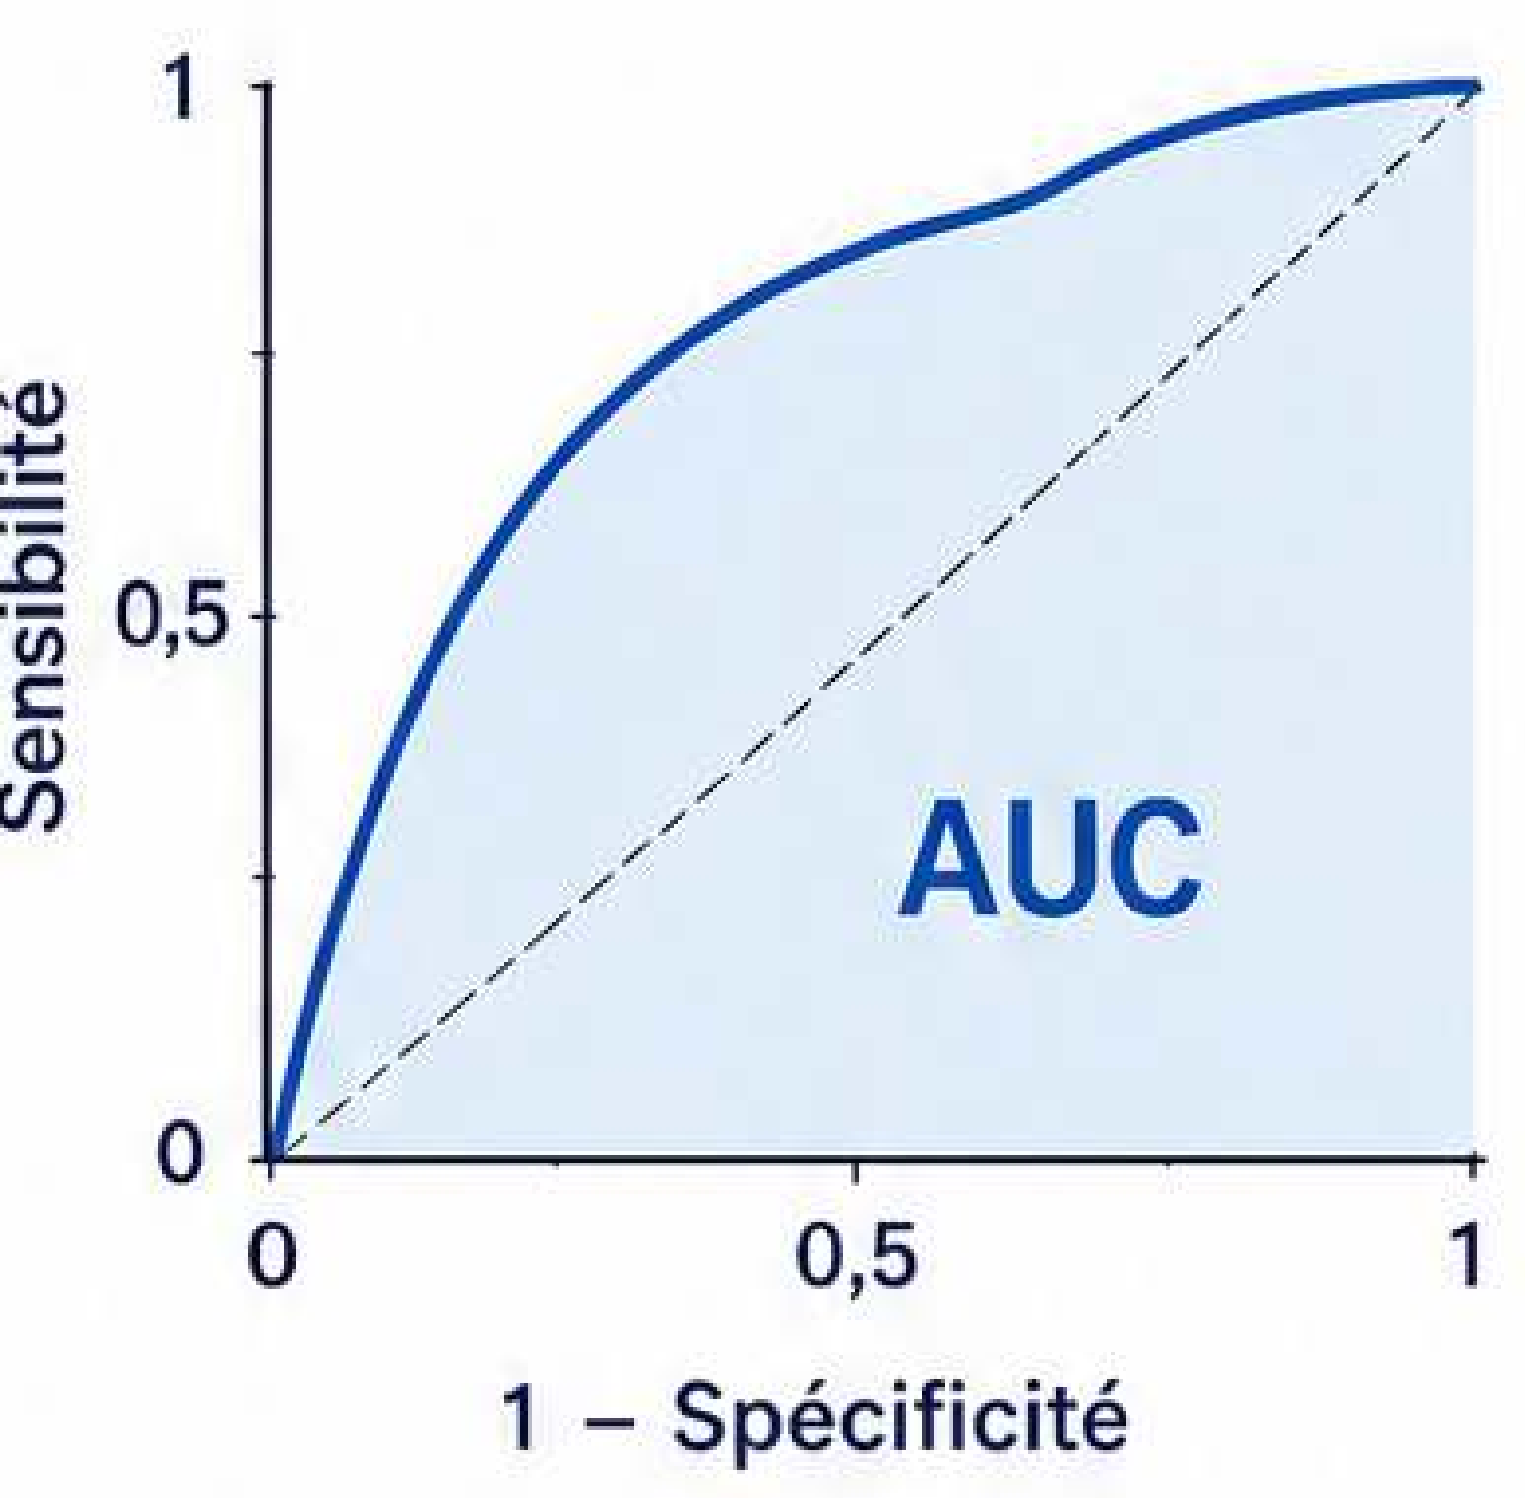

L'Aire Sous la Courbe (AUC) est le critère de référence pour comparer objectivement deux méthodes diagnostiques concurrentes.