sololinker 编译sd卡启动修改

一、编译sd卡启动镜像
二、烧写sd卡
1、使用DiskGenius清理sd卡
2、写入sd卡
3、启动
三、wifi连接

一、编译sd卡启动镜像

1、 修改tools/linux/Linux_Pack_Firmware/mk-update_pack.sh

```
boot_mediums="blkdevparts=mmcblk0,mtdparts=sfc_nor,mtdparts=spi-
nand0,mtdparts=rk-nand"
#修改为
boot_mediums="blkdevparts=mmcblk0,blkdevparts=mmcblk1,mtdparts=sfc_nor,mtdparts=s
pi-nand0,mtdparts=rk-nand"
```

2、修改sysdrv/Makefile

```
#替换所有Makefile中的mmcblk0为mmcblk1
sed -i 's/mmcblk0/mmcblk1/g' sysdrv/Makefile
```

3、修改project/build.sh

```
#替换所有build.sh中的mmcblk0为mmcblk1
sed -i 's/mmcblk0/mmcblk1/g' project/build.sh
```

4、其他编译步骤按正常编译ubuntu的步骤操作即可。


二、烧写sd卡

1、使用DiskGenius清理sd卡


【第一步】




【第二步】

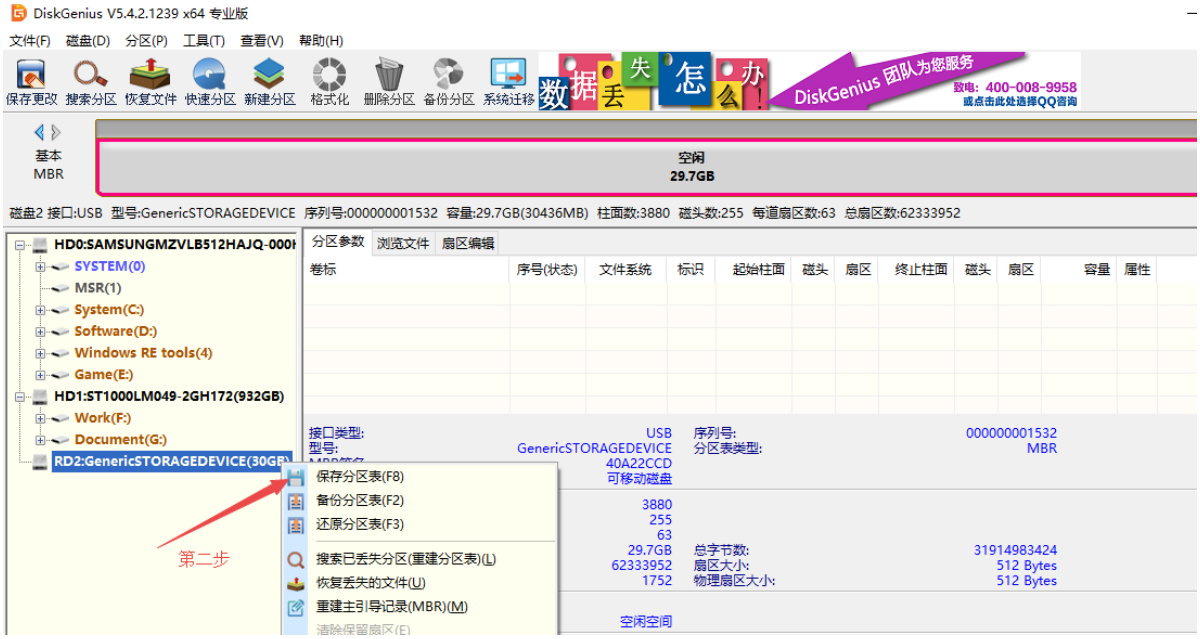

【第三步】

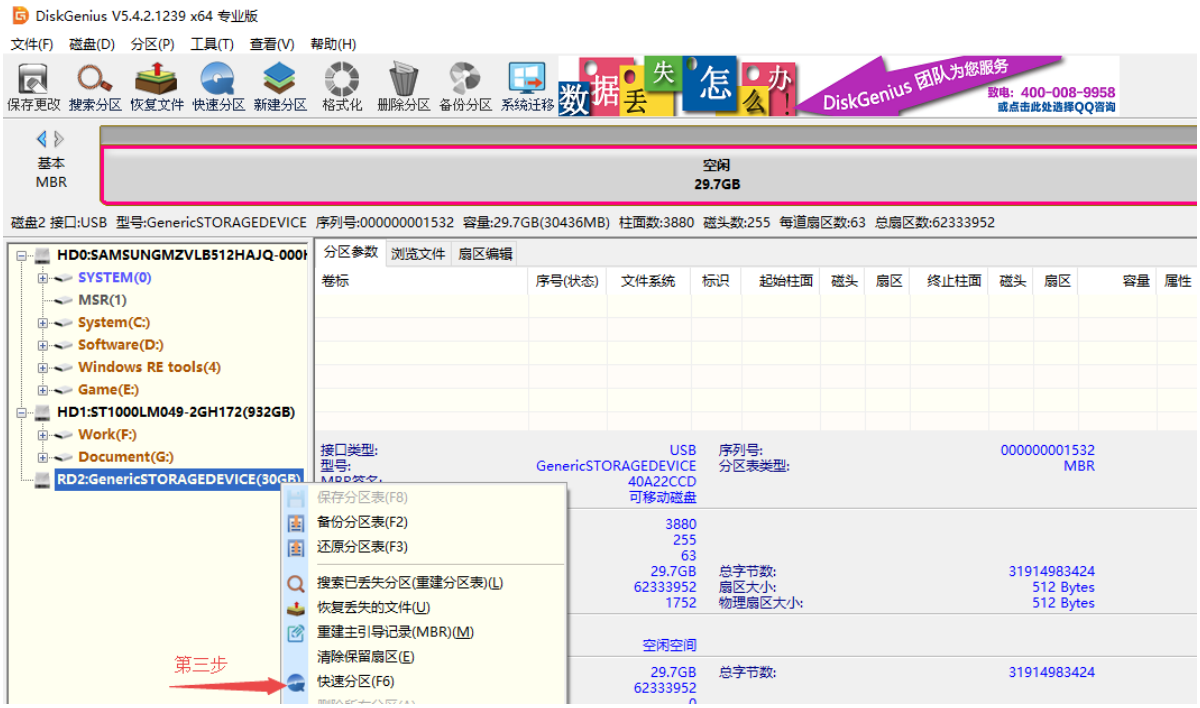
DiskGenius V5.4.2.1239 x64 专业版
文件(F) 磁盘(D) 分区(P) 工具(T) 查看(V) 帮助(H)
保存更改 搜索分区 恢复文件 快速分区 新建分区 格式化 删除分区 备份分区 系统迁移
数据丢失怎么办！
DiskGenius 团队为您服务
致电：400-008-9958
或点击此处选择QQ咨询
基本
MBR
空闲
29.7GB
磁盘2 接口:USB 型号:GenericSTORAGEDEVICE 序列号:000000001532 容量:29.7GB(30436MB) 柱面数:3880 磁头数:255 每道扇区数:63 总扇区数:62333952
HD0:SAMSUNGMZVLB512HAJQ-000
SYSTEM(0)
MSR(1)
System(C:)
Software(D:)
Windows RE tools(4)
Game(E:)
HD1:ST1000LM049-2GH172(932GB)
Work(F:)
Document(G:)
RD2:GenericSTORAGEDEVICE(30GB)
分区参数 浏览文件 扇区编辑
卷标 序号(状态) 文件系统 标识 起始柱面 磁头 扇区 终止柱面 磁头 扇区 容量 属性
接口类型: USB
型号: GenericSTORAGEDEVICE
40A22CCD
可移动磁盘
序列号: 000000001532
分区表类型: MBR
保存分区表(F8)
备份分区表(F2)
还原分区表(F3)
搜索已丢失分区(重建分区表)(L)
恢复丢失的文件(U)
重建主引导记录(MBR)(M)
清除保留扇区(E)
快速分区(F6)
3880
255
63
29.7GB
62333952
1752
总字节数: 31914983424
扇区大小: 512 Bytes
物理扇区大小: 512 Bytes
空闲空间
29.7GB
62333952
总字节数: 31914983424
第三步


【第四步】

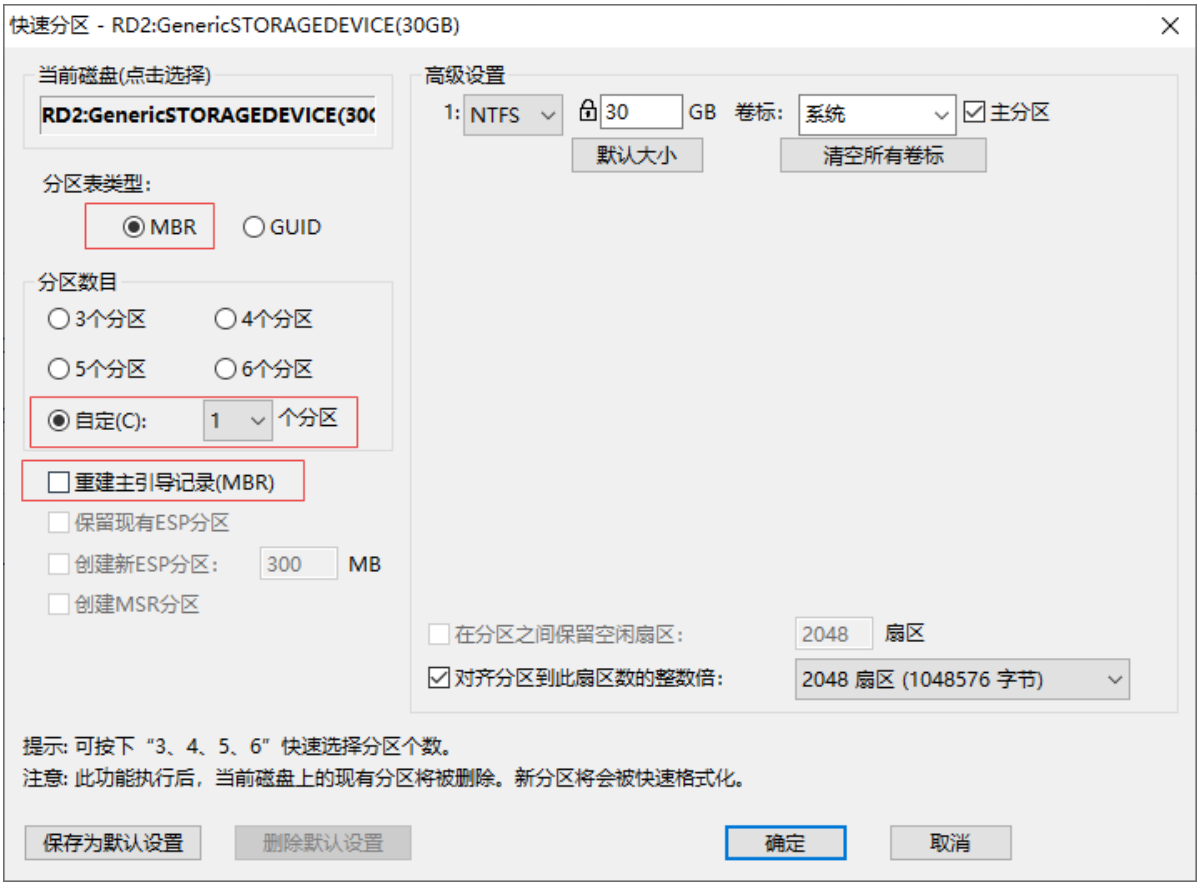
快速分区 - RD2:GenericSTORAGEDEVICE(30GB)
当前磁盘(点击选择)
RD2:GenericSTORAGEDEVICE(30(
分区表类型:
MBR
GUID
分区数目
3个分区
4个分区
5个分区
6个分区
自定(C): 1 个分区
重建主引导记录(MBR)
保留现有ESP分区
创建新ESP分区: 300 MB
创建MSR分区
高级设置
1: NTFS 30 GB 卷标: 系统 主分区
默认大小
清空所有卷标
在分区之间保留空闲扇区: 2048 扇区
对齐分区到此扇区数的整数倍: 2048 扇区 (1048576 字节)
提示: 可按下 "3、4、5、6" 快速选择分区个数。
注意: 此功能执行后，当前磁盘上的现有分区将被删除。新分区将会被快速格式化。
保存为默认设置
删除默认设置
确定
取消

2、写入sd卡

编译后的文件位于out/image目录


使用瑞芯微工具进行烧录【烧录前关闭DiskGenius，如瑞芯微工具没有找到usb SD卡的话重新插拔一次SD卡即可】：

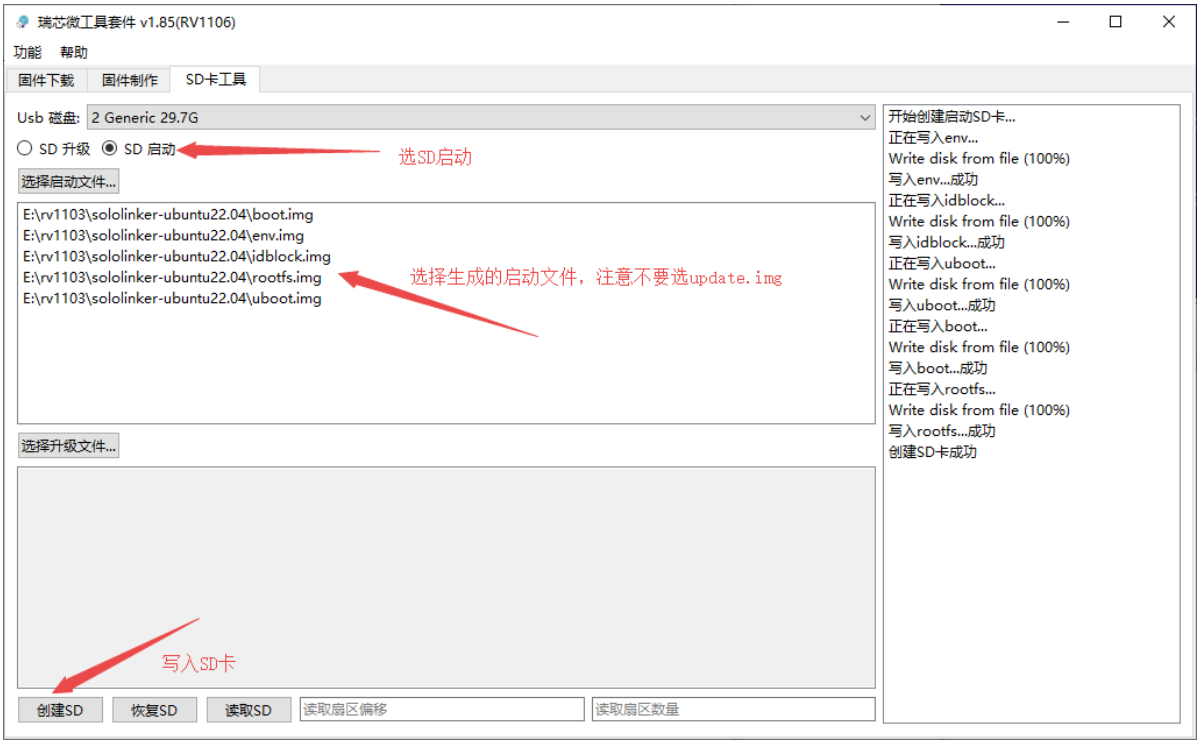

3、启动

正常情况默认第一启动方式都是先从SD卡启动，如遇到没有从SD卡启动，清除一下emmc或spi nand flsh内容：

【清理方式】：

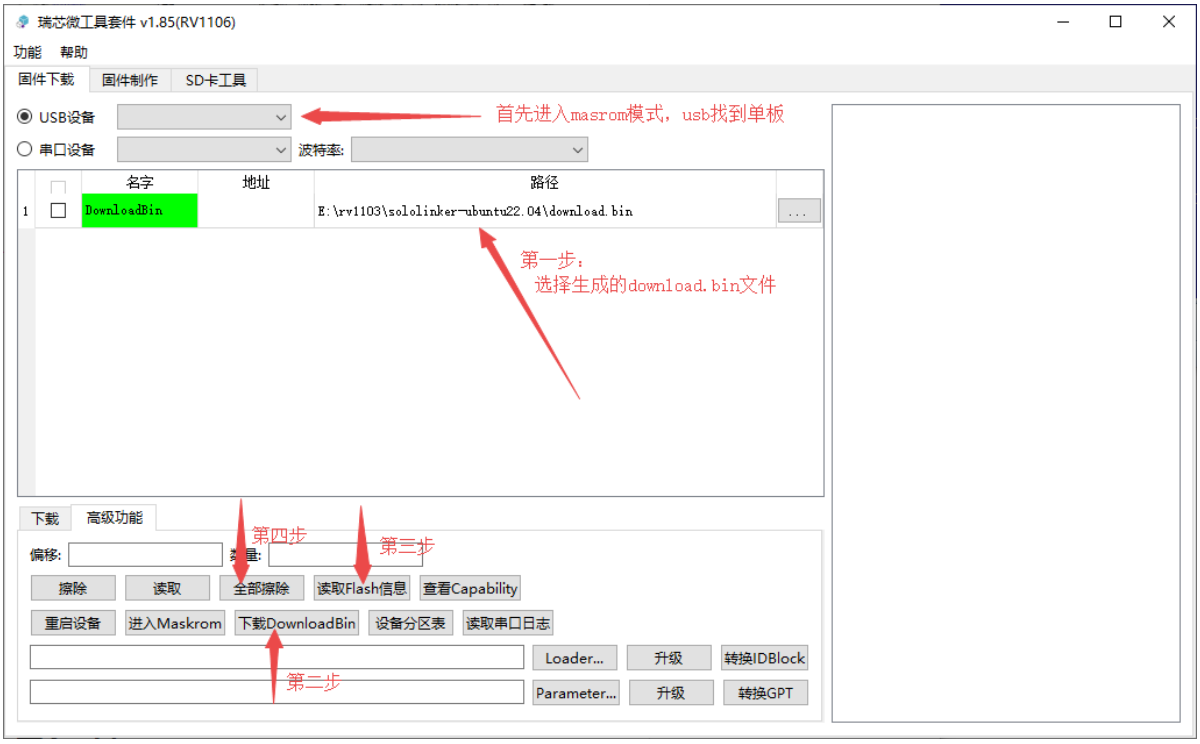

三、wifi连接

```
#查询是否找到wifi
ifconfig wlan0 up
wpa_cli scan
wpa_cli scan_result
#连接wifi
nmcli device wifi connect "TP-LINK_1601_5G" password "SglLy2404."
```