
TH159 Eine Delta-Loop-Antenne mit einer vollen Wellenlänge soll für 7,1 MHz

aus Draht hergestellt werden. Es kann mit einem Korrekturfaktor von 0,95 gerechnet werden. Wie lang muss der Draht insgesamt sein ?

Lösung: 40,14 m.

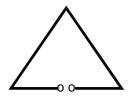

Die Delta-Loop Schleife ist eine Wellenlänge lang.

Lichtgeschw. / Lambda = 300 ÷ 7,1 = 42.25 m

Korrekturfaktor 42,25-m • 0,95 = 40,14 m Draht