
## TE101

Wie unterscheidet sich J3E von A3E in Bezug auf die benötigte Bandbreite?

Lösung:

Die Sendeart J3E beansprucht weniger als die halbe Bandbreite der Sendeart A3E.

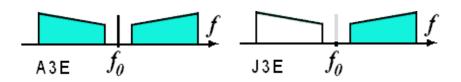

Mod.	Bezeichnung :	Aussendung :	Bandbreite :
CW =	Morsetelegrafie	A1A = Einkanal-Tastfunk; Nur Träger	200 Hz
SSB =	Amplitudenmodulation Einseitenband -	J3E= Einkanal-Sprechfunk; Träger unterdrückt	2,7 kHz
AM =	Amplitudenmodulation	A3E = Einkanal-Sprechfunk; 2 Seitenbänder	6 kHz
FM =	Frequenzmodulation	F3E = Einkanal-Sprechfunk 2 Seitenbänder + 2 x Hub	12 kHz

(In den Zeichnungen sind die beiden Seitenbänder zu sehen. Nahe der Trägermitte (der Strich mit der Bezeichnung  $f_o$ ) beginnen zunächst die tiefen Töne der Modulationsfrequenzen.)