
TK304

Welches Filter sollte im Störungsfall für die Dämpfung von

Kurzwellensignalen in ein Fernsehantennenkabel eingeschleift werden?

Lösung:

Hochpassfilter.

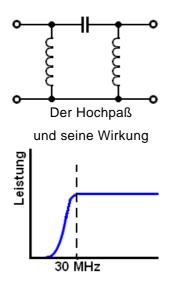

## Dem gestörten Gerät ist ein Hochpaß vorzuschalten.

Die Fernseh- Frequenzbereiche beginnen oberhalb von 100 MHz.

Harmonische und Oberwellen sind immer Frequenzen, die oberhalb der Sollfrequenz ausgestrahlt werden.

Abhilfe schaffen auch Tiefpässe am Senderausgang (Oberwellenfilter), die die Störfrequenzen oberhalb des Amateurbandes reduzieren.