
TC208

Neben dem kapazitiven Blindwiderstand treten im Wechselstromdurchflossenen Kondensator auch Verluste auf, die rechnerisch in einem parallelgeschalteten Verlustwiderstand zusammengefasst werden können. Die Kondensatorverluste werden angegeben durch

Lösung: den Verlustfaktor tan δ (Tangens Delta), der dem Kehrwert des Gütefaktors entspricht.

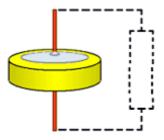

Tangens Delta = 1 / Gütefaktor.

Gestrichelt: Man denkt sich den Verlustwiderstand.