
**TD427** 

Wenn ein linearer HF-Leistungsverstärker im AB-Betrieb durch ein SSB-Signal übersteuert wird, führt dies zu

Lösung: Splatter auf benachbarten Frequenzen.

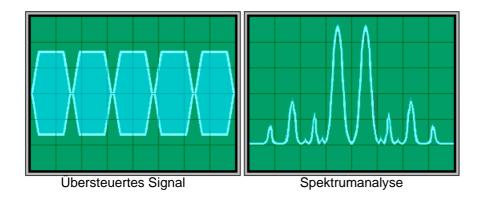

Die Übersteuerung kappt die normalerweise runden Verläufe der Amplituden des Zweiton-Test-Signals ab. (linkes Bild vom Oszilloskop).

Im Spektrumanalyzer erscheinen entsprechend eine Anzahl "Splatter" (Spritzer) genannte Nebenprodukte des Ausgangssignals.

Der Sender darf so nicht betrieben werden.