TB916 Der Effektivwert der Spannung an einer künstlichen 50-Ω-Antenne

wird mit 100 V gemessen. Die Leistung an der Last beträgt


Lösung: 200 W.

Formel:
$$P = \frac{U^2}{R}$$

U² = Spannung zum Quadrat (Volt)R = Widerstand (Ohm)

Leistung:

Taschenrechner:> Eingabe= AusgabeSpannung
$$U^2$$
> $100 \lor \bullet [X^2]$ = $10 000$ $P = U^2 \div R$ > $10 000 \div 50 \Omega$ = $200 \lor 0$

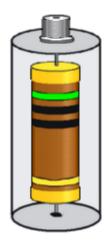

Eine Kunstantenne ist ein Widerstand, der sich in einem nicht strahlenden Gehäuse befindet. Mit ihm lassen sich Abgleicharbeiten an Sendern durchführen. Die Kunstantenne - auch "Dummy-Load" - bildet die Last (Belastung) des Senders, in der die Sendeleistung in Wärme umgesetzt wird.