
TG236 Welche Baugruppen werden benötigt, um aus einem 5,3-MHz-Signal

ein 14,3-MHz-Signal zu erzeugen?

Lösung: Ein Mischer und ein 9-MHz-Oszillator.

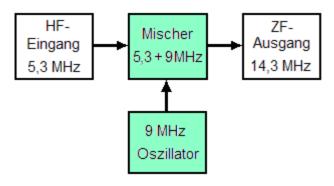

Einfacher geht's nicht: An 14,3 fehlen 9 MHz.

Aus den beiden Signalen entstehen:

9 MHz + 5,3 MHz = 14,3 MHz und

9 MHz - 5,3 MHz = 3,7 MHz

Die ideale Frequenzaufbereitung für 2 KW-Bänder.