
TB801 Wie groß ist die HF-Bandbreite,

die für die Übertragung eines SSB-Signals erforderlich ist?

Lösung: Sie entspricht der Differenz

zwischen der höchsten und der niedrigsten Frequenz des NF-Signals.

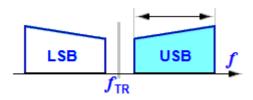

Bei SSB wird der Träger und eines der Seitenbänder unterdrückt.

Die Bandbreite des übertragenen Signals entspricht genau der Bandbreite des Niederfrequenz- Signals. (300 - 2700 Hz).