Sistemas de Comunicación

- Modulación Angular-

Ph.D. Cristian Guarnizo Lemus

cristianguarnizo@itm.edu.co









Contenido

- 1. Análisis en Frecuencia.
- 2. Funciones de Bessel.
- 3. Ancho de Banda.
- 4. Potencia Promedio.





Humano 1. MA - Análisis en Frecuencia

La modulación en frecuencia produce un numero infinito de bandas laterales (ancho de banda infinito), inclusive para un solo tono.

Esta bandas están separadas de la portadora por múltiplos f_m , pero sus amplitudes decrecen cuando se alejan de la frecuencia de la portadora.

Las bandas laterales con amplitud menor al 1% del total del voltaje de la señal puede ser despreciada.

Sentido Humano 1. MA - Análisis en Frecuencia

Recordemos que la señal modulada se puede escribir como:

$$m_{\text{PM}}(t) = V_c \cos(\omega_c t + m \cos(\omega_m t))$$

$$m_{\text{FM}}(t) = V_c \cos(\omega_c t + m \sin(\omega_m t))$$

Directamente de esta expresión no podemos apreciar las componentes frecuenciales, pero podemos usar las identidades de funciones de Bessel.



Solo con el índice de modulación podemos determinar las amplitudes de las bandas significantes:

$$\cos(\alpha + m\cos\beta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m)\cos\left(\alpha + n\beta + \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha + m\cos\beta) = J_0(m)\cos(\alpha) + J_1(m)\cos\left(\alpha + \beta + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$-J_{-1}(m)\cos\left(\alpha-\beta-\frac{\pi}{2}\right)+\cdots+J_{k}(m)\cos\left(\alpha+k\beta+\frac{k\pi}{2}\right)$$



Para calcular los coeficientes de las funciones de Bessel, se puede recurrir a:

$$J_n(m) = \left(\frac{m}{2}\right)^2 \left[\frac{1}{n} - \frac{\left(\frac{m}{2}\right)^2}{1!(n+1)!} + \frac{\left(\frac{m}{2}\right)^4}{2!(n+2)!} - \frac{\left(\frac{m}{2}\right)^6}{3!(n+1)!} + \cdots\right]$$






Entonces podemos reescribir m(t) a partir de las funciones de Bessel, así

$$m(t) = V_c \cos(\omega_c t + m \cos(\omega_m t))$$

$$m(t) = V_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m) \cos \left(\omega_c t + n\omega_m t + \frac{n\pi}{2}\right)$$




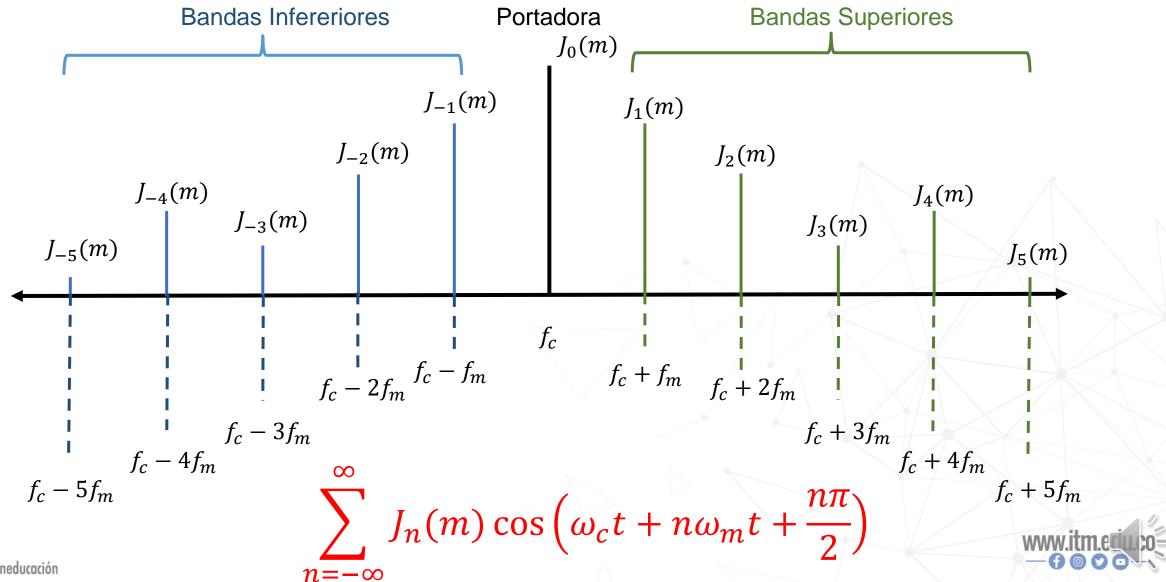



m Modulation	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	Sidebands (Pairs)											
Index	Carrier	1st	2d	3d	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th	16th
0.00	1.00		_	_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
0.25	0.98	0.12	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	—	—	_	_	_
0.5	0.94	0.24	0.03	_	_	_	_	_	_	_	_	_	—	_	_	_	_
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
2.0	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_
2.5	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02	_	_	_	_	—	—	_	_	_
5.0	-0.18	-0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02	_	_	_	_	_	_	_	_
6.0	0.15	-0.28	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	_	_	_	_	_	_	_
7.0	0.30	0.00	-0.30	-0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02	_	—	—	_	_	_
8.0	0.17	0.23	-0.11	-0.29	-0.10	0.19	0.34	0.32	0.22	0.13	0.06	0.03	—	—	_	_	l —
9.0	-0.09	0.24	0.14	-0.18	-0.27	-0.06	0.20	0.33	0.30	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01	_	_	_
10.0	-0.25	0.04	0.25	0.06	-0.22	-0.23	-0.01	0.22	0.31	0.29	0.20	0.12	0.06	0.03	0.01	_	_
12.0	-0.05	-0.22	-0.08	0.20	0.18	-0.07	-0.24	-0.17	0.05	0.23	0.30	0.27	0.20	0.12	0.07	0.03	0.01
15.0	-0.01	0.21	0.04	0.19	-0.12	0.13	0.21	0.03	-0.17	-0.22	-0.09	0.10	0.24	0.28	0.25	0.18	0.12



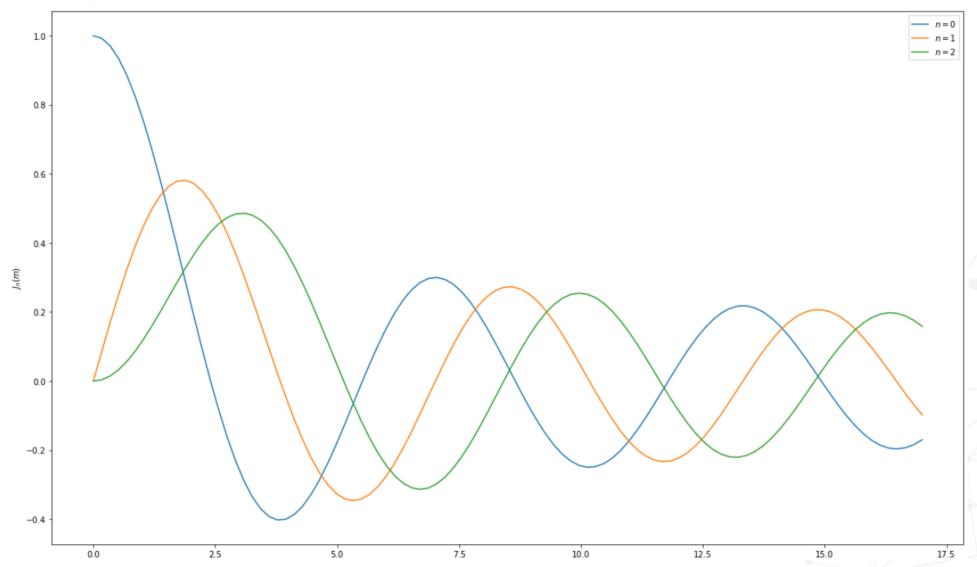



Ejemplo: (Tomasí, 6-2)

Para un modulador FM con índice de modulación m=1, señal moduladora $v_m(t)=V_m \sin(2\pi 1000t)$, y portadora no modulada $v_c(t)=10 \sin(2\pi 500kt)$, determinar:


- a) Cantidad de conjuntos de frecuencias laterales significativas. (N)
- b) Sus amplitudes.
- c) Trazar el espectro de frecuencias, mostrando sus amplitudes.






m Modulation	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J ₄ Sidebands (Pairs)											
Index	Carrier	1st	2d	3d	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th	16th
0.00	1.00	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	_
0.25	0.98	0.12	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
0.5	0.94	0.24	0.03	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
2.0	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
2.5	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02	_	_	_	_	_	_	_	_	_
5.0	-0.18	-0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02	_	_	_	_	_	_	_	_
6.0	0.15	-0.28	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	_	_	_	_	_	_	_
7.0	0.30	0.00	-0.30	-0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02	_	_	_	_	_	_
8.0	0.17	0.23	-0.11	-0.29	-0.10	0.19	0.34	0.32	0.22	0.13	0.06	0.03	_	_	_	_	 —
9.0	-0.09	0.24	0.14	-0.18	-0.27	-0.06	0.20	0.33	0.30	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01	_	_	_
10.0	-0.25	0.04	0.25	0.06	-0.22	-0.23	-0.01	0.22	0.31	0.29	0.20	0.12	0.06	0.03	0.01	_	_
12.0	-0.05	-0.22	-0.08	0.20	0.18	-0.07	-0.24	-0.17	0.05	0.23	0.30	0.27	0.20	0.12	0.07	0.03	0.01
15.0	-0.01	0.21	0.04	0.19	-0.12	0.13	0.21	0.03	-0.17	-0.22	-0.09	0.10	0.24	0.28	0.25	0.18	0.12




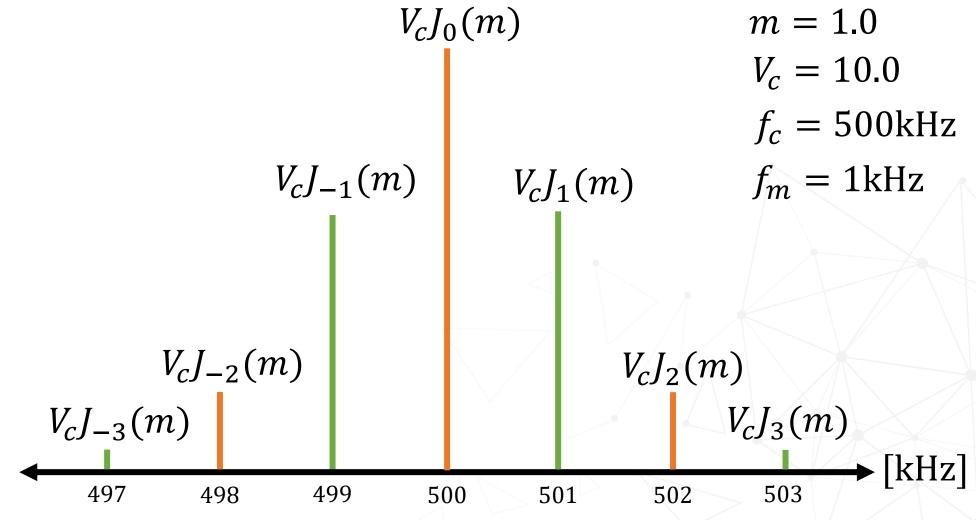



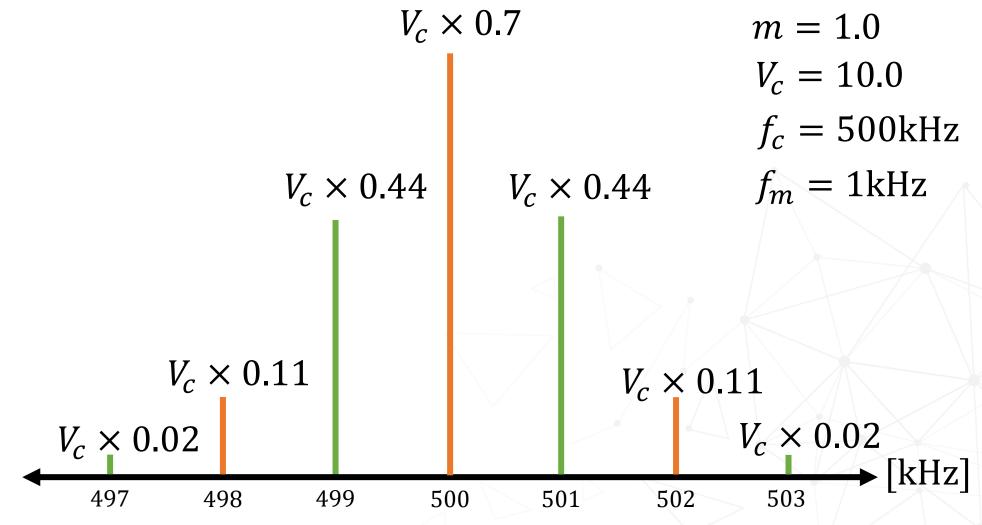



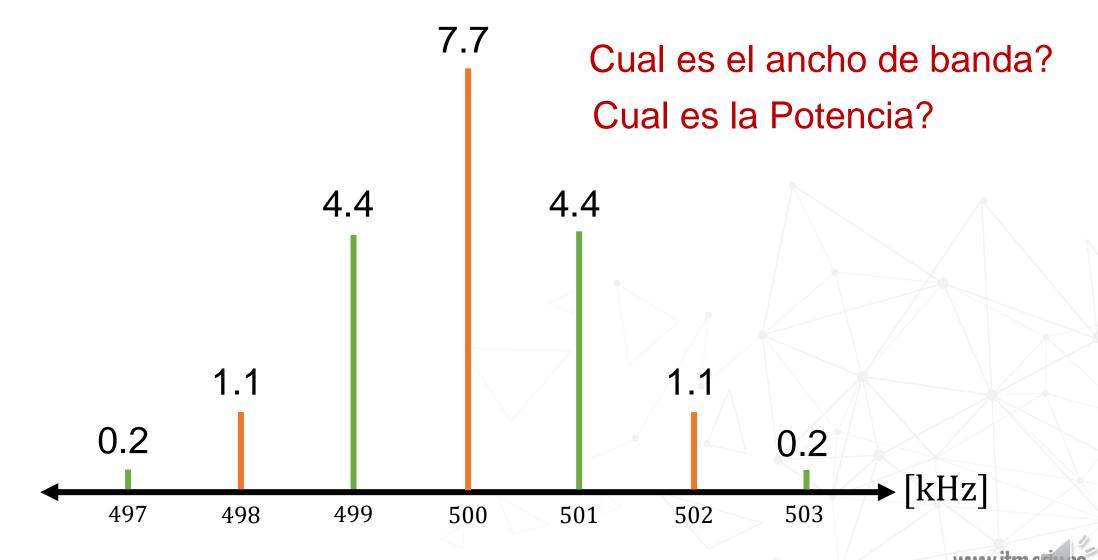



Sentido Humano 3. Ancho de Banda

Entre más alto el índice de modulación, más grande el numero de componentes significantes en la bandas laterales. El ancho de banda se puede determinar con

$$B = 2f_m N$$

donde N es el número de bandas significantes de la señal.





Sentido Humano 3. Ancho de Banda

Ejemplo:

Asuma una frecuencia de modulación de 3kHz y una máxima desviación es 6kHz.

- a) Calcular el índice de modulación.
- b) El ancho de banda.

$$m = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{6kHz}{3kHz} = 2$$

$$B = 2f_m N = 2(3kHz)(4)$$





Sentido Humano 3. Ancho de Banda — NBFM

Con un índice de modulación de 0.25, la señal FM ocupa el mismo espectro que una señal AM. A estos sistemas FM se les conoce como *narrowband FM*, o NBFM. Formalmente, un sistema FM es NBFM si el índice de modulación es $m \le \pi/2$.





Sentido Humano 3. Ancho de Banda — NBFM

Ejemplo:

Radio de FM móviles utilizan una desviación máxima de 5kHz, con un máximo de frecuencia de la voz de 3kHz. a) Calcula el índice de modulación.

$$m = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{5\text{kHz}}{3\text{kHz}} = 1.667$$

A pesar de ser mayor a $\pi/2$ se considera NFBM.





El ancho de banda necesario para transmitir una onda con modulación angular,

$$B = 2(\Delta f + f_m)$$

 Δf = desviación máxima de frecuencia.

 f_m = frecuencia de la señal moduladora.





Para bajos índices de modulación f_m es mucho mayor que Δf . La regla de Carson es una aproximación que da como resultado anchos de banda un poco menores que los calculados con las funciones de Bessel.

En la practica se ha encontrado que el ancho de banda calculado por la regla de Carson, las bandas laterales pasan con la suficiente inteligibilidad para recuperar la señal moduladora.





Ejemplo: (Tomasí, 6-3)

Para un modulador FM con desviación máxima de frecuencia de 10kHz, y frecuencia de moduladora de 10kHz, amplitud de portadora de 10V y una portadora de 500kHz, determinar:

- a) El ancho de banda mínimo y real usando funciones de Bessel.
- b) El ancho de banda mínimo aproximado por la regla de Carson.
- c) Graficar el espectro de frecuencias de salida con la aproximación de Bessel.





Ejemplo: (Tomasí, 6-3)

a) El ancho de banda mínimo y real usando funciones de Bessel.

$$m = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{10kHz}{10kHz} = 1$$
 $B = 2f_m N = 2(10KHz)(3)$
= $60KHz$

$$N=3$$





Sentido Humano 3. Ancho de Banda – Regla de Carson

Ejemplo: (Tomasí, 6-3)

b) El ancho de banda mínimo aproximado por la regla de Carson.

$$B = 2(\Delta f + f_m)$$


$$= 2(10kHz + 10kHz)$$

$$=40kHz$$





Sentido Humano 3. Ancho de Banda – Regla de Carson

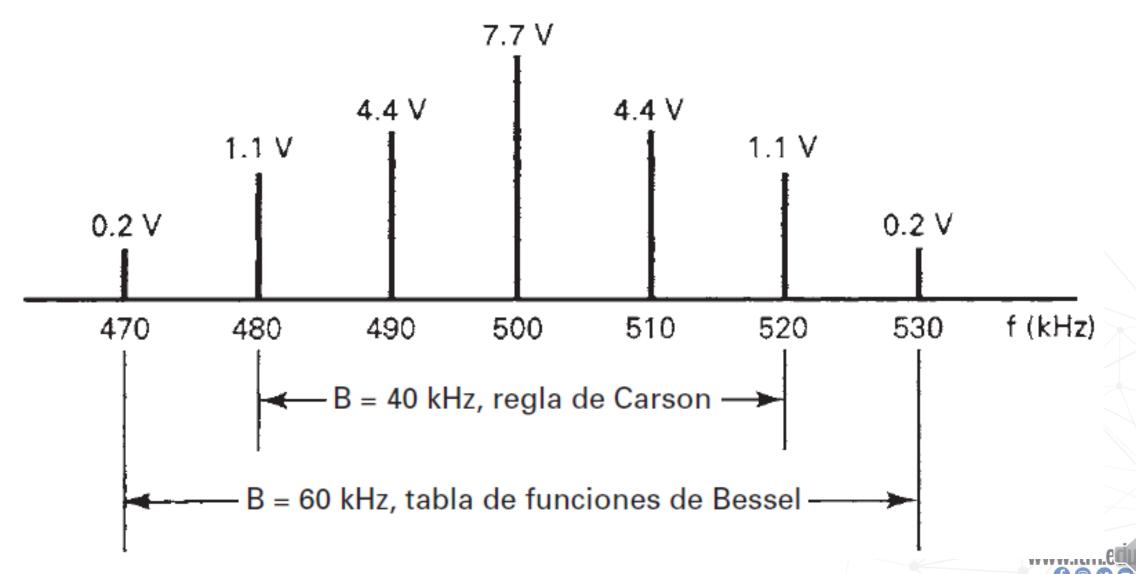



Sentido Humano 4. Potencia Promedio

A diferencia de AM, la potencia en modulación angular corresponde a la potencia de la portadora no modulada. Entonces, en la modulación la potencia se redistribuye entre la portadora y sus bandas laterales.

$$P_c = \frac{V_c^2}{2R} [W]$$

 P_c = potencia de la portadora (watts)

 V_c = Voltaje máximo de portadora no modulada (volts)

R = resistencia de la carga (ohms)





Sentido Humano 4. Potencia Instantánea

La potencia instantánea total en una portadora con modulación de ángulo es

$$P_t = \frac{m(t)^2}{R} [W]$$

Recordar que

$$m(t) = V_c \cos(\omega_c t + \theta(t))$$





Sentido Humano 4. Potencia Instantánea

La potencia instantánea total en una portadora con modulación de ángulo es

$$P_t = \frac{m(t)^2}{R} [W]$$

Desarrollando

$$P_t = \frac{V_c^2}{R} \cos^2(\omega_c t + \theta(t))$$

Recordar
$$\cos^2 \propto = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2 \propto)$$

$$P_t = \frac{V_c^2}{R} \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos[2\omega_c t + 2\theta(t)] \right\}$$





Sentido Humano 4. Potencia Instantánea y total

$$P_t = \frac{V_c^2}{R} \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos[2\omega_c t + 2\theta(t)] \right\}$$

Al calcular el valor promedio el segundo termino se hace cero.

$$P_t = \frac{V_c^2}{2R} [W]$$





Sentido Humano 4. Potencia total

La potencia de la portadora modulada es la suma de las potencias de la portadora y de los componentes de frecuencias de banda lateral.

$$P_t = P_0 + P_1 + P_{-1} + P_2 + P_{-2} \dots + P_n + P_{-n}$$

$$P_t = \frac{V_0^2}{2R} + \frac{V_1^2}{2R} + \frac{V_1^2}{2R} + \frac{V_2^2}{2R} + \frac{V_2^2}{2R} + \frac{V_2^2}{2R} + \dots + \frac{V_n^2}{2R} + \frac{V_n^2}{2R}$$

$$P_t = \frac{V_0^2}{2R} + \frac{2V_1^2}{2R} + \frac{2V_2^2}{2R} + \dots + \frac{2V_n^2}{2R}$$

$$V_n = V_c \times J_n(m)$$

www.itm.edia.co



Sentido Humano 4. Potencia total

Ejemplo: (Tomasí, 6-5)

a) Determinar la potencia de la portadora no modulada para el modulador de FM y las condiciones del ejemplo 6-2.

$$R = 50.0$$

$$V_{c} = 10.0$$

$$P_c = \frac{V_c^2}{2R} = \frac{10^2}{2(50)} = 1$$
W





Sentido Humano 4. Potencia total

Ejemplo: (Tomasí, 6-5)

b) Calcular la potencia total en la onda con modulación angular.

$$P_t = \frac{V_0^2}{2R} + \frac{2V_1^2}{2R} + \frac{2V_2^2}{2R} + \frac{2V_3^2}{2R}$$

$$V_n = V_c \times J_n(m)$$

$$P_t = \frac{(10 \times 0.77)^2}{2(50)} + \frac{(10 \times 0.44)^2}{(50)} + \frac{(10 \times 0.11)^2}{(50)} + \frac{(10 \times 0.02)^2}{(50)}$$

$$P_t = \frac{7.7^2}{2(50)} + \frac{4.4^2}{(50)} + \frac{1.1^2}{(50)} + \frac{0.2^2}{(50)}$$





Bibliografía

- -FRENZEL, Louis. (2016) Principles of Electronic Communication Systems. 4th Edition.
- –WAYNE, Tomasí. (2003) Sistemas de
 Comunicaciones Electrónicas. 4ª ed. Prentice Hall.

