# Laboratorio 5: Modulación Digital FSK y PSK

Docente: Cristian Guarnizo-Lemus.

Asignatura: Sistemas de Comunicaciones, Grupo 2, 2020-1. Instituto Tecnológico Metropolitano.

**Descripción:** en la primera parte de esta práctica se comparan los anchos de banda que ocupan la señal digital sin modular, modulada en FSK y BPSK. En la segunda parte se explora el desempeño de una modulación digital QPSK considerando la corrupción de la señal por medio de ruido.

# Comparación espectro de frecuencia en banda base, FSK y PSK de una señal digital

El objetivo de esta sección es comparar los anchos de banda que se sienten de la señal binaria sin modular (banda base) y modulada en FSK y BPSK. Para realizar esto se debe diagramar el flujograma de la figura 1.1. Como generador de señales se emplea el bloque "Random Source", el cual genera números enteros de 0-255, lo que corresponde los enteros que se pueden obtener con 8 bits (1 byte). Luego cada paquete de 8-bits es desempacado por cada bit usando el bloque "Packed to Unpacked", finalmente cada bit se convierte a un valor real (0 lógico a 0 V, y 1 lógico a 1 V).

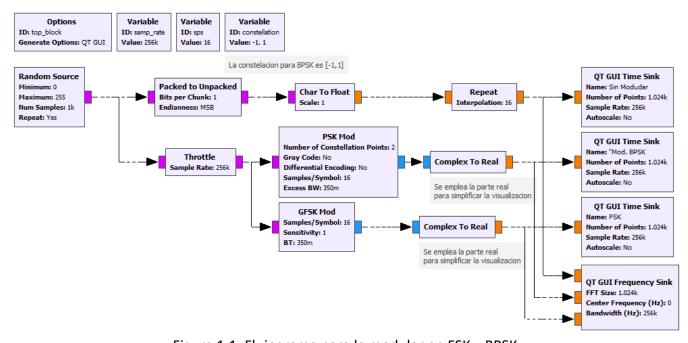


Figura 1.1. Flujograma para la modular en FSK y BPSK.

#### Pasos de Configuración:

Diagramar el flujograma presentado en la figura 1.1 con los valores presentados en la figura. Tener en cuenta lo siguiente para la configuración especifica de los bloques.

#### Configuración general del flujograma

Configurar un bloque "Variable" para que la variable *samp\_rate* tenga una frecuencia de muestreo de 256k [Hz].

Configurar un bloque "Variable" para que la variable sps (símbolos por segundo) tenga un valor de 16.

Configurar un bloque "Variable" para que la variable constelation tenga un valor de [-1+0j, +1+0j].

### Configuración de Bloques Moduladores

Para el bloque **PSK Mod** configurar los campos como se muestra a continuación:

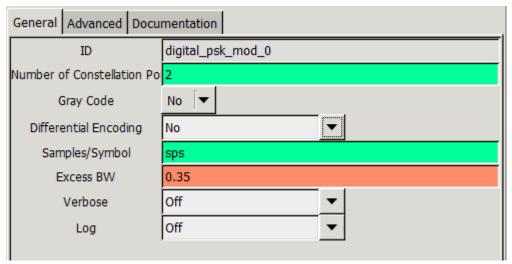


Figura 1.2. Configuración de bloque PSK Mod.

No se emplea el código Grey ni la Codificación Diferencial con el fin de comparar los tipos de modulación con la trama original de bits.

Para el bloque GFSK Mod, se debe configurar así:

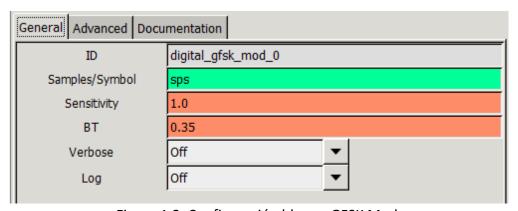


Figura 1.3. Configuración bloque GFSK Mod.

#### Configuración de Sumideros (Sinks)

Empezamos con el bloque que grafica la señal sin modular, dicho bloque QT GUI Time Sink, se debe configurar como se muestra a continuación:

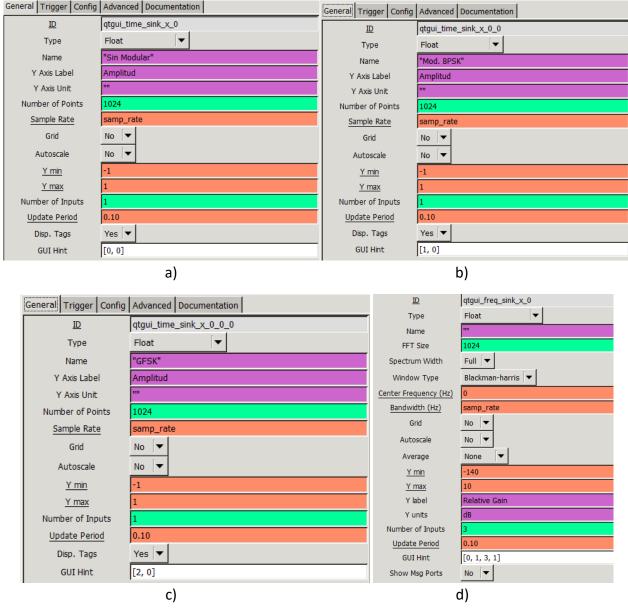


Figura 1.4. Configuración de los bloques sumideros: a) Sin modular b) BPSK c) GFSK y d) Espectro de Frecuencias.

### Análisis de la práctica:

- a) Al ejecutar el flujograma, se observan al lado izquierdo las señales en el tiempo Sin Modular, FSK y PSK; y en el lado derecho se encuentran sus espectros de frecuencia.
- b) Determinar en orden de mayor a menor de acuerdo al ancho de banda ocupado por cada tipo de modulación. Tomar los anchos de banda de cada tipo de señal.

# Preguntas de la práctica:

Por qué se obtienen estos anchos de banda? (argumentar su respuesta de acuerdo con lo visto en clase).

Que operaciones matemáticas se requieren para convertir la señal binaria a NRZ? (Programarla en GNURadio y mostrar las gráficas de la señal binaria y la codificada en NRZ)

# 2. Modulación QPSK

En esta sección se analizará el desempeño de una modulación QPSK ante el aumento de la magnitud del ruido. El flujograma a implementar se presenta en la figura 2.1.


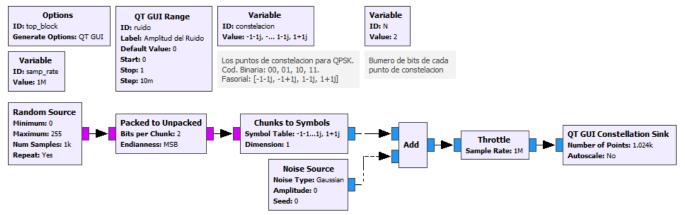


Figura 2.1. Flujograma para la modular en QPSK.

Al igual que en la sección anterior se emplea un bloque "Random Source" para generar números aleatorios entre 0-255, cada número definido por un byte. Por medio de la Variable "N" se controla la cantidad de bits que salen del bloque "Packed to Unpacked" y entran a "Chunks to Symbols". Para el caso de QPSK tenemos la siguiente tabla de la verdad:

Tabla 1: Tabla lógica para QPSK.

Cod. Binario	Fase en complejo	Fase grados
00	-1-1j	-135
01	<b>-1</b> +1j	135
10	+1- <b>1</b> j	-45
11	+1+1j	45

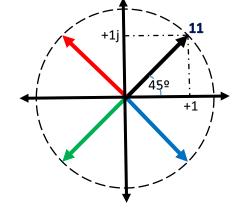

Nótese que el bit más significante (MSB) representa la parte real, y el menos significante (LSB) la parte compleja. Cuando se tiene un cero lógico corresponde a -1, y para el uno lógico se coloca un +1.

A partir de la tabla de la verdad descrita en la Tabla 1, se define la variable "constelacion" donde se ingresa un vector complejo con la ubicación fasorial de cada símbolo (un símbolo en este caso corresponde a 2 bits). Con el bloque "Noise Source" se agrega ruido a la salida compleja del bloque "Chunks to Symbols", para simular la corrupción de la señal en un canal de transmisión. Finalmente, el sumidero "Constellation Sink" se utiliza para graficar el diagrama de constelación recibe del proceso de modulación.

## Pasos de Configuración:

Diagramar el flujograma presentado en la figura 2.1 con los valores presentados en dicha figura. Tener en cuenta lo siguiente para la configuración especifica de los bloques.

# Configuración general del flujograma

Configurar un bloque "Variable" para que la variable samp\_rate tenga una frecuencia de muestreo de 1M [Hz].

Configurar un bloque "Variable" para que la variable N (número de bits) tenga un valor de 2.

Configurar un bloque "Variable" para que la variable *constelation* tenga un valor de [-1-1j, -1+1j, 1-1j, 1+1j].

#### Configuración especial de bloques

"Random Source": La salida de este bloque debe ser de tipo byte.

"Packed to Umpacked": Asignar al campo "Bits per Chunk" la variable N.

"Chunks to Symbols": La entrada debe ser de tipo byte y al campo "Symbol Table" asignar la variable constelacion.

"Noise Source": En el campo "Amplitude" asignar la variable ruido.

"Throttle": En el campo "Sample rate" asignar la variable *samp\_rate* (esto se hace por defecto al agregar el bloque "Throttle").

## Análisis de la práctica:

- a) Ejecutar el flujograma, mover la ganancia del ruido y determinar para que valor se mezclan las constelaciones.
- b) Agregar los bloques y la conexión mostrada en la figura 2.2 al flujograma inicial.

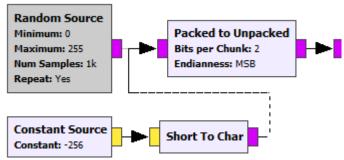


Figura 2.2. Fuente de valores enteros constante.

Ejecutar el flujograma y observar que punto de la constelación se activa (Pista: analizar el código binario del entero con signo -256 y la ayuda del bloque "Short To Char"). Determinar que valores enteros se requieren para activar cada uno de los otros puntos de la constelación. Usar https://www.rapidtables.com/convert/number/decimal-to-binary.html.

# Preguntas de la práctica:

Diseñar un flujograma para una modulación 8-PSK y determinar para que amplitud de ruido se mezclan las constelaciones.