

VSU-CR0210

2组弱电窗帘模块



上海凡猎实业有眼公司 SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO..LTD.

详细参数

输入电压	DC 24V 100mA
窗帘接入点	8路、凤凰端子
输出回路	2组窗帘
ID设置	3位数码管、00-63
通信接口	2
地址	A固定码、B自定义代码 1个轻触按键
安装方式	隐藏式安装
储存温度/湿度	0℃~45℃/ 20% ~93% RH
运行温度/湿度	-40℃~+55℃/ 10%~93%RH
外观尺寸(长×宽×高)	$)83$ mm $\times40$ mm $\times22$ mm
	131g/pc

功能特性

- ★ 全铝注塑机身,体积小巧,非常适合隐藏式安装;
- ★ LED数码管状态指示各个窗帘状态:
- ★ 具有2组独立窗帘控制;
- ★ 自带应急按键:
- ★ 可设置通电后各组窗帘状态;


产品描述

★ 体积小巧可安装在86盒内,控制2组弱电接口窗帘 电机,实现窗帘打开、关闭、停止操作;

随机资料

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1

尺寸图

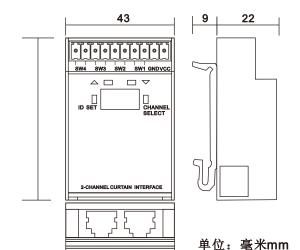


结构图1

- 1 1、2组窗帘控制点接口: SW4、SW3、SW2、SW1、GND、VCC; 窗帘打开 关闭按键; ID设置按键,短按开关数码管,长按设置ID; 数码管,1位窗帘组号,后两位0N、0FF; 窗帘组切换键,短按切换第一组与第二组窗帘;

- 总线接口: 24V、G、A、B; RJ45接口线序如结构图2, 网线级联采用586B打


线方法:

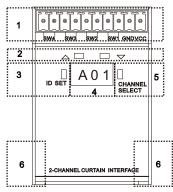

结构图 2

586B的接线顺序从左1到右8: 橙白橙绿白蓝蓝白绿棕白棕

序号	功能	序号	功能
1	485A	5	GND
2	485B	6	485B
3	485A	7	24V
4	GND	8	24V



安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
 ★ 要建立良好通风环境。
 ★ 在使用过程中,注意防潮、防震、防尘。
 ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
 ★ 如受潮或被液体侵袭,应及时进行干燥处理。
 ★ 机器出现故障时,请与专业维修人员或本公司联系

接线图

