

# UCCC统一通信

# NB-IoT 地磁测试及安装指导手册



统一通信(苏州)有限公司



### 前言

#### 责任声明

为保护用户及他人的安全,使用产品前请仔细阅读相关指导手册,以免造成不必要的损失,对于不查看相关手册暴力使用产品造成的后果请自行负责。

#### 注意事项

- 产品如运输过程出现损坏,请联系相关人员换取。
- 产品安装之前应查看相关文档。
- 设备内含精密元器件,请勿大力击打或震动。
- 设备需远离强磁地带。

请妥善保管好设备,以免出现问题时返回厂家处理,故意损坏者将自行承担责任。



本手册主要介绍 NB-IoT 车位探测器的安装和测试,关于此产品详细信息请咨询统一通信(苏州)有限公司。



# 平台登录

## 1.1 获取账号

购买统一通信 NB-IoT 车位探测器,相关人员提供客户账号。


## 1.2 登录

平台网址:

https://park.open.movebroad.cn

登录界面如下:

输入用户名和密码即可登录。

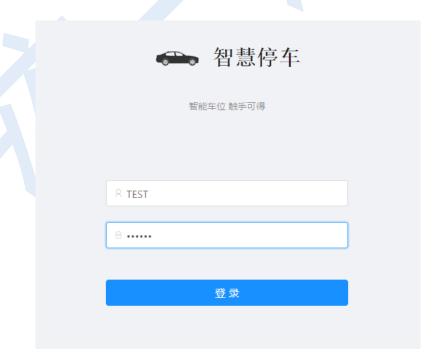





主控台---监控页 可查看车位和设备的总览状态

### 停车位 查看设备 (车位)实时状态



状态栏的占用和空闲对应实际车位的状态。测试时可通过查看此项参数对比 实际车位状态。



## 地磁测试



地磁正放:地磁大头(带有标签的那面)朝上放置。此时为非工作模式。

地磁反放:地磁大头(即带标签的那面)朝下放置。此时为工作模式。

#### 2.1 地磁唤醒

拿到的地磁为沉睡状态,将地磁正反连续颠倒 5 次,每次正、反的时候都有"滴"的声音,听到声音后立即反或正过来即可,连续 5 次成功后,会发出"滴滴"声,这时表明已经进入苏醒状态。



#### 地磁唤醒过程即为地磁:

正放 反放 正放 反放 正放 反放 正放 反放 的过程翻转标志为听到 "滴"声,唤醒标志为翻转到反放时有"滴"声。



地磁正向放置超过15分钟即会进入沉睡状态。

地磁从沉睡进入到苏醒状态后,进行的第一次测试,信号传输可能比较慢, 请耐心等待。



## 2.2 测试

地磁反放,此状态属于正常工作状态,反之是断电状态;在地磁从断电状态到工作状态会有两声"滴滴"声。

用铁磁性较强的物体放到地磁上方 10cm 左右, 地磁检测到物体时会有一声"滴滴"的声音, 表示地磁检测到了物体, 等到设备数据传输到平台。



点击上图的刷新按钮,即可看到响应的状态变化为占用。

#### 测试示意图如下:







测试的物体需带有磁性,且长宽需大于地磁直径。

在将磁性物体拿走后,地磁会有一声"滴"的声音,这时表示地磁检测到上方已无物体,稍等到地磁数据传输到平台,点击刷新,会看到次设备状态变为空闲。

## 安装

- 1、安装位置:按照设计图进行施工放样,在车道中间打孔
- 2、孔的尺寸和深度:直径14cm、深度13cm;
- 3、孔底垫 2cm 左右细沙,填平;
- 4、准备好地磁并记录地磁 ID,正面(有标识的一面)朝下放入孔中,上表面微微高于路面;
- 5、在地磁周边填入细沙、水泥或沥青,填至和路面齐平;
- 6、等待5分钟,水泥凝固即可。




注意:固定材料不要超出路面,如果无法长时间施工,建议使用速干泥(堵漏王)。





施工参考图

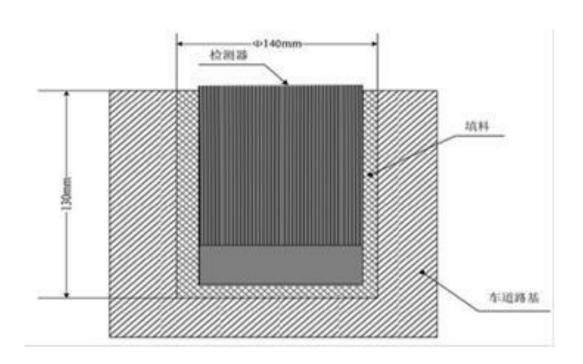

埋设剖面图



# 感谢您选择统一通信产品

统一通信(苏州)有限公司

服务热线:400-118-1178

QQ咨询:4001181178

商务洽谈: marketing@uccc.cc

网址:http://www.uccc.cc/

地址: 江苏省苏州市工业园区星湖街328号, 创意产业园6-1001