## 金属液晶屏外壳安装教程

-----MICROMAKE

## 所需工具:



金属液晶屏外壳



LCD2004 液晶屏



扎带2根



M4\*8 螺丝2个

M4 T 型螺母 2 个

安装流程:




首先撕掉 LCD2004 液晶屏及蜂鸣器上的保护膜,将编码器的旋钮拔出。



如上图,将液晶屏插入液晶屏外壳中。



将编码器穿出液晶屏外壳圆洞。

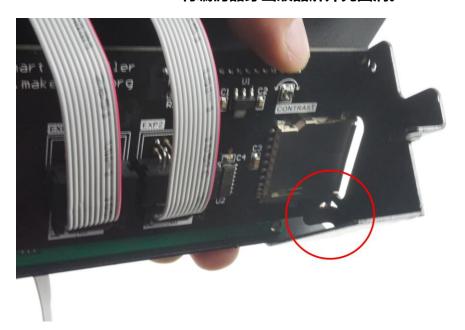






注意液晶屏的底部应在外壳内部卡住,如图所示。





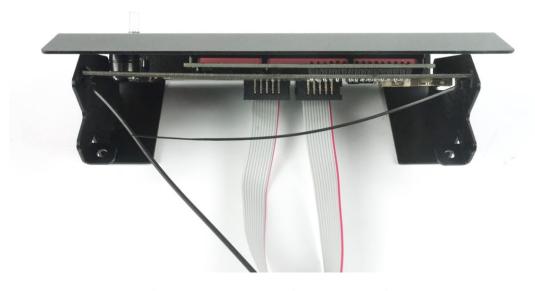


使用两根扎带穿过液晶屏与液晶屏外壳的两个孔,将其固定,如图所示。



扣上液晶屏旋钮,调整合适位置确保旋转按下不受干涉。



使用剪掉剪掉扎带的多余部分。

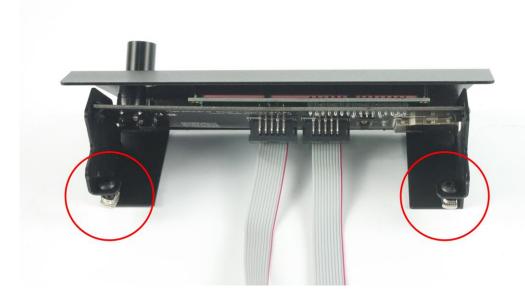

将两颗 M4\*8 螺丝穿入液晶屏外壳的两个孔中,之后拧上 T 型螺母,无需拧紧。



将液晶调整到型材居中位置后,使用 M2.5 的内六方扳手拧紧即可。

