CELEBRIDISEÑOS

🅱️ CelebriBot 3 · Plan B «quieto»

Las mismas cosas compradas, casi las mismas piezas impresas, y mucho más fácil de montar





Qué es: el CelebriBot 3 con la **cabeza fija**. Hace lo mismo (cara, oye, habla, ve, el radar sabe si hay alguien), pero **no gira ni se inclina**.

- ✅ **Sin motores**: ni servos, ni engranajes, ni prepararlos con el PC.
- ✅ **Una sola pieza nueva**: la **columna fija (B1)**, que va donde iba la torre y hace de cuello. Todo lo demás es del CelebriBot 3, con su **mismo número**.
- ✅ **Menos cables**, y si quieres, **sin soldar nada** (paso 4).
- ↩️ Si más adelante te animas, se vuelve al robot que gira: quitas la columna y pones la torre y el cuello. Los servos y su placa, guárdalos.

💶 **Unos 195–215 €**
si lo haces así desde el principio: no compras los 2

🖨️ **12 piezas · PETG**
358 g · 12 h 20 min en tu P1P · sin soportes · 0 avisos

🧪 **6 pruebas**
48 g · 3 h: las de la cabeza, la cara y la placa de micrófonos

servos ni su placa (unos 57 € menos)

de Bambu

¿Te ayuda Claude?

Adjunta este PDF y escribe: **«Ayúdame a montar el CelebriBot 3 plan B. Voy por el paso…»**.
Para Claude: español sencillo, un paso cada vez, pregúntale «¿Hecho? ¿Qué ves?» y pídele foto si dudas. No inventes medidas: todo está aquí y en *GUIA_CelebriBot3* (los pasos que se repiten).

1 Las piezas

Si ya imprimiste las del CelebriBot 3, solo te falta la **B1**.


Nº	Pieza	¿Hace falta?
B1	**Columna fija** · carpeta `para_imprimir\3_PLAN_B_QUIETO` · blanco · de pie (el pie en la cama)	✅ **la nueva** · 43 g · 1 h 53 min
1 · 2 · 3	Cuerpo · fondo · tapa del lastre	✅ las mismas
9 · 10 · 11	Cara · nuca · 2 tapones	✅ las mismas
12 · 13 · 14 · 15 · 16	Aro de la pantalla · aro del altavoz · soporte de la cámara · párpado · separadores	✅ las mismas
4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 17	Torre · cuello · corona · piñón · tapa del cuello · tapa de arriba	❌ **no hacen falta**

Pruebas de encaje (carpeta `1_PRUEBA_DE_ENCAJE`): P5 (pantalla), P6 (placa de micrófonos), P7 (cámara), y P3 + P4 con la nueva **PB1** (en `3_PLAN_B_QUIETO`): con P3, el M5 × 14 con separador + rodamiento + separador rosca en el tetón de PB1; P4 baja sobre la llave de PB1 y entra sin juego.


Compras lo mismo que en *COMPRAR_CelebriBot3* **menos**: los 2 servos SC09 y la placa de los servos. Y con **2 WAGO de 5** basta (uno por línea).

2 La base

1. **Columna (B1)** sobre el fondo, en los agujeros donde iba la torre: **4 M3 × 10 avellanados** desde abajo. El agujero redondo del lado (el del eje) queda a la IZQUIERDA, mirando al robot de frente.
2. **Lastre**: 11 arandelas M10 en cada pivote (44) y la **tapa (3)** con un trozo de goma: **2 M3 × 10 Allen**. El **radar** en su asiento de delante a la derecha (la antena, la cara SIN pines, hacia la pared).
3. Pasa por **dentro de la columna**, desde la ventana de abajo hasta la salida de arriba (detrás), los 2 cables USB-C acodados de la pantalla y de la cámara.

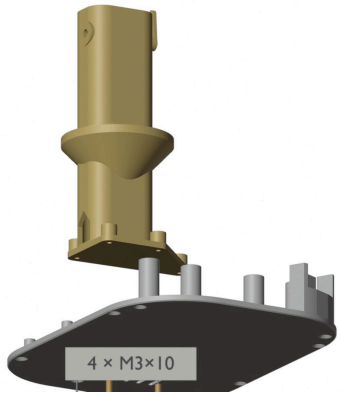

2.1 Columna (B1) al fondo, desde abajo: **4 × M3 × 10 avellanados**

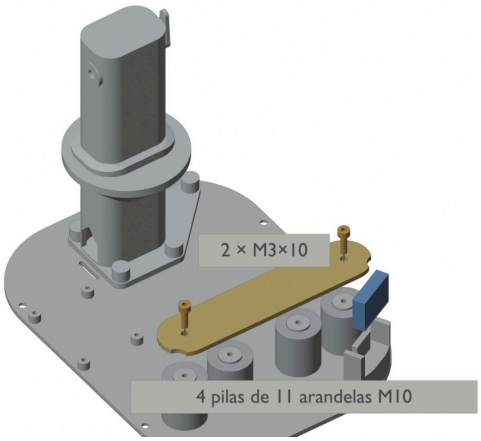


2.2 Lastre y su tapa (3): **2 × M3 × 10 Allen** · radar

3 El cuerpo

Igual que en el CelebriBot 3 (su guía, paso 7).

1. **Placa de micrófonos** en su aro, luces hacia ARRIBA: **3 M2 × 4** desde abajo.
2. **Altavoz** con su **aro (13)**: **4 M3 × 6 Allen** (no más largos).
3. El **pulsador PRIVADO** en su agujero (el de delante, a la izquierda) y el **conector de corriente** en la pared derecha. La **seta** va en el agujero de atrás solo para taparlo: en el plan B **no se conecta** (no hay motores que parar).
4. Conecta los cables (paso 4) y baja el cuerpo **recto**: la columna pasa por su agujero. El fondo: **6 M3 × 12 avellanados** desde abajo. Las 4 patas de goma.

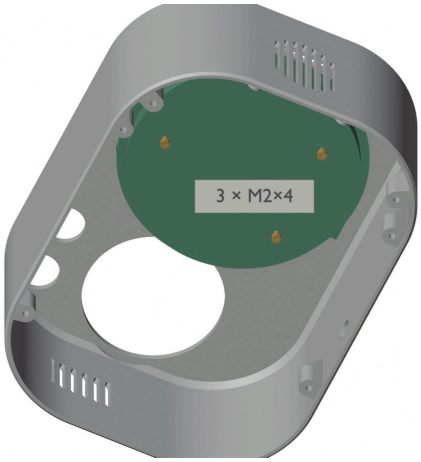

3.1 Placa de micrófonos: **3 × M2 × 4**



3.2 Altavoz y su aro (13):
4 × M3 × 6 Allen



3.3 El cuerpo baja; el fondo:
6 × M3 × 12 avellanados


4 Los cables (más fácil)

Cable	De → a
Corriente	conector: **+** a un WAGO de 5 (el de 5 V) y **−** a otro WAGO de 5 (el de masa)
USB-C (3)	los cables USB-C acodados de 2 hilos: rojo al WAGO 5 V, negro al de masa → **pantalla**, **cámara** y **placa de micrófonos**
Altavoz	a su conector PH2.0 de la placa de micrófonos (con 2 WAGO de 2)
Radar y PRIVADO	**Opcional** (es la única soldadura): 3 pines en **D2, D3 y GND** de la placa de micrófonos · radar: TX → D2, VCC al WAGO 5 V, GND al de masa · PRIVADO: sus 2 cables a D3 y GND. **Si no quieres soldar, déjalos sin conectar**: lo demás funciona igual (sin «hay alguien delante» y sin el botón).


Antes de enchufar, repasa cada cable con Claude: rojo con rojo (5 V), negro con negro (masa).

5 La cabeza


1. **Nuca (10)**: bájala **recta** sobre la columna. La **llave** (la forma de brazo del lado derecho) entra en su canal: la cabeza queda recta y no se mueve.
2. **El eje**, por el agujero del lado IZQUIERDO: en el **M5 × 14 Allen**, un separador (16), el rodamiento y otro separador, todo junto hasta que rosque. Firme, sin pasarte.
3. **Pantalla** con su goma y el **aro (12)**: **4 M3 × 6 Allen**. **Cámara** y su **soporte (14)**: **2 M2 × 6**. Los **6 imanes** (2 en la cara, 2 en la nuca, 2 en el párpado). Igual que en la guía del CelebriBot 3, paso 8.
4. Enchufa pantalla y cámara. La **cara (9)** a la nuca: **2 M3 × 10 Allen** abajo y **2 M3 × 10 avellanados** arriba. Los **2 tapones** y el párpado.

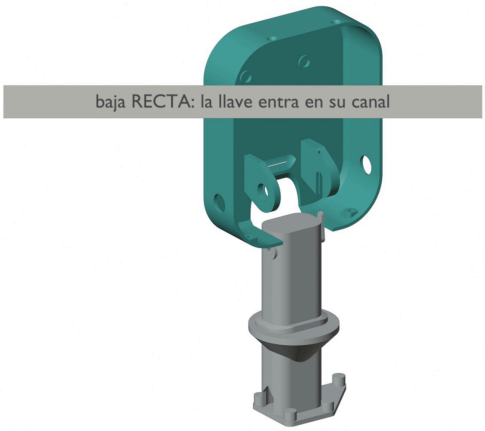

5.1 La nuca (10) baja recta: la llave entra en su canal

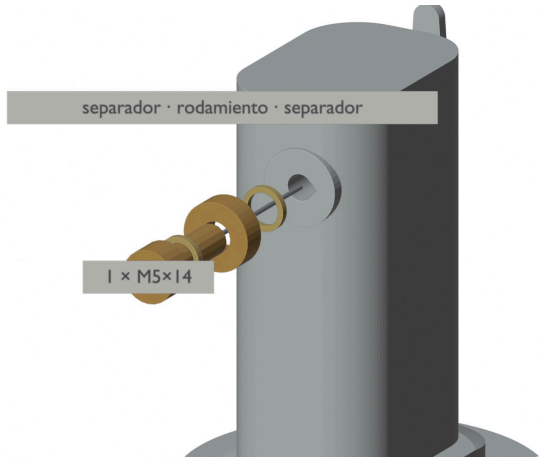

5.2 El eje (sin la nuca, para que se vea): **1 × M5 × 14 Allen**

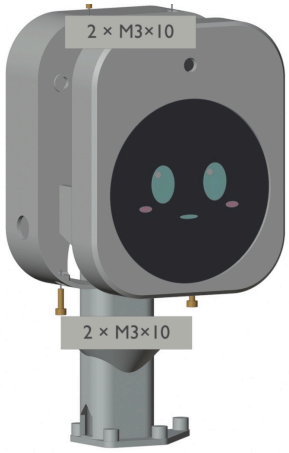

5.3 La cara (9) a la nuca:
2 × M3 × 10 Allen abajo ·
2 × M3 × 10 avellanados arriba



✓ Así queda

6 Encender

⌛ Con el programa, cuando esté montado (el del CelebriBot 3, sin la parte de los servos).

✓ Lo comprobado y lo que no

Comprobado por ordenador (22-10-2026): el plan B montado no se pisa (con el párpado puesto y guardado) · el montaje paso a paso (7 pasos) entra sin chocar · los 4 tornillos de la columna muerden 7 mm y el M5 6,7 mm · la llave entra sin rozar y la cabeza no se mueve más de 2° · la columna y su prueba laminadas con tu Bambu: 0 avisos y 0 islas.

Sin comprobar todavía: montarlo de verdad. Por eso, primero las pruebas.