DENEY 3

TMS320 C5515 Kiti Kullanımı

Giriş

Doğal ortamdaki zamanda sürekli işaretlerin işlenebilmesi için gereken en önemli işlem bu işaretlerin sayısal işaretlere dönüştürülmeleridir. Zamanda sürekli işaretler ayrık zamanda kolayca işlenebilmekte ve işlenmiş işaret tekrar fiziksel ortama verilmek üzere uygun hale dönüştürülebilmektedir.

Bu deneyde, işaretler üzerinde sayısal-analog ve analog-sayısal dönüştürme işlemlerinin ayrıntılarıyla incelenmesi amaçlanmaktadır. Örnekleme teorisinin incelenmesi ve işaretler üzerinde basit matematiksel fonksiyonların gerçekleştirilmesi deneyin amaçlarındandır. Aşırı örnekleme ve yetersiz örnekleme ile kuantalama hatasının işaret üzerindeki etkisi incelenecektir.

Deneyden Önce Yapılacaklar

- 1. Shannon Örnekleme Teoremini gözden geçiriniz.
- 2. Örnekleme, tutma ve analog-sayısal, sayısal-analog işaret dönüşümleri ile ilgili bilgileri okuyunuz.
- 3. Deney kiti ile ilgili bilgileri gözden geçiriniz.

Deney Elemanları

Sayısal işaret işlemcili deney kiti (TMS320 C5515) Osiloskop İşaret Üreteci (Sinyal Genaratörü) Bilgisayar

Deney 3.1


Analog giriş bağlantısından algılanan işareti, sayısal işarete dönüştüren ve sayısal işaretin şeklini değiştirmeksizin tekrar analog işaret olarak analog çıkış bağlantısına veren program yazılacaktır. Örnek yazılım olarak ninoya yüklenen programları incelenebilirsiniz.

İşaret üretecinden aldığınız sinüs işaretini, örnekleme frekansı f=5kHz olan programınız çalışırken TMS320 C5515 kartının analog bağlantı ucuna veriniz. Kartın her iki analaog bağlantı ucundaki işareti osiloskop aracılığıyla inceleyiniz. İşaret üretecinden alınan sinüs işaretinin frekansını kademeli olarak değiştiriniz. Çıkış işaretindeki değişiklikleri kaydediniz ve işaretin bozulduğu frekansı belirleyiniz.

Aynı deneyi kare ve üçgen dalga için tekrarlayınız. Teorik bilgilerinizi ve deneysel sonuçları karşılaştırınız.

Deney 3.2

Analog bağlantı ucundan algılanan işareti sayısal işarete dönüştüren, sayısal işaretin şeklini değiştiren ve şekli değişmiş sayısal işareti tekrar analog işarete çevirerek analog çıkış ucuna ileten program yazılacaktır.

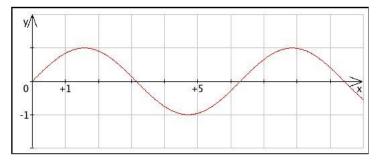

Şekil 1 Sinüs İşareti

- 1. Genliği ve frekansını işaret üretecinde ayarladığınız Şekil 1'de ki gibi bir sinüs işaretininin tersini alan programı yazınız.
- 2. Sinyal generatöründen ürettiğiniz sinüs işaretinini mutlak değerini alan programı yazınız.
- 3. Sinüs işaretinin genliğini (A) sırasıyla 0,5A, 0,2A, 0.1A+0.2V yapan programları yazınız.

Raporda İstenilenler

- 1. Raporunuzu "Rapor Yazım Klavuzu'na" uygun olarak yazınız.
- 2. Deneyde yapmış olduğunuz çalışmaların sonuçlarını grafik kullanarak veriniz.
- 3. Shannon Örnekleme Teoremini kısaca belirtiniz. İşaretlerin bozulma nedeninin belirleyiniz.
- 4. Bloklar arası faz geçikmesi ne demektir, açıklayınız.
- 5. Kuantalama hatası nedir ve nasıl etkiler yaratır, açıklayınız.