# Altium ile PCB Çizimi

1 Eylül 2021 Çarşamba

17:32

- https://www.youtube.com/channel/UCIDcD7dgGpopzNndlT3sLKQ
- https://github.com/akbasanil/Altium-stm32f103c8t6-project-
- <a href="https://www.udemy.com/course/altium-designer-ile-pcb-tasarim/">https://www.udemy.com/course/altium-designer-ile-pcb-tasarim/</a>
- <a href="https://www.youtube.com/channel/UCg9HPd--Un">https://www.youtube.com/channel/UCg9HPd--Un</a> WszV6r-hk2Pw
- <a href="https://github.com/alpelectronics">https://github.com/alpelectronics</a>
- ✓ 01 Giriş
- ✓ 03 Boost Converter



# CENGIZHAN TOPÇU

MEKATRONİK MÜHENDİSİ



- https://www.youtube.com/playlist?list=PL0nSGdzTE4g\_wqTei7HLfgDrX8tR8PREq
- https://github.com/akbasanil/Altium-stm32f103c8t6-project-

#### 01 Giriş

Bu projede kullanılan STM32F103C8 mikrodenetleyicisinin çizilen board videosunu bu <a href="https://youtu.be/Ls3YrdSfeIQ">https://youtu.be/Ls3YrdSfeIQ</a>
linkten takip ederek mikrodenetleyiciyi daha iyi anlayabilir, <a href="https://youtube.com/playlist?">https://youtube.com/playlist?</a>

 list=PLwVHmQ6beEyUAeVpjpNw aoSma3vYtSwW linkten takip ederek kütüphanemize başka modüller ekleyebilir, <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLoXLyL71v6I5QhiEx-vwpInu9J">https://www.youtube.com/playlist?list=PLoXLyL71v6I5QhiEx-vwpInu9J</a>
 50GpGq linkten üretim çıktıları hakkında bilgi sahibi olabilir, <a href="http://www.lojikprob.com/embedded/stm32/stm32-donanim-tasarim-rehberi-stm32f1/">http://www.lojikprob.com/embedded/stm32/stm32-donanim-tasarim-rehberi-stm32f1/</a> linkte ST firmasının yayınladığı belge hakkında detayları öğrenebilir ve <a href="http://www.mehmetalikucuk.com/">http://www.mehmetalikucuk.com/</a> linkte pcb konusununda yazılmış yazılardan yararlanabiliriz.

#### Giriş

#### 1.PCB Nedir?: <a href="https://youtu.be/XZY60nRts8w">https://youtu.be/XZY60nRts8w</a>

**Analog Signal** 

- Sistemdeki sinyal kabloların manyetik alandan etkilenmemesi için güç kaynaklarından ve güç kablolarından uzak tutulmalıdır.
- Cihazların doğru topraklanmış olması ve elektriksel gürültü toprağa doğru uzaklaştırılabilmektedir.
- Uzun ve özellikle korumasız sinyal hatları anten gibi davranabileceğinden sisteme ek gürültü getirir.

Digital Signal

• Jeneratörler, motorlar veya elektrik hatları gibi güçlü manyetik alanlar üreten elektrikli cihazların yakınına yerleştirilen cihazlar veya teller, iletişim sinyallerinde dalgalanmalara neden olabilir.

SIGNAL + NOISE

NOISE

NOISE

NOISE

NOISE


#### Noise in Analog and Digital Signals

2. Proje Dosyalarını Oluşturma: <a href="https://youtu.be/QD9\_ftTTAfQ">https://youtu.be/6WviF4d7ppk</a>

#### Kütüphane Oluşturma


**3.L7805 5V ve LD108633 3.3V Regülatör Kütüphanesi Oluşturma:** <a href="https://youtu.be/HUY6MU1iqYA">https://youtu.be/j-HUY6MU1iqYA</a>, <a href="https://youtu.be/pGSwgmRB8zo">https://youtu.be/pGSwgmRB8zo</a>

- Regülatörler anahtarlamalı ve doğrusal olmak üzere ikiye ayrılırlar.
- Anahtarlamalı regülatörler, yüksek güçlü sistemlerde tercih edilir. Daha çok gürültülü, verimli ve malzeme kullanılır.
   Daha az ısınır. Doğrusal Regülatör (LDO), daha az gürültülü, verimli ve malzeme kullanılır. Daha çok ısınır. Sadece gerilim düşürülür, yükseltilmez.
- L7805'in şematik kısmı aşağıdaki şekildir.

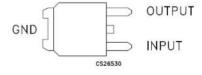

#### DPAK


• LD108633'ün şematik kısmı aşağıdaki şekildir.

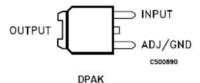

• IPC Compliant Footprint Wizard kısmında Assembly Information'ı kapatıyoruz.


**4.STM32F103C8T6** Kütüphanesi Oluşturma: <a href="https://youtu.be/z94a4AeL1bU">https://youtu.be/I3TV8V74On0</a>, <a href="https://youtu.be/6-9RsFz8Rpc">https://youtu.be/6-9RsFz8Rpc</a>

• Tools kısmından IPC Compliant Footprint Wizard tıklıyoruz. Buradan LQFP ile aynı olan PQFP olanı seçiyoruz ve ölçülerini giriyoruz. Step Model'i alttan aktif edebiliriz.

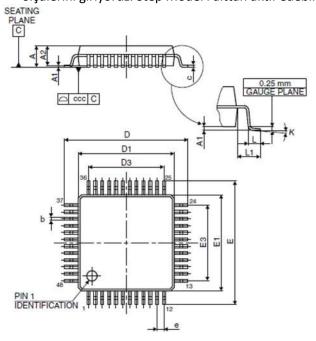


Symbol		millimeters			inches <sup>(1)</sup>	1)	
	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max	
Α	-		1.600	-		0.0630	
A1	0.050		0.150	0.0020	-	0.0059	
A2	1.350	1.400	1.450	0.0531	0.0551	0.0571	
b	0.170	0.220	0.270	0.0067	0.0087	0.0106	
С	0.090		0.200	0.0035		0.0079	
D	8.800	9.000	9.200	0.3465	0.3543	0.3622	
D1	6.800	7.000	7.200	0.2677	0.2756	0.2835	
D3	-	5.500	-	20	0.2165	[ 23	
E	8.800	9.000	9.200	0.3465	0.3543	0.3622	
E1	6.800	7.000	7.200	0.2677	0.2756	0.2835	
E3		5.500	-	- 55	0.2165		
е	-	0.500		29	0.0197		
L	0.450	0.600	0.750	0.0177	0.0236	0.0295	
L1	-	1.000	1.	2/	0.0394		
k	0°	3.5°	7°	0°	3.5°	7°	
ccc	2	127	0.080	122	2	0.0031	

- Pad şeklini Rectangular olarak giriyoruz.
- Silkscreen Line Width 0.1mm olarak giriyoruz.
- Courtyard Information'ın Line Width 0.1mm olarak giriyoruz.
- Component Body Information'ın Mechanical Layer 1 yapıyoruz.

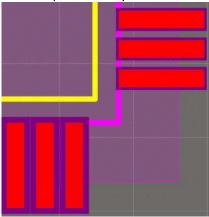


• Padler kalın olduğundan Properties'den Solder Mask Espansion kısmından Top 0.05mm yaptık.

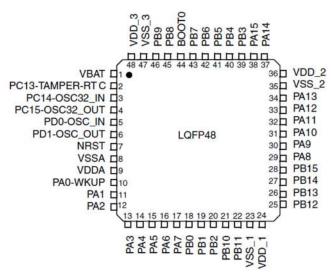

- Designator'de U? yazıyoruz.
- Şematik tarafında isimlendirme bittikten sonra şematik tarafında Properties'in Parametres kısmında Add ve Footprint tıklıyoruz. Browse diyoruz PCB tarafında çizdiğimiz açık olduğundan karşımıza çıkıyor ve ekliyoruz.

# 5.Osilatör Kütüphanesi Oluşturma: https://youtu.be/fg-Wahwb7h8

- Osilatör seçimi için <a href="https://ozdisan.com/pasif-komponentler/kristaller-osilatorler-ve-rezanatorler/kristaller/RH100-8-000-12-5-20150-E linkteki ürünü kullanıyoruz">https://ozdisan.com/pasif-komponentler/kristaller-osilatorler-ve-rezanatorler/kristaller/RH100-8-000-12-5-20150-E linkteki ürünü kullanıyoruz</a>.
- Osilatör ile ilgili yazıyı inceliyoruz. <a href="http://www.mehmetalikucuk.com/dersler/altium-designer-dersleri-7-osilator-secimi/">http://www.mehmetalikucuk.com/dersler/altium-designer-dersleri-7-osilator-secimi/</a>
- Osilatör devrelerini uygun bir şekilde kurduğumuzda bize çıkış olarak sinüs işareti verirler. Biz de bu işareti gerek haberleşme için taşıyıcı işareti olarak, gerek ise kare dalgaya dönüştürerek gömülü sistemlerde clock işareti olarak kullanırız.
- Genel olarak gömülü sistemlerde aşağıda görülen "Pierce Oscillator" devresi kullanılır.

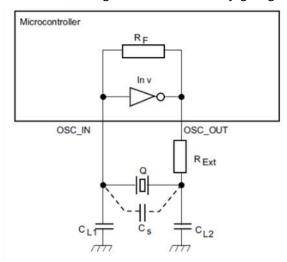

Inv: Yükselteç gibi çalışan dahili evirici

Rf: Geribesleme direnci

Q: Quartz kristali

CL1, CL2: Yük kondansatörleri

Rext: Eviricinin çıkış akımını sınırlamak için kullanılan direnç

Cs: PCB ve mikrodenetleyici pinlerinin toplam stray kapasitesi

- Inv ve Rf mikrodenetleyicinin içerisinde bulunmaktadır. Bizim belirlememiz gereken elemanlar bunların dışında kalanlardır. İlk olarak kristal seçimimizi işlemcinin istediği osilatör frekansına göre seçiyoruz. 8 MHz frekanslı bir kristal seçtik.
- Daha sonra aşağıdaki formül yardımıyla CL1, CL2 yük kapasitelerini hesaplıyoruz.


$$C_{L1} = C_{L2} = 2(C_L - C_S)$$

- Burada CL kristalimizin yük kapasitesidir. Değerini datasheet dosyasından 12.5 pF olarak görüyoruz.
- CS değeri ise yukarıda belirttiğimiz gibi kristal pinlerinden, mikrodenetleyici pinlerine kadar olan yolların kapasitesi gibi stray kapasitelerin toplamıdır. Bu değer genellikle 3 8 pF aralığında değişmektedir. Eğer işlemci ile kristal arasındaki yol uzun ise seçeceğiniz değer 8 pF'a yakın olmalıdır, ancak bu mesafeyi olabildiğince kısa tutmanız clock işaretinin gürültülerden olabildiğince az etkilenmesini sağlayacaktır.


- Tasarımımız için stray kapasitesini 4,5 pF alırsak, yük kapasitelerini hesapladığımızda 16 pF buluyoruz.
- Osilatör için RH100-8.000-12.5-20150-E kodlu komponenti yukarıdaki şematiğe uygun çiziyoruz.

# 6.MPU6050 Kütüphanesi Oluşturma: <a href="https://youtu.be/eiQUYWdCfE">https://youtu.be/eiQUYWdCfE</a>

- QFN kılıfını kullanıyoruz.
- Üzerindeki via'lara gerek olmadığından Multi-Layer katmanından siliyoruz.

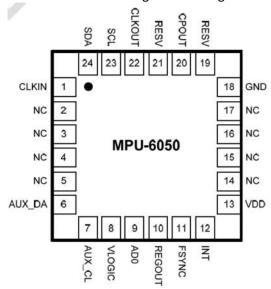


7.BMP280 Kütüphanesi Oluşturma: https://youtu.be/k6zeSrDh-uo

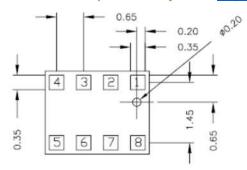

- Pad'in birini çizdikten sonra alt alta ölçülü şekilde koymak için pad'i kopyalıyoruz ve ortasına tıklıyoruz. Ardından Edit'den Paste Special kısmından Paste Array diyoruz ve özellikleri 4 adet ve y ekseninde 0.65mm olarak giriyoruz.
- Step dosyası için www.3dcontentcentral.com.tr adresinden indiriyoruz.
- P tuşuna basıp Extruded 3D Body tıklıyoruz ve yandaki ekrandan 3D Model Type'dan Generic tıklıyoruz ve alttaki Choose kısmından step dosyasını yüklüyoruz.

8.Micro SD Card Kütüphanesi Oluşturma: https://youtu.be/EY8tWt8pSHI, https://youtu.be/1AQgS-U8wpQ





Pin	SD	SPI	
1	DAT2	X	
2	CD/DAT3	CS DI VDD	
3	CMD		
4	VDD		
5	CLK	SCLK	
6	VSS	VSS	
7	DAT0	DO	
8	DAT1	X	

- Kendimiz çizmek yerine kütüphane dosyası içerisinde önceden çizilmiş olanı kendi kütüphane dosyamıza ekleyeceğiz.
- Bunun için önce dosyanın pcb tarafına gelip Ctrl+A tıklayıp sonra Ctrl+C tıklıyoruz ardından kendi kütüphanemizin pcb tarafına gelip Add tıklayıp Ctrl+C tıklıyoruz. Aynı işlemi şematik taraf için yapıyoruz. En son şematik tarafında Properties'in Parametres kısmında Add ve Footprint tıklıyoruz. Browse diyoruz PCB tarafında çizdiğimiz açık olduğundan karşımıza çıkıyor ve ekliyoruz.


## 9.Buzzer, Led ve Buton Kütüphanesi Oluşturma: https://youtu.be/EtPCDkK6-Q0

• Hole Size mavi renkteki girecek çubuğun çapıdır. Simple kısmındaki X/Y ölçüsü gri bölgedeki lehim yapacağımız kısmın uzunluğudur.



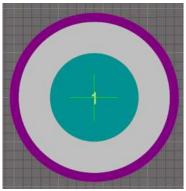

• Pad'i çizdikten sonra pad'i kopyalıyoruz ve ortasına tıklıyoruz. Ardından Edit'den Paste Special kısmından Paste Array diyoruz ve özellikleri 2 adet ve x ekseninde 7.6mm olarak giriyoruz.

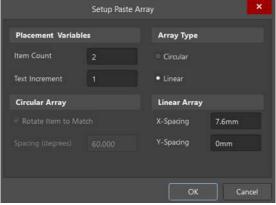


- Step dosyasını indirdikten sonra P tuşuna basıp Extruded 3D Body tıklıyoruz ve yandaki ekrandan 3D Model Type'dan Generic tıklıyoruz ve alttaki Choose kısmından step dosyasını yüklüyoruz.
- 10.Kondansatör ve Direnç Kütüphanesi Oluşturma: <a href="https://youtu.be/OSseAVCXflg">https://youtu.be/ucLygoROVLI</a>
  11.Klemens ve Header Kütüphanesi Oluşturma: <a href="https://youtu.be/EtPCDkK6-Q0">https://youtu.be/C</a> bjE7MUB3Y
  - Klemens için başka kütüphane kullanmak yerine Calestial kütüphanesinde Connectors Terminal Blocks Wire to Board kısmından kullanılabilir. Fakat bizim çizdiğimiz padler arası 3.5mm iken diğeri 2.5mm'dir. Dizgide hangisi kullanılacaksa pcb tarafına o eklenir. Biz kendi çizdiğimiz 3.5 olanı ekliyoruz.
  - Header için linkte <a href="https://grabcad.com/michael.graf-16/models">https://grabcad.com/michael.graf-16/models</a> farklı çeşitlerde header bulabiliriz.


#### Şematik Tasarım

**12.L7805 5V ve LD108633 3.3V Regülatör Şematik Tasarımı:** <a href="https://youtu.be/aMFphp6len4">https://youtu.be/aMFphp6len4</a>, <a href="https://youtu.be/wtqDEFebbgo">https://youtu.be/wtqDEFebbgo</a>


• L7805 için aşağıdaki devreyi kuracağız.

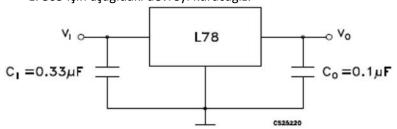


- Aslında çıkışında farklı volt değeri almak istiyorsak yine aynı devreyi kuruyoruz.
- Örneğin çıkış voltu 8V olmasını istiyorsak L7808 olanı almalıyız.
- Biz çıkışında 5V olan DPAK model için L7805CDT-TR ürünü almalıyız.

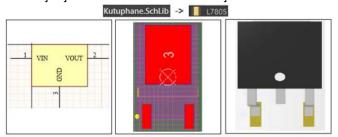


 Kondansatör seçerken voltajı olduğundan %20-30 seçmek daha doğrudur. Regülatörün çıkışına en fazla 35V uygulanabiliyor. Biz ikisi için 50V olanı seçiyoruz.

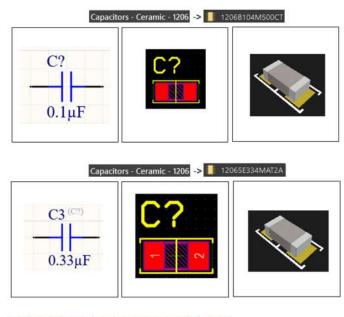


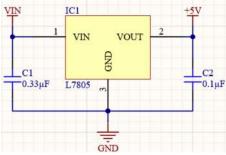


• Proteus'da simülasyonunu için <a href="https://www.udemy.com/course/proteus-ile-temel-elektrik-ve-elektronik-uygulamalari/">https://www.udemy.com/course/proteus-ile-temel-elektrik-ve-elektronik-uygulamalari/</a> linkteki eğitimde yer alan Voltaj Regülatörü konusundaki videodan yararlanarak girişine 12V uyguladığımızda çıkışında 5V görüyoruz.

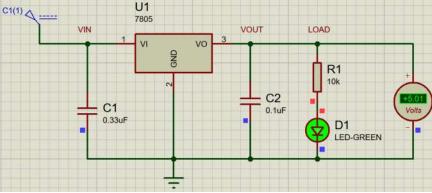


• LD108633 için aşağıdaki devreyi kuracağız.

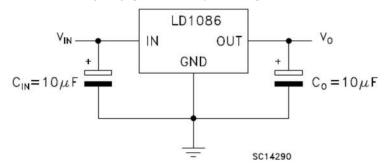


• Biz çıkışında 3.3V olan DPAK model için LD1086DT33TR ürünü almalıyız.

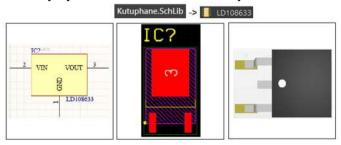


- Dropout gerilimi 1.3V yani çıkışında 3.3V görmek için girişine 4.6V vermen gerekiyor yani bu regülatör gerilimde 1.3V düşürücü bir etkisi var.
- Diğer regülatörde kondansatörler kutupsuzdu. Bu sefer kutuplu kondansatör kullanacağız.
- Girişine en fazla 30V uygulanabiliyor. Bizim 25V olanı seçiyoruz.

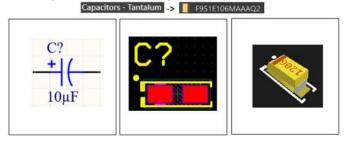


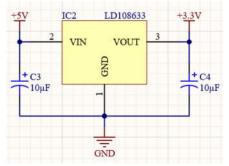


13.Güç Kapasitelerinin Atılması: <a href="https://youtu.be/Tes7MCfi2Pl">https://youtu.be/Tes7MCfi2Pl</a>

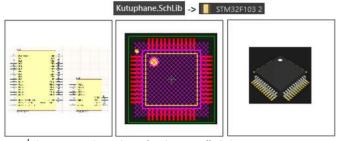



- İşlemcinin datasheet'inden aşağıdaki Power şemasına baktığımızda VSS'ler direk GND'ye bağlanmalıdır.
- VDD 1/2/3 100nF kondansatör ile GND'ye bağlanmalı. Bu tablo için VDD3'ün 4.7uF ile bağlanması gerektiğini söylüyor.
- VBAT ise harici batarya olarak bağlanan ikinci besleme piline bağlanabilir. Eğer ikinci besleme pini bağlanmayacaksa 100nF kondansatör bağlanabilir.
- Biz ikinci besleme pini bağlamayacağımızdan VBAT 100nF kondansatör bağlanmalı.
- VDDA için 10nF ve 1uF kondansatör bağlanmalı.

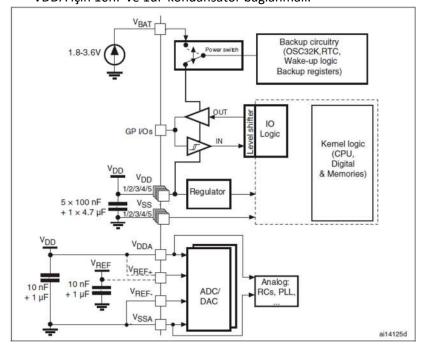



Capacitors - Ceramic - 1206 -> 1 12066D476MAT2A

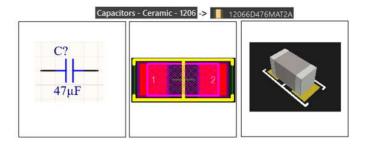

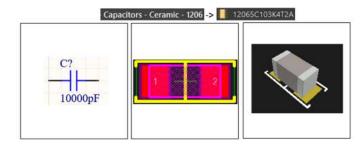


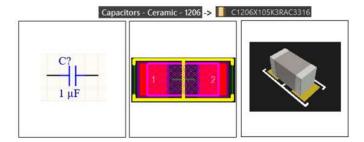


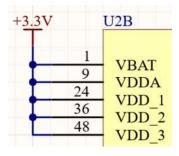


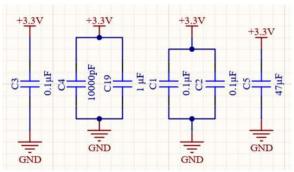


• İşlemci için osilatörü ekliyoruz. Önceden kapasite hesabı yapmıştık ve 16pF olarak bulmuştuk.

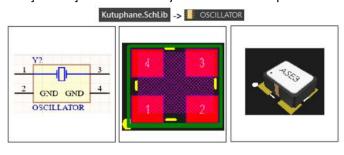




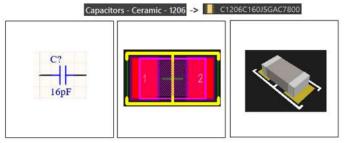

• Osilatörü aşağıdaki gibi bağlıyoruz.

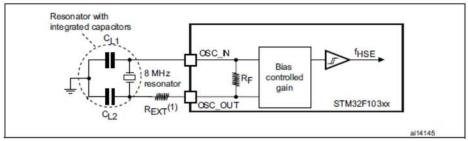


• OSC32\_IN ile OSC32\_OUT pinlerine bağlamıyoruz. Bunlar 32kHz olduğundan eğer düşük güç tüketimi yapmak istiyorsak kullanabiliriz bunun dışında pek kullanılmazlar. Biz de düşük güç tüketiminde kullanmadığımızdan bu pinler yerine OSC\_IN ile OSC\_OUT kullanıyoruz.

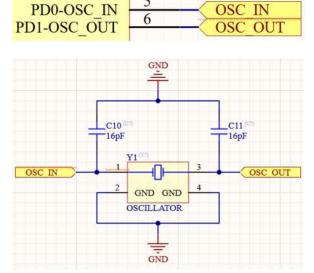

• Port kullanımı şematikler arası geçiş yapmamıza olanak sağlıyor fakat Net Label kullandığımızda yapamıyoruz.


#### 14.NRST ve BOOT Pin: https://youtu.be/Q4wXuXu8zPg

- NRST pini aşağıdaki gibi bağlanır.
- Bu pinin amacı bu pine bağlı butona bastığımızda işlemcinin hafızasını sıfırlar.
- NRST ucuna 0 verilecek şekilde buton tasarımı yapıyoruz yani butona basılmadığında 1 verilecek, butona basıldığında 0 verilecek.

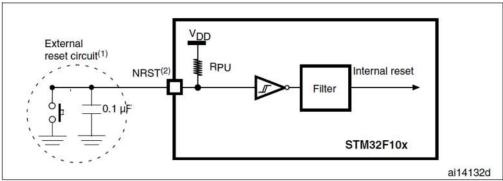


• Komponenetin kütüphanesini başka kütüphaneden alırken hem şematik hem de pcb tarafta direk dosyayı kopyalayıp yapıştırarak da yapabiliriz.




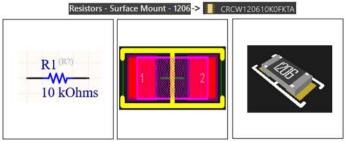

• Devreye ekstra pul-up direnci bağladık. Normalde işlemci içerisinde bağlanıyor fakat yine de biz de bağladık.

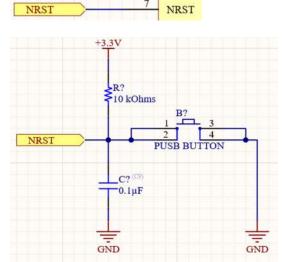


• BOOT0 ile BOOT1 pinlerine pul-down direnç bağladık. İşlemciye güç verildiğinde Flash'ın hangi bölgeyi okuyacağını gösteriyor.

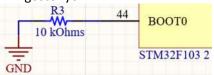


15.STM32 Programlayıcı Tasarımı: <a href="https://youtu.be/v9ygQ7Y49UU">https://youtu.be/v9ygQ7Y49UU</a>

- ST-Link V2 için SWCLK ile SWDIO pinleri işlemciye bağlanmalıdır.
- Bu pinler PA13 ile PA14'dür.

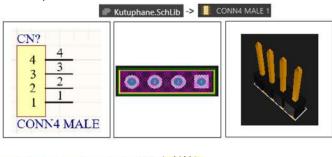


CMDIO	34	DAIL
SWDIO	37	PA13
SWCLK	38	PA14 PA15
		TAIS

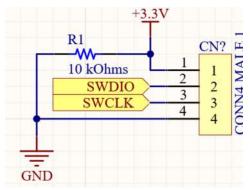


# 16.MPU6050 Şematik Tasarımı: <a href="https://youtu.be/00\_kGTIM0f4">https://youtu.be/00\_kGTIM0f4</a>


• Datasheet'den Applications Information kısmını inceliyoruz.


Pin Number	n Number   MPU- MPU- 6000   Pin Name		Pin Name	Pin Description			
1	Y	Y	CLKIN	Optional external reference clock input. Connect to GND if unused			
6	Y	Υ	AUX_DA	I <sup>2</sup> C master serial data, for connecting to external sensors			
7	Y	Y	AUX_CL	I <sup>2</sup> C Master serial clock, for connecting to external sensors			
8	Y		/CS	SPI chip select (0=SPI mode)			
8	1	Y	VLOGIC	Digital I/O supply voltage			
9	Y		AD0/SDO	I <sup>2</sup> C Slave Address LSB (AD0); SPI serial data output (SDO)			
9		Υ	AD0	I <sup>2</sup> C Slave Address LSB (AD0)			
10	Y	Y	REGOUT	Regulator filter capacitor connection			
11	Y	Y	FSYNC	Frame synchronization digital input. Connect to GND if unused.			
12	Y	Y	INT	Interrupt digital output (totem pole or open-drain)			
13	Y	Y	VDD	Power supply voltage and Digital I/O supply voltage			
18	Y	Y	GND	Power supply ground			
19, 21	Y	Y	RESV	Reserved. Do not connect.			
20	Y	Y	CPOUT	Charge pump capacitor connection			
22	Y	Y	CLKOUT	System clock output			
23	Y		SCL / SCLK	I <sup>2</sup> C serial clock (SCL); SPI serial clock (SCLK)			
23		Y	SCL	I <sup>2</sup> C serial clock (SCL)			
24	Y		SDA / SDI	1 <sup>2</sup> C serial data (SDA); SPI serial data input (SDI)			
24		Υ	SDA	I <sup>2</sup> C serial data (SDA)			
2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17	Y	Y	NC	Not internally connected. May be used for PCB trace routing.			

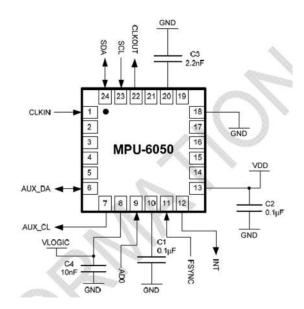


Component	Label	Specification	Quantity
Regulator Filter Capacitor (Pin 10)	C1	Ceramic, X7R, 0.1µF ±10%, 2V	1
VDD Bypass Capacitor (Pin 13)	C2	Ceramic, X7R, 0.1µF ±10%, 4V	1
Charge Pump Capacitor (Pin 20)	C3	Ceramic, X7R, 2.2nF ±10%, 50V	1
VLOGIC Bypass Capacitor (Pin 8)	C4*	Ceramic, X7R, 10nF ±10%, 4V	1




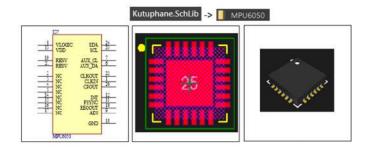

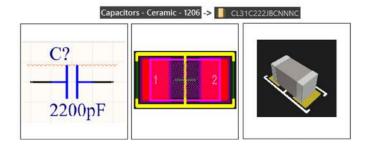


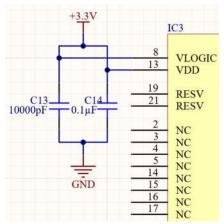



• CLKIN VE FSYNC pinleri kullanmadığımızdan GND'ye bağladık.

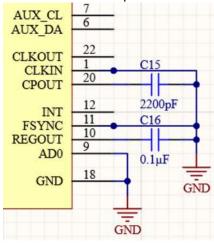


- SCL ile SDA pinleri işlemcinin PB10 ve PB11 pinlerine bağlıyoruz.
- I2C haberleşmesinde pull-up direnç bağlanır.

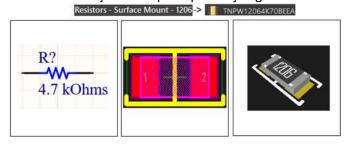




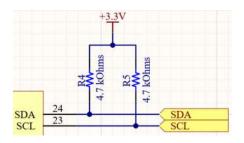




17.BMP280 Şematik Tasarımı: https://youtu.be/xTd9AE0JaV4


• SPI haberleşmeyi kullanıyoruz.




Di-	Mana	1/O T	Description	Connect to				
Pin	Name	I/O Type	Description	SPI 4W	SPI 3W	I <sup>2</sup> C		
1	GND	Supply	Ground		GND			
2	CSB	In	Chip select	CSB	CSB	V <sub>DDIO</sub>		
3	SDI	In/Out	Serial data input	SDI	SDI/SDO	SDA		
4	SCK	In	Serial clock input	SCK	SCK	SCL		
5	SDO	In/Out	Serial data output	SDO	DNC	GND for default address		
6	V <sub>DDIO</sub>	Supply	Digital interface supply		$V_{DDIO}$			
7	GND	Supply	Ground GND					
8	V <sub>DD</sub>	Supply	Analog supply	pply V <sub>DD</sub>				

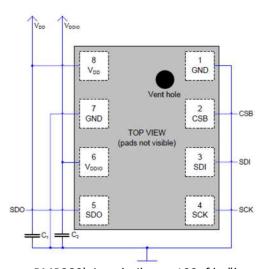

• BMP280'nin voltajlarına 100nf bağlanması öneriliyor.

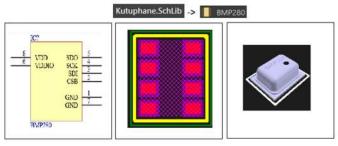


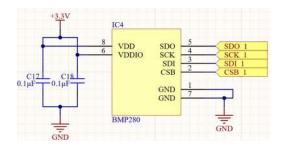





18.Micro SD Card Şematik Tasarımı: <a href="https://youtu.be/mleuQ-XTJSA">https://youtu.be/mleuQ-XTJSA</a>

• SPI haberleşmede SCLK, MOSI ve MISO aynı olabilir fakat CS farklı olmalıdır.

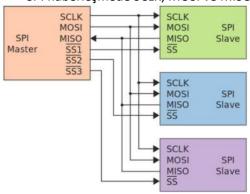


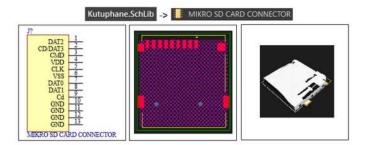


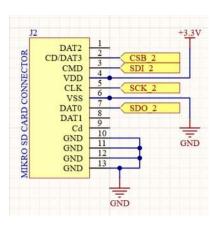


	14	PA4
CCD A	15	
CSB 2	16	PA5
SCK 2	17	PA6
SDO_2	29	PA7
SDI 2	20	PA8

19.Buzzer, Led ve Buton Şematik Tasarımı: <a href="https://youtu.be/JpuuqwNbKPM">https://youtu.be/JpuuqwNbKPM</a>

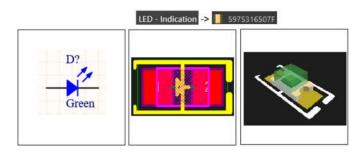


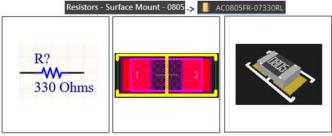

• Kullanıcı ledi ekledik.



20.Pil Bağlantısı: https://youtu.be/6wu2ttKHcjk

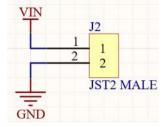

#### **PCB Tasarım**

#### 21.Şematik Tasarımı PCB'ye Aktarma: https://youtu.be/zQn4RENacLw

- Tools kısmından Annotation'dan Annotate Schematics tıklıyoruz. Sol taraftaki numaralandırmayı nasıl bir sıralamada yapmasını istiyorsak listeden seçiyoruz ve güncelleyip onaylıyoruz. Böylece numaralandırmış olduk. Eğer hızlı bir şekilde yapmak istiyorsak Annotation'dan Annotate Schemetics Quietliy tıklıyoruz.
- Şematik tarafında Design penceresinden güncelleme yapıyoruz böylece komponentler pcb tarafına gelmiş olacak.

#### 22.Devre Kartı Boyutlandırması: https://youtu.be/pVULmALNGhA

- Önce grid kısmını ayarlıyoruz. Breadbord ile aynı olacak şekilde 100mil yani 2.54mm ölçüsünde kullanıyoruz. Çizime göre bunu ayarlayabiliriz.
- G tuşuna iki kere basarak manuel olarak girebiliriz.
- Q tuşu ile mil ile mm arasında geçiş yapabiliriz.
- Çevresini belirliyoruz. Bunun için Track kullanıyoruz. Eğer track gözükmüyorsa View Configuration kısmından Keep-Out Layer eklememiz gerekiyor. Eklediğimizde kartın ölçüsü olacak şekilde etrafını çiziyoruz. Çizdikten sonra tamamını seçip Design'dan Board Shape kısmından Define from selected objects tıklıyoruz ve yes diyoruz. Böylece kart çizdiğimiz ölçüde olmuş oldu.

#### 23.Devreye Komponentlerin Dizilimi: https://youtu.be/b9BPXzXRwI0 , https://youtu.be/o49OoV-EmhY

- Delik için pad kullanıyoruz. Pad'lerin Pad Stack kısmındaki X/Y kısımları 0 girdik. Çapını Hole Size kısmından 3mm girdik.
- Osilatörü işlemciye yakın yere koymaya çalışıyoruz.
- Önce komponentleri yerleştiriyoruz ardından kondansatör ile dirençleri hangi komponente geliyorsa onun yakınına yerleştiriyoruz.
- Faremiz pin üzerindeyken klavyeden Shift tuşuna bastığımızda gidecek yolları gösteriyor.
- Komponente basılıyken L tuşuna basarsak arka katmana gönderir.
- Komponentleri konumları düzeltmek için yan yana olan komponentleri için Ctrl + Shift + T bastığımızda seçilen komponentleri üst tarafa doğru hizalar, Ctrl + Shift + B bastığımızda alt tarafa doğru hizalar. Üst üste olan komponentleri Ctrl + Shift + R bastığımızda seçilen komponentleri sağ tarafa doğru hizalar.
- Osilatör işlemciye yakın koymaya çalışıyoruz.
- Hangi katmandaysak seçim işleminde o katmana öncelik verir.
- Komponenti alt tarafa almak için L tuşuna basaarak alt katmana geçiririz.

#### 24.PCB Yol Cizimi: https://youtu.be/CTEs9NHMIII, https://youtu.be/TfzI0 RuEuo, https://youtu.be/JJMPW7DV78I

- Öncelikle çizime başlamadan önce ayarlamalar yapıyoruz. Design pencerisinden Rules kısmına tıklıyoruz.
- Clerence, iki obje arası mesafeyi belirliyor. Minimum olarak 0.152 mm belirliyoruz. Yani 6 mil oluyor.



 Her bir için 0.152mm arası mesafe yaptık fakat istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Advanced diyerek daha fazlası için ayarlama yapabiliriz.

	Track	SMD Pad	TH Pad	Via	Copper	Text
Track	0.152					
SMD Pad	0.152	0.152				
TH Pad	0.152	0.152	0.152			
Via	0.152	0.152	0.152	0.152		
Copper	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	
	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152
Hole	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152

• Width için aşağıdaki ayarlamaları yapıyoruz.



Aşağıda min ve max için verilen kalınlıklar her iki katman için geçerli oluyor. Preferred ise tercih edilen kalınlık oluyor. En çok kullandığımız kalınlık 0.3mm olacağından bu değeri yazıyoruz.



Hole Size kısmında maksimum 5 mm olarak değiştirdik.



• Routing Via için aşağıdaki ayarlamaları yapıyoruz.



- Bu ayarlamaları yaptıktan sonra hata olarak gözükenler gitmiş olacak.
- Ctrl + W kısayolu ile yolu çağırıyoruz. Öncelikle Sinyal yollarının yol genişliğini 0.3mm olarak yani 11.81mil ile çiziyoruz.
- Via kullanmak durumunda kalırsak yolumuz normal çizerken + tuşuna basıyoruz.
- Ana güç hatları olan besleme kaynaklarını 1mm yani 39.37mil ile çiziyoruz.
- 3.3V ile 5V için yol genişliği 0.5mm yani 19.685mil ile çiziyoruz. Komponentlere çizerken 0.3mm olarak çiziyoruz çünkü genişlik fazla olunca fazla yer kapladığından hata veriyor.
- 3.3V bağlantısı olanlar birbirleriyle bağlantısı olması gerekiyor. Özellikle gelen güç bağlantısı her bir noktaya ulaşabiliyor olması gerekiyor.

# 25.Poligon Çizimi: <a href="https://youtu.be/GmfRFpLfaSo">https://youtu.be/GmfRFpLfaSo</a>

- Her iki katmanı toprak ile kaplayacağız onun öncesinde GND adıyla birkaç tane via atıyoruz.
   Via'ları iki farklı GND katmanı yan yana olanlara yakın atıyoruz.
- Gnd için polygone atayacağız. Bunun için kartın etrafını çiziyoruz ve net'e GND atıyoruz. Daha sonra Pour Over All Same Net Object seçiyoruz. Yani Polygona GND ile aynı isimde olanları ata demektir.
- Polygone, shelved yapılmışsa yani rafa kaldırılmışsa Tools kısmından Polygone Pours tıklarız ve kaldırılan polygon'un shelved ticki kaldırılır. Ardından aplly dedikten sonra pcb tarafta polygone katmana tıklayıp repour deriz.

# 26.Design Rules: <a href="https://youtu.be/7oqfh732tSg">https://youtu.be/7oqfh732tSg</a>

- Tools penceresinden Design Rule Check tıklıyoruz ardından Run Design Rule Check tıklıyoruz ve karşımıza hatalar çıkıyor. Ardından Design penceresinden Rules tıklıyoruz ve hataya göre burada düzeltme yaparak hataları önlüyoruz.
- Minimum Solder Mask Sliver hatası için 0.05mm yaptık. Silk Solder Mask hatası için 0mm yaptık. Silk to Silk hatası için

0mm yaptık.


#### Üretim Dosyalarını Oluşturma

#### 27.PDF Çıktısı Alma: https://youtu.be/vl-ajDxkhrU


- Projemize sağ tıklayıp Add New to Project sekmesinden Output Job Files tıklıyoruz.
- Önce sağ taraftan pdf oluşturup ismini yazıyoruz. Ardından Assembly Output kısmında Assembly Drawings sağ tıklayıp pcb kartımızı seçiyoruz. Daha sonra çift tıklayıp pdf'te olmasını istediğimiz katmanları seçiyoruz. Ok deyip kapatıyoruz.



Aynı şekilde sağ tıklayıp Page Setup tıklıyoruz. Aşağıdaki gibi değiştirip Close tıklıyoruz. Burada en önemlisi Scale'dir.
 Değeri 1 yaparsak bire bir basar.

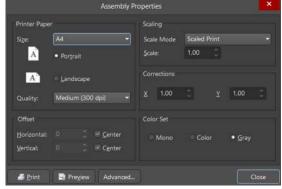

- Enabled tıklıyoruz. Pdf kısmında Change tıklıyoruz ve yeni sekmeden Advanced deyip sol alttakileri Page Setup Dialog seçiyoruz.
- Böylece pdf çıktısını elde ediyoruz. Bunu baskı devre yapmak için kullanabiliriz.

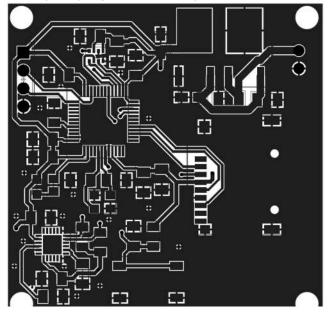



# 28.Gerber Çıktısı Alma: https://youtu.be/74lkm8siZUI

- Pdf ile aynı yerden Fabrication Outputs kısmından Gerber Files ekliyoruz. Ardından tekrar tıklayıp NC Drill Files tıklıyoruz. Drill dosyası deliklerin konumunu gösteriyor.
- Gerber Files çift tıklıyoruz. Layers kısmından All Layers seçimi yapıyoruz. Drill Drawing kısmında Plot all used drill pairs seçimi yapıyoruz.
- NC Drill Files çift tıklıyoruz. Buradan iki yere tıklıyoruz. Supress leading zeros ile Generate separete NC Drill files plated & non-lated holes tıklıyoruz.
- Her ikisinin formatların aynı olması gerekiyor.
- Sağdan yeni dosya oluşturuyoruz. Ardından Enabled tıklayıp bağlıyoruz.

ı Lyıuı 2021 Çarşanına 17.37

• <a href="https://github.com/alpelectronics/DC">https://github.com/alpelectronics/DC</a> DCBuckConverterYoutube/


# **02 Buck Converter**

https://www.youtube.com/watch?v=n6VyZIZuCj0

0:36 - Konuya giriyor

1:23 - Kütüphane nasıl yüklendiğinden bahsediyor

- Kanalda bulunan <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BJiK4ZT\_J-4&list=PLzcwOLCbmCU6UfY0-fKuKCGvJ4MpUhToa">https://www.youtube.com/watch?v=BJiK4ZT\_J-4&list=PLzcwOLCbmCU6UfY0-fKuKCGvJ4MpUhToa</a> bu linkteki videodan bahsediyor.
- <a href="https://altiumlibrary.com/">https://altiumlibrary.com/</a> adresinden indiriyoruz. Burada kurulumun nasıl yapıldığı anlatılıyor.
- 1:34 Çizeceğimiz devre hakkında konuşuyor.

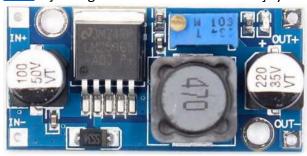



- Çizeceğimiz devredeki LM2596, yüksek gerilimi düşürmek için kullanılıyor.
- Girişine 40V verdiğimizde çıkışında 1.23V 37V arası değer alabiliyoruz.

D<sup>2</sup>PAK D2T SUFFIX CASE 936A



- 1. V<sub>in</sub>
- Output
- Ground
   Feedback
- 5. ON/OFF



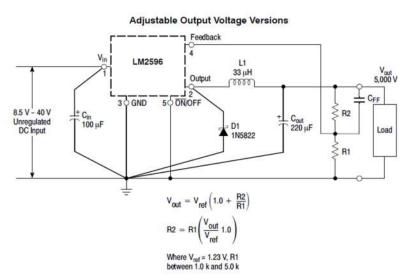

- Çıkını istediğimiz gibi formüle göre ayarlayabiliriz.
- ON/OFF yazısındaki ON üzerindeki çizgi işareti bu pine 0 veriğimizde ON aktif oluyor demektir.

#### 3:51 - LM2596'yı çiziyoruz.

- Şematike geçmeden önce LM2596'nın symbol çiziyoruz.
- İsimini yazdıktan sonra Designator'de IC? yazıyoruz. Bu soru işareti ile program otomatik sıralandırıyor.
- Önce pinleri yerleştiriyoruz. Place Pin dedikten sonra Tab'a basıyoruz ve Designator 1, Name kısmına VIN diyerek yerleştiriyoruz.
- Space tuşu ile döndürme yani yönünü değiştirme işlemi yapıyoruz.
- Her harfin önüne ters slash eklersek üzerine çizgi çizmiş oluruz.



- Pcb kısmına geçiyoruz. Biz D2PAK tipinde kullanacağımızdan internetten 3 boyutlu görünümü indiriyoruz.
- Place 3D Body kısmından indirdiğimiz dosyayı seçiyoruz.
- G'ye basıp Grid Properties tıklıyoruz burda Coarse kısmından Dots yerine Line seçerek ekrandaki grid nokta yerine çizgi şeklinde gözükecek.
- 3'e bastığımızda 3 boyutlu halini görmüş olacağız.
- Smd olarak kullandığımızdan Layer kısmını Top Layer olarak seçiyoruz.
- Boştayken Q tuşuna basarsak ölçü birimini mil->mm olarak değiştirir.
- Tools'dan 3D Body Placement kısmından Add Snap Points From Vertices tıklıyoruz. Önce 3 boyutlu modeli seçiyoruz.
- Distribute Horizontaly iki parça arasında kalan parçaları kendilerine eş ölçüde ayırıyor.
- Top Overley üst katmandaki yazılara denir. Silkscreen olarak da geçer.
- View Configuration'da Mechanical Layer kısmına yeni bir layer ekliyoruz. Mechanical 15 isimli ve yeşil renkli olan bu layer ile kompenentin etrafına arada boşluk olacak şekilde çiziyoruz.
- Bu aşamada şematik tarafında Parametres kısmında Add ve Footprint tıklıyoruz. Browse diyoruz PCB tarafında çizdiğimiz açık olduğundan karşımıza çıkıyor ve ekliyoruz.

# 29:06 - Şematik tarafında ekliyoruz.

• Şematik tarafında Components diyerek kütüphanemizden çizdiğimizi ekrana taşıyoruz.



# 30:18 - LM2596'nın yanına gelecek komponentleri ekliyoruz.

• Komponentler pasif ve aktif olmak üzere ikiye ayrılırılar.

Pasif olanlar; kapasitör, direnç ve bobinlerdr. Bunlar enerji kaynağı ya da etkin elektromotor kuvvetleri olmayan, ancak gerilim uygulandığında geçen akımın sonucu olarak, enerji harcayan ya da depolayan elemanlardır.

Dirençler akım sınırlaması yaparken "ısı" ve "ışık" şeklinde enerji harcarlar.


Kondansatörler elektrik enerjisini, elektrik yükü şeklinde, bobinler ise manyetik alan olarak depolarlar. Aktif olanlar; diyot, transistor gibi kendileri enerji üreten ya da enerji seviyesini yükselten elemanlarıdır.

• Ölçüler her zaman imperial yani inç'dir.




Code		Ler	ngth (I)	Wic	Width (w)		ght (h)	Power
Imperial	Metric	inch	mm	inch	mm	inch	mm	Watt
0201	0603	0.024	0.6	0.012	0.3	0.01	0.25	1/20 (0.05)
0402	1005	0.04	1.0	0.02	0.5	0.014	0.35	1/16 (0.062)
0603	1608	0.06	1.55	0.03	0.85	0.018	0.45	1/10 (0.10)
0805	2012	0.08	2.0	0.05	1.2	0.018	0.45	1/8 (0.125)
1206	3216	0.12	3.2	0.06	1.6	0.022	0.55	1/4 (0.25)
1210	3225	0.12	3.2	0.10	2.5	0.022	0.55	1/2 (0.50)
1218	3246	0.12	3.2	0.18	4.6	0.022	0.55	1
2010	5025	0.20	5.0	0.10	2.5	0.024	0.6	3/4 (0.75)
2512	6332	0.25	6.3	0.12	3.2	0.024	0.6	1


• TH'nin açılımı Through Hole, SM açılımı Surface Mount'dur.

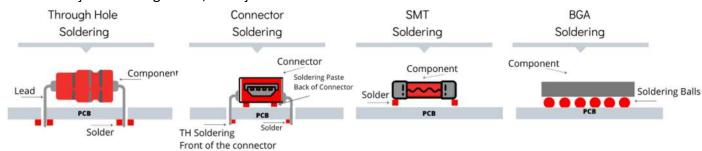


 Kondansatör, elektrik enerjisini elektrik alan olarak depolayan iki uçlu bir devre elemanlarıdır. Kutuplu ve kutupsuz olarak ikiye ayrılır.



• Kondansatör seçerken voltajı olduğundan %20-30 seçmek daha doğrudur. Biz 63V olanı seçiyoruz.

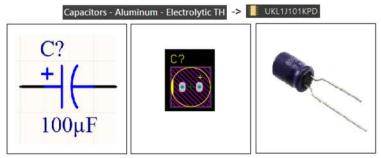

- <u>Bobin</u>, iletken bir telin sarılarak bobin halini alması ile oluşturulan bir devre elemanıdır. Üzerinden akım geçen her iletken tel manyetik alan oluşturur.
- Bobin seçerken devre 3A çektiğinden bunun üzerinde değer olan 3.5A olanı seçtik.

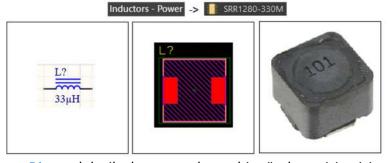


• Diyot, elektrik akımının yalnızca bir yönde geçişine izin veren, yarı iletken maddelerden yapılmış iki uçlu


bir devre elemanıdır.

Diyotun anot ve katot olmak üzere iki bacağı bulunur. Diyotlar, akımı üzerlerinden yalnızca anottan katoda doğru iletirler.

- Farklı amaçlar için üretilmiş farklı tipte diyotlar mevcuttur. Bunlardan bazıları LED, zener diyot ve schottky divottur.
- Diyot için Schottky ve 60V 5A olanı seçiyoruz.

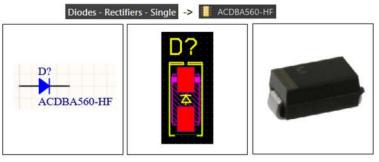


- Bir parçaya Ctrl ile basarsak yollardan ayırarak başka yere sürükleyebiliriz ya da Shift ile tıklarsak aynısından oluşturmuş oluruz.
- Eğer voltaj ya da akım değerlerini görmek istiyorsak komponente çift tıklarız ve Parametres kısmından gözükmesi istediğimizi görünür kılarız.

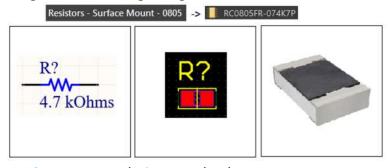

# <u>47:56</u> - Komponentleri numaralandırıyoruz

• Tools kısmından Annotation'dan Annotate Schematics tıklıyoruz. Sol taraftaki numaralandırmayı nasıl bir sıralamada yapmasını istiyorsak listeden seçiyoruz ve güncelleyip onaylıyoruz. Böylece numaralandırmış olduk.

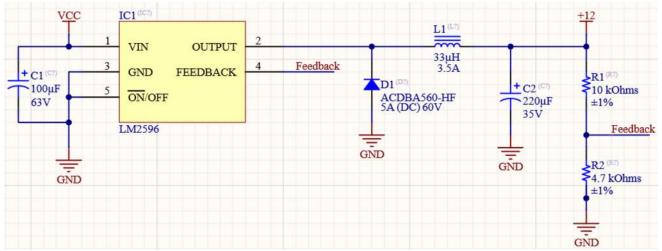

## 48:50 - PCB tarafına geçiyoruz.

 Şematik tarafında Design penceresinden güncelleme yapıyoruz böylece komponentler pcb tarafına gelmiş olacak.

# 55:11 - Ayarlar yapıyoruz.

• Clerence, iki obje arası mesafeyi belirliyor. Minimum olarak 0.152 mm belirliyoruz. Yani 6 mil oluyor.



• Width, yolların kalınlığı belirliyor. Width için aşağıdaki ayarlamaları yapıyoruz.



Manufacturing'de Hole Size kısmında maksimum 5 mm olarak değiştirdik.




# 56:53 - Çerçeve çiziyoruz.

• Önce çevresini belirliyoruz. Bunun için Track kullanıyoruz. Eğer track gözükmüyorsa View Configuration kısmından Keep-Out Layer eklememiz gerekiyor. Eklediğimizde kartın ölçüsü olacak şekilde etrafını çiziyoruz. Çizdikten sonra tamamını seçip Design'dan Board Shape kısmından Define from selected objects tıklıyoruz ve yes diyoruz. Böylece kart çizdiğimiz ölçüde olmuş oldu.

# <u>57:49</u> - Yolları çiziyoruz.


- Yolu 1mm olarak çizebiliriz yani 39.37mil oluyor.
- Saturn PCb Toolkit programı ile yol üzerinden ne kadar akım çektiğini öğrenebiliriz.

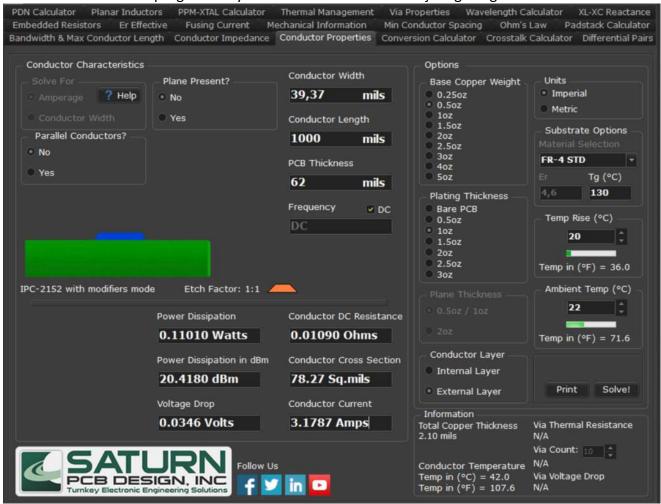


DC ile çalıştığımızdan frekans yoktur. Burada Conductor Width kısmına kalınlığı girdik ve Solve dedikten

sonra bize Conductor Current sonucu 3.1787A akım çekebileceğini söylüyor.


- Bir yola basıp diğerlerini otomatik seçmek için Tab tuşuna basıyoruz.
- Biz yolun 3.5A dayanmasını istiyoruz. Bunun için 46 mil yapıyoruz yani 1.168mm oluyor. Bunun için biz direk 1.2mm olarak atıyoruz.
- Ctrl+W kısayolu ile yolu çağırabiliriz.

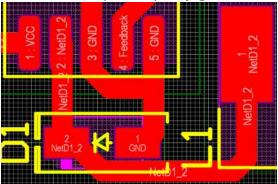


• NetD1\_2 yolları çizmek yerine Region atayabiliriz.

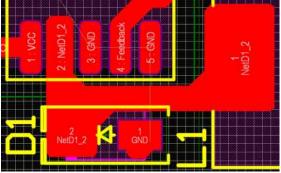

- Köşedeki pad ölçüleri için Pad Stuck kısmından X/Y kısmında her ikisine 4 mm yazıyoruz. Hole Size kısmına 2 mm yazıyoruz.
- Köşeleri koyduğumuz pad'lere yol vermek için üzerine çift tıklıyoruz. Net kısmında kaleme tıklıyoruz ve gitmesi gerek yollardan birine tıklıyoruz ve otomatik çizgisi geliyor.

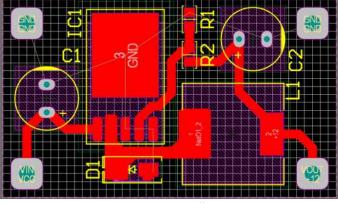


• Gnd için polygone atayacağız. Bunun için kartın etrafını çiziyoruz ve net'e GND atıyoruz. Daha sonra Pour Over All Same Net Object seçiyoruz. Yani Polygona GND ile aynı isimde olanları ata demektir.

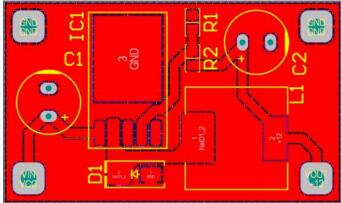

• Shift+S basınca tek layer moduna geçer.

• Polygone için kurallardan düzenleme yapıyoruz. Bunun için Plane kısmından Polygon'a geliyoruz. Her bir komponenet için farklı ayar yapabiliyoruz. Bunun için Advanced diyoruz.

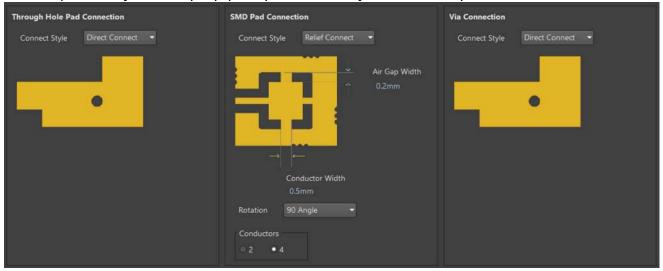

1:07:05 - PCB kartı ile ilgili düzenlemeler yapıyoruz.

- PCB kartın kalınlığını değiştirmek için Design'dan Layer Stack Manager tıklıyoruz. Dieelectric isimli FR-4 malzemeli olanın kalınlığını 1.5 mm yapıyoruz. Proporties'de total kalınlık yani PCB'nin kalınlığını yazar. Bu da 1.591mm'dir.
- View Configuration kısmından View Options tıklıyoruz. Burada kartın rengini değiştirebiliriz.
- Kartın içinin gözükmemesi için aynı yerde Core'un Transparency kısmını düşürüyoruz.
- 3 boyutlu kısmımda 8, 9 ve 0 tuşlarına basarak farklı görünümler elde edebiliriz.
- Polygone, shelved yapılmışsa yani rafa kaldırılmışsa Tools kısmından Polygone Pours tıklarız ve kaldırılan polygon'un shelved ticki kaldırılır.

# 1:17:38 - Gerber dosyası oluşturma

- File'dan Fabrication Outputs kısmından Gerber Files tıklıyoruz. Layers'a geliyoruz alttan Used On diyoruz ve OK basıyoruz. Bize bir dosya açıyor. Bu dosyada layerları gösteriyor.
- Bu açılan dosyalarda delik yok. Delikleri eklemek için aynı yerden Gerber Files yerine NC Drill Setup tıklıyoruz. Buradan iki yere tıklıyoruz. Supress leading zeros ile Generate separete NC Drill files plated & non-lated holes tıklıyoruz.
- Logo Ekleme

https://www.youtube.com/watch?v=EaUS LBbrr8

1 Eylül 2021 Çarşamba

https://github.com/alpelectronics/lm2587 BoostConverter

# **03 Boost Converter**


https://www.youtube.com/watch?v=SM6gcsjcgYY

4:31 - Çizeceğimiz devre hakkında konuşuyor.




• Çizeceğimiz devredeki LM2587, gerilimi yükseltmek için kullanılıyor.


09:43 - LM2587'nin yanına gelecek komponentleri ekliyoruz.

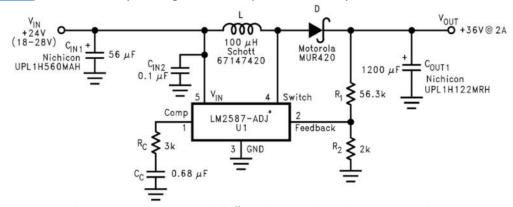



• Giriş voltajımız 18-28V arası olduğundan 35V kondansatör seçtik.

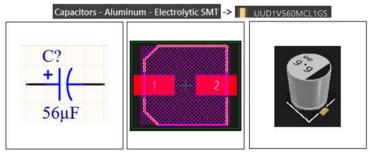


• Çıkış voltajımız 2A olduğundan 3A'lik diyot seçtik. 600V değeri var.

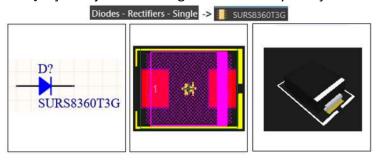

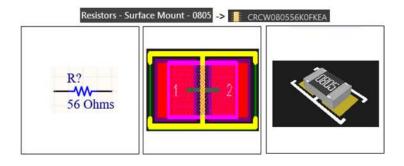

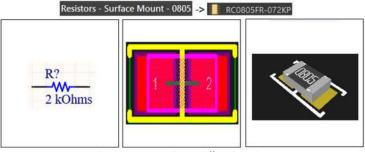



• Kütüphanede 1200uF olmadığından bize en uygun olabilecek 100uF 50V kondansatör seçimi yaptık. Bundan toplamda iki adet kullanıp paralel yapacağız böylece 200uF elde edeceğiz.

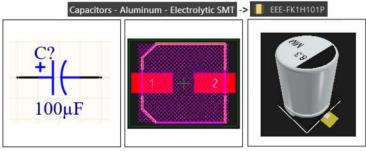

- 19:45 LM2587'yi çizeceğimiz kütüphaneyi tüm projelerde kullanabileceğimiz şekilde programa ekliyoruz.
- 22:45 LM2587'yi çiziyoruz.
- 27:05 Şematik kısmına LM2587 ve kalan komponentleri ekliyoruz.




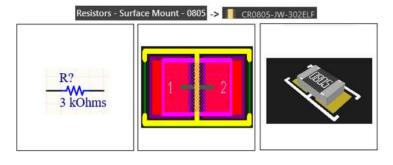

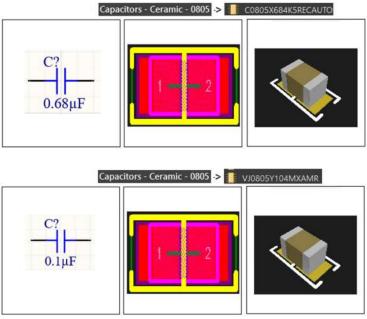


# 31:50 - Bobini çizeceğiz.

- Linkte yer alan <a href="https://www.digikey.com/en/products/detail/w%C3%BCrth-elektronik/7447070/1638830">https://www.digikey.com/en/products/detail/w%C3%BCrth-elektronik/7447070/1638830</a> ürünü çizeceğiz. Buradan step dosyasını indiriyoruz.
- Ardından PCB Library kısmında 7447070 adında dosya ekliyoruz. Öncelikle alttan M1 katmanını seçip step dosyasını ekliyoruz.
- 3 boyutlu kısımdayken Tools kısmından 3D Body Placement seçeneğinden Add Snap Points From Vertices tıklıyoruz. Daha sonra 3 boyutlu parçaya tıkladıktan sonra pad kısımlarına tıklıyoruz ve 2 boyutlu kısma geçiyoruz fakat burada gözükmüyor. Gözükmesi için View Configuration kısmından 3D Body Placement Point / Custom Snap Point görünürlüğü açıyoruz.

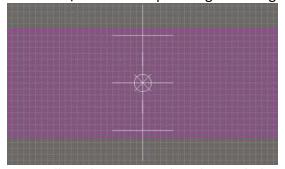


• Padlerin boyutu için datashetine bakıyoruz.

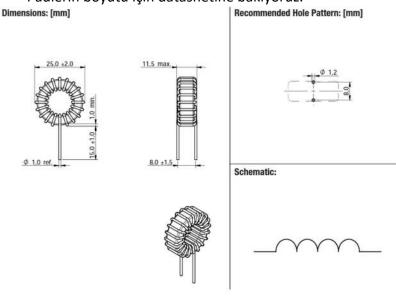

- Designator kısmına 1 vermemiz gerekiyor.
- Pad Stuck kısmından X/Y kısmında her ikisine 3 mm yazıyoruz. Hole Size kısmına 1.2 mm yazıyoruz.
- Plated seçili olması gerekiyor. Deliğin içine kaplama yapılacağı anlamına gelir yani alttan yukarıya iletimin

olması sağlanır.


• Pad'in tam yerine oturması için Properties kısmından 3D Body Snap Points aktif ediyoruz ardından Shitf + E tuşuna basarak pad'i yerine koyuyoruz.

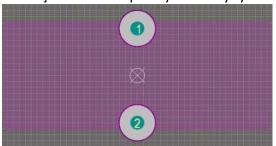


• 3D modeli yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için 3D Model Type kısmından Standoff Height kısmını 12mm yapıyoruz.



- Şematik kısımda Top Overley katmanına tıklayıp Line seçip 0.254mm kalınlığında etrafını çiziyoruz. Bu kısım pcb de gözüküyor.
- Dizgi için M15 ile etrafını ve tam ortasını çiziyoruz. Bu kısım pcb de gözükmez.

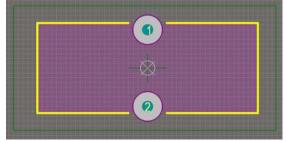


• Bu ürünün footprintini çizdiğimiz ile değiştirdik. Bunun için sadece şematik kısımda bu komponente tıklayıp Properties kısmından Parameters'da Add tıklayıp Footprint kısmından çizdiğimizi ekliyoruz.

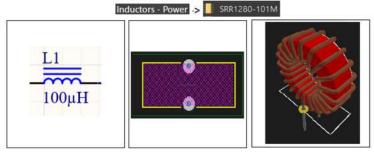

<u>41:06</u> - Komponentleri numaralandırıyoruz

• Tools kısmından Annotation'dan Annotate Schematics tıklıyoruz. Sol taraftaki numaralandırmayı nasıl bir sıralamada yapmasını istiyorsak listeden seçiyoruz ve güncelleyip onaylıyoruz. Böylece numaralandırmış

olduk.

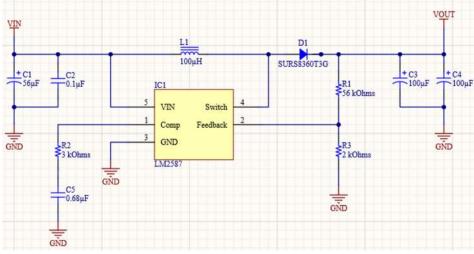

41:48 - PCB tarafına geçiyoruz.

Şematik tarafında önce güncelleme yapıyoruz böylece komponentler pcb tarafına gelmiş olacak.

# 43:21 - Çerçeve çiziyoruz.

- Önce çevresini belirliyoruz. Bunun için Track kullanıyoruz. Eğer track gözükmüyorsa View Configuration kısmından Keep-Out Layer eklememiz gerekiyor. Eklediğimizde kartın ölçüsü olacak şekilde etrafını çiziyoruz.
- Çizdikten sonra tamamını seçip Design'dan Board Shape kısmından Define from selected objects tıklıyoruz ve yes diyoruz. Böylece kart çizdiğimiz ölçüde olmuş oldu.

# 47:51 - Padleri yerleştiriyoruz.


- Köşedeki pad ölçüleri için Pad Stuck kısmından X/Y kısmında her ikisine 4 mm yazıyoruz. Hole Size kısmına 2 mm yazıyoruz.
- Köşeleri koyduğumuz pad'lere yol vermek için üzerine çift tıklıyoruz. Net kısmında kaleme tıklıyoruz ve gitmesi gerek yollardan birine tıklıyoruz ve otomatik çizgisi geliyor.

# 49:43 - Ayarlar yapıyoruz.

• Clerence, iki obje arası mesafeyi belirliyor. Minimum olarak 0.152 mm belirliyoruz. Yani 6 mil oluyor.




• Width için aşağıdaki ayarlamaları yapıyoruz.



Hole Size kısmında maksimum 5 mm olarak değiştirdik.



Routing Via için aşağıdaki ayarlamaları yapıyoruz.

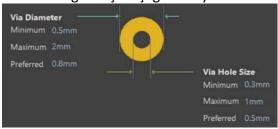

# <u>51:14</u> - Komponentlerin isimlerini düzenliyoruz.

 Metnin üzerine sağ tıklayıp Find Similar Object diyoruz. Buradan Designator kısmındaki Any yerine Same olarak değiştiriyoruz ve Ok tıklıyoruz. Böylece hepsini seçmiş oluyoruz. Daha sonra Properties kısmından True Type, Calibre ve 1.7mm yapıyoruz

# 51:52 - Yolları çiziyoruz.

- Yolu 1.2 mm olarak çiziyoruz.
- Shift + S basınca tek layer moduna geçer.
- Gnd için polygone atayacağız. Bunun için kartın etrafını çiziyoruz ve net'e GND atıyoruz. Daha sonra Pour Over All Same Net Object seçiyoruz. Yani Polygona GND ile aynı isimde olanları ata demektir.
- Polygone için kurallardan düzenleme yapıyoruz. Bunun için Plane kısmından Polygon'a geliyoruz ve Direct Connet diyoruz.

