

01 GPIO

Giriş

- Butonlar ve anahtarlar mikrodenetleyiciye giriş pini üzerinden lojik 1 ve lojik 0 olarak bilgi girişini sağlayan mekanik elemanlardır.
- Resimde görüldüğü gibi kullanıcı butonu A portunun 0. pinine bağlı ve pull down durumundadır.

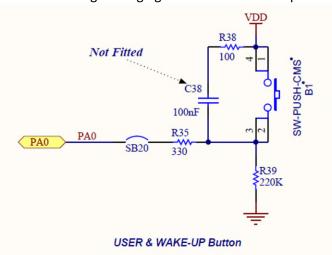


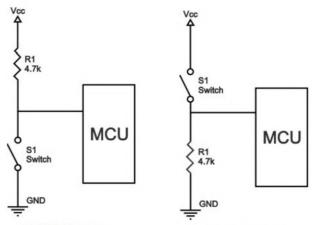


Pull-Up Direnç

Pull-Down Direnç

- PullUp bağlantıda GPIO girişi direnç üzerinden + beslemeye (VCC/VDD) bağlanır.
 Butona basılmadığı durumda GPIO girişinde lojik 1 vardır.
 Butona basıldığı durumda girişe 0V (lojik 0) uygulanmış olur.
- PullDown bağlantıda, GPIO girişi direnç üzerinden GND ye bağlanır.
 Butona basılmadığı durumda girişte lojik 0 bulunur.
 Butona basıldığı durumda buton üzerinden lojik 1 uygulanmış olur.

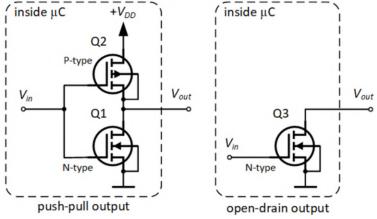


• Buton ve anahtarda konum değiştiğinde arktan dolayı mikrodenetleyici girişinde çok sayıda istenmeyen lojik değer oluşur. Bu duruma ark deniyor.

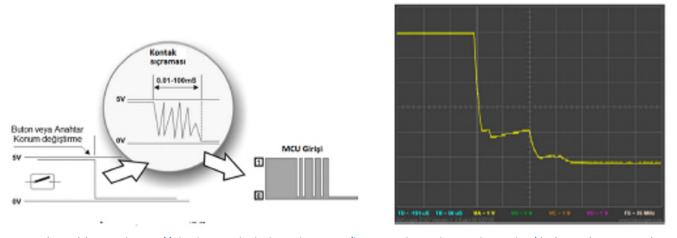

• Ark problemini https://akademi.robolinkmarket.com/buton-arki-nedir-nasil-cozulur/ linkten donanımsal ve yazılımsal olarak paylaşılan çözümleri inceleyip uygulayabiliriz.

Birim Yapısı

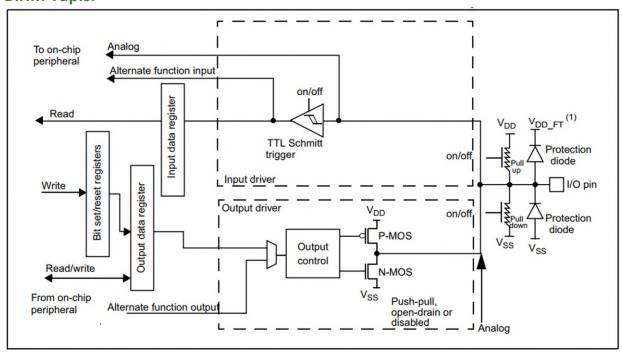

Register

| Offset | Register | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 4 6 | 2 | = | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 0 |
|--------|--|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------|----------------------------|------------|---------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----|
| 0x00 | GPIOx_MODER (where x = CI/J/K) | MODER15[1:0] | | MODER11[1:0] | | MODER10[1:0] | | MODER9[1:0] | | MODER8[1:0] | | | MODER6[1:0] | | MODER5[1:0] | | | MODER3[1:0] | | MODER2[1:0] | | MODER1[1:0] | | MODER0[1:0] | | | |
| | Reset value | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (| 0 |
| 0x04 | GPIOx_ OTYPER (where x = AI/J/K) Reset value | Reserved | | | | | | | | | | | OT15 | OT13 | | OT11 | OT10 | | | 0 017 | O 0T6 | o 0T5 | O 074 | o 0T3 | o 0T2 | 0 OT0 | 200 |
| | 7,000,70,00 | | | | | | | | | | | | | + | | | | OSPEEDR4[1:0] | + | | | \vdash | | Н | | \vdash | |
| 0x08 | GPIOx_ OSPEEDR (where x = A.I/J/K except B) | | | OSPEEDR13[1:0] | OSPEEDR12[1:0] | OSPEEDR11[1:0] | | OSPEEDR10[1:0] | | OSPEEDR9[1:0] | | | OSPEEDR7[1:0] | | OSPEEDR6[1:0] | | OSPEEDR5[1:0] | | | OSPEEDR3[1:0] | | OSPEEDR2[1:0] | | OSPEEDR1[1:0] | | OSPEEDR0[1:0] | |
| | Reset value | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (| 0 |
| 0x0C | GPIOx_PUPDR (where x = Cl/J/K) | PUPDR15[1:0] | PUPDR14[1:0] | PUPDR13[1:0] | PUPDR12[1:0] | PUPDR11[1:0] | PUPDR11[1:0] PUPDR10[1:0] | | PUPDR9[1:0] | | PUPDR8[1:0] | | PUPDR7[1:0] PUPDR6[1:0] | | PUPDR5[1:0] | | PUPDR4[1:0] | | PUPDR3[1:0] | | PUPDR2[1:0] | | PUPDR1[1:0] | | PUPDR0[1:0] | | |
| i i | Reset value | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (| 0 |
| 0x10 | GPIOx_IDR (where x = AI/J/K) Reset value | | Reserved | | | | | | | | | | × IDR15 | x x | | × IDR11 | × IDR10 | | _ | x IDR7 | × IDR6 | × IDR5 | × IDR4 | x IDR3 | × IDR2 | x DR1 | X |
| 0x14 | GPIOx_ODR (where x = AI/J/K) | Reserved CO | | | | | | | | | | ODR15 | ODR13 | ODR12 | ODR11 | ODR 10 | ODR9 | ODR8 | ODR7 | ODR6 | ODRS | ODR4 | ODR3 | ODR2 | ODR1 | 200 | |
| | Reset value | | | | | | | | | | | | | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (| 0 |
| 0x18 | GPIOx_BSRR (where x = AI/J/K) | BR15 BR14 | BR13 | BR11 BR10 | BR8 | \perp | BR6 BR5 | | | | \perp | BRO | BS15 | | _ | _ | BS10 | | | | | | | | | BS1 | |
| 0x1C | Reset value GPIOx_LCKR (where x = AI/J/K) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | _ | LCK15 | 3 2 | LCK12 | 2 | | LCK9 | <u> </u> | | 7 | 7 | 7 | 7 | <u>۲</u> | LCK1 | _ |
| | Reset value | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0x20 | GPIOx_AFRL (where x = AI/J/K) | | .7[3:0] | AFRL5[3:0] | | | AFRL4[3:0] | | | | AFRL3[3:0] | | | AFRL2[3:0] | | | | AFRL1[3:0] | | | | AFRL0 | | | | | |
| | Reset value | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (|) |
| 0x24 | GPIOx_AFRH (where x = AI/J) | | 15[3:0] | | | | | AFRH12[3 | | | AFR | | | | | | | AFRH9[3:0] | | | | AFRH8[3:0] | | | | | |
| | Reset value | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | U | 0 0 | 0 | U | U | U | U | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | U | U | U | U | U | U | 0 (| J |

- **GPIOx_MODER (Mode Register)**, her pin için iki bit kullanılır. Giriş, çıkış, alternatif fonksiyon veya analog modunu seçmek için kullanılır.
- **GPIOx_OTYPER (Output Type Register)**, her pin için bir bit kullanılır. Push-pull veya Open-drain çıkış tipini seçmek için kullanılır.
- **GPIOx_OSPEEDR (Output Speed Register)**, her pin için iki bit kullanılır. Çıkış hızını kontrol etmek için kullanılır.
- **GPIOx_PUPDR (Pull-up/Pull-down Register)**, her pin için iki bit kullanılır. Dahili pull-up veya pull-down direncini etkinleştirmek için kullanılır.
- **GPIOx_IDR (Input Data Register)**, her pin için bir bit kullanılır. Pinin mevcut durumunu okumak için kullanılır.
- **GPIOx_ODR (Output Data Register)**, her pin için bir bit kullanılır. Çıkış durumunu ayarlamak veya temizlemek için kullanılır.
- **GPIOx_BSRR (Bit Set/Reset Register)**, her pin için iki bit içerir. Bir GPIO pininin durumunu set etmek veya resetlemek için kullanılır.
- GPIOx_LCKR (Lock Register), her pin için bir bit içerir. GPIO pin konfigürasyonunun kilitlenmesini sağlar.

• **GPIOx_AFRL** ve **GPIOx_AFRH** (Alternate Function Low/High Register), her biri 32-bit uzunluğunda iki registerdir ve her pin için dört bit içerir. GPIO pinlerinin alternatif fonksiyonlarını belirlemek için kullanılır.

Kontrol Yöntemleri

- GPIO pinlerini kontrol etmek için iki temel yöntem vardır. Bunlar interrupt ve polling. İşlemcinin ve uygulamanın gereksinimlerine bağlı olarak her iki yöntem de tercih edilebilir.
- Polling yöntemi, mikrodenetleyici tarafından belirli bir durumun sürekli olarak kontrol edilmesine dayanır.
 Örneğin, bir GPIO pininin durumu sürekli bir döngü içinde kontrol edilebilir.
 Avantajları basit ve doğrudan bir yaklaşım ile donanım ve yazılım karmaşıklığı düşüktür.
 - Dezavantajları sürekli olarak işlem yaparak sistem kaynaklarını tüketir. Anında tepki verme yeteneği sınırlıdır.
 - Basit uygulamalarda veya sürekli düşük güç tüketimi gerektiren durumlarda tercih edilebilir. Kesmelerin işlemi engelleyeceği veya karmaşık hale getireceği durumlarda kullanışlıdır. Zamanlama veya hızlı tepki gerekli olmadığında kullanılabilir.
- Interrupt yöntemi, bir olay (örneğin, GPIO pininin durum değiştirmesi) gerçekleştiğinde normal programın çalışmasını kesip belirli bir kesme servis rutinini çalıştırarak olaya tepki verir.
 - Avantajları düşük enerji tüketimi, çünkü işlemci, beklenmeyen olaylar olana kadar bekler. Anında tepki verme yeteneği yüksektir.
 - Dezavantajları, Kod karmaşıklığı ve debug işlemleri artabilir. Zamanlaması hassas olabilir ve bazı durumlarda kesmeler birbirini engelleyebilir.
 - Anında tepki gerektiren durumlarda (örneğin, düğme basıldığında). Enerji tüketiminin daha fazla toleranslı olduğu durumlarda. Sık sık kontrol etmenin pratik olmadığı durumlar için uygun bir seçenektir.
- Genel olarak, interrupt yöntemi, enerji tüketimi veya anında tepki gereksinimleri gibi durumlarda daha uygun olabilirken, sadece belirli durumlarda kontrol yapılması gereken basit uygulamalarda polling sorgulama kullanılabilir.