5 Mayıs 2021 Çarşamba


08:02

## **02 EXTI**


## Giriş

- Önceliği yüksek işlerin mikrodenetleyici tarafından ana program akışını keserek yapılmasına interrupt denir.
- Eğer bir kesme kaynağından mikrodenetleyiciye uyarı gelirse mikrodenetleyici yapmakta olduğu işi bekletir, kesme alt programına gider, o programı icra eder, daha sonra ana programda kaldığı yerden devam eder.
- Kesmeleri genellikle çok hızlı yapılması gereken işlemlerde, anlık tepki verilmesi gereken yerlerde kullanırız.
- Harici bir kaynaktan oluşan olaylardan dolayı meydana gelen kesmelere, harici kesmeler denir.
   Harici kaynak olarak, dış ortamdan pinler vasıtasıyla gelecek kesme ve kandi içindeki donanımlardan gelen kesmeleri anlayabiliriz.
- STM32F407 mikrodenetleyicisi için porttaki 0.pin EXTIO kanalına bağlıdır.


EXTI0[3:0] bits in the SYSCFG\_EXTICR1 register

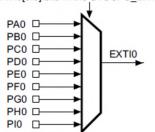

EXTI1[3:0] bits in the SYSCFG EXTICR1 register

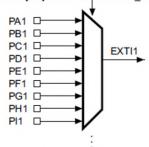

EXTI15[3:0] bits in the SYSCFG\_EXTICR4 register

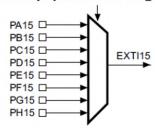

Bunlar dışında 7 tane daha kanal vardır. Toplamda 23 kanal vardır.

EXTI line 16 is connected to the PVD output

EXTI line 17 is connected to the RTC Alarm event

EXTI line 18 is connected to the USB OTG FS Wakeup event

EXTI line 19 is connected to the Ethernet Wakeup event


EXTI line 20 is connected to the USB OTG HS (configured in FS) Wakeup event

EXTI line 21 is connected to the RTC Tamper and TimeStamp events

EXTI line 22 is connected to the RTC Wakeup event


- Karmaşık kesme isteklerinin işlemciye sürekli yük getirmemesi için işlemci içerisinde özel bir donanım bloğu oluşturulmuştur. Bu donanıma interrupt controller adı verilir.
- Kesme kontrolörü haklı bir sebeple gelen kesme isteği neticesinde düzgün işleyen programı askıya alarak kesme fonksiyonu (interrupt function) olarak adlandırılan özel kod parçasını işlemeye başlar.
- Kesme fonksiyonunun işletilmesinin bitiminde program kaldığı yerden çalışmaya devam eder.
- NVIC kontrolör mikroişlemci içerisindeki önemli donanım kesmelerini (DMA, USART, CAN, I2C ve Timer gibi)

ve ayrıca External Interrupt (EXTI) adı verilen donanım vasıtasıyla portlardan gelen kesmeleri kontrol eder.

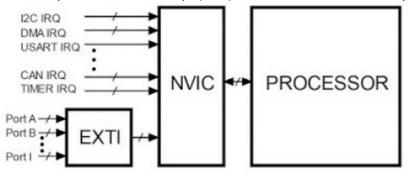

• İnterrupt kullanmak için üç farklı yapıyı ayarlamak gerekiyor. SYSCFG, EXTI ve NVIC yapılarını ayarlanarak interrupt kullanabilirim.

## **Birim Yapısı**

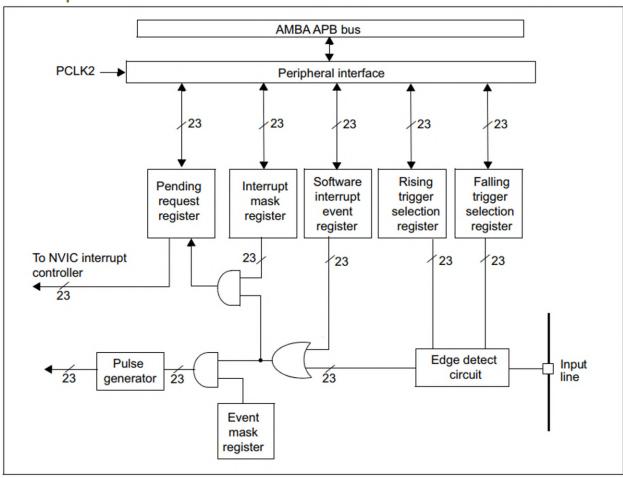

Register

Offset	Register	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	6	8	7	9	2	4	3	2					
0x00	SYSCFG_ MEMRMP		Reserved															WEW_MODE																		
	Reset value																						X	X												
0x04	SYSCFG_PMC  Reset value	Reserved Reserved											Re	sen	/ed			Res									served									
	SYSCFG_EXTICR1															E	XT	3[3	0]	E	XTI	2[3:	0]	EXTI1[3:0]					EXTI0[3:0]							
80x0	Reset value		Reserve							erve	ed							0 0 0 0 0 0 0 0						0	0 0 0 0					0 0 0 0						
0x0C	SYSCFG_EXTICR2													E	ХТ	7[3	0]	E	XTI	6[3:	0]	Е	XTI	5[3:	0]	Е	XTI4	1[3:0	)]							
UXUC	Reset value		Reserved															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0x10	SYSCFG_EXTICR3 Reset value		Reserved																11[3   0	0		KTI1	0 0				9[3: 0			XTI8						
0x14	SYSCFG_EXTICR4  Reset value		Reserved																15[3	0	1		4[3 0		0 0		0		,	(TI1:						
0x20	SYSCFG_CMPCR		Reserved													Reserved G																				
	Reset value																									0							0			

- SYSCFG\_MEMRMP (Memory Remap Register), mikrodenetleyicinin bellek haritalamasını yapılandırmak için kullanılır. Bellek haritalaması, sistemdeki farklı bellek alanları arasındaki bağlantıları yönetir. Örneğin, boot sektörünü değiştirmek veya haritalamayı farklı bir bellek bölgesine taşımak için kullanılabilir.
- SYSCFG\_PMC (Peripheral Mode Configuration Register), çeşitli periferiklerin davranışlarını yapılandırmak için kullanılır. Özellikle çeşitli periferiklerin hangi güç modunda çalışacaklarını belirlemek için kullanılır.
- SYSCFG\_EXTICR (External Interrupt Configuration Registers), harici kesmelerin hangi pinlere bağlı olduğunu yapılandırmak için kullanılır. Genellikle harici donanım kesmelerini bir GPIO pinine atanabilir ve bu registerlar aracılığıyla bu atamalar yapılır.
- SYSCFG\_CMPCR (Compensation Cell Control Register), gerilim takibi ve düzeltme için kullanılır. Gerilim takibi, mikrodenetleyicinin çalışma gerilimini izleyerek enerji verimliliğini artırabilir.

Offset	Register	31	30	53	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	1	10	6	8	7	9	2	4	3	2	1	0
0x00	EXTI_IMR		Reserved								MR[22:0]																						
	Reset value									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x04	EXTI_EMR	Reserved									MR[22:0]																						
	Reset value											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x08	EXTI_RTSR	Reserved							eserved TR[22:0]																								
	Reset value						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0x0C	EXTI_FTSR	Reserved							TR[22:0]																								
	Reset value										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x10	EXTI_SWIER		Reserved								Reserved SWIER[22:0]																						
	Reset value									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x14	EXTI_PR		Reserved																		PF	R[22	:0]										
	Reset value							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

- EXTI\_IMR (Interrupt Mask Register), harici kesmelerin genel olarak etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini kontrol eder. Her bit, belirli bir harici kesme hattını temsil eder ve bu bitlerin set olması, ilgili kesmenin etkinleştirildiği anlamına gelir.
- EXTI\_EMR (Event Mask Register), EXTI modülü, hem kesme (interrupt) hem de event modlarında çalışabilir. Belirli bir harici kesme hattının olay modunda çalışıp çalışmayacağını kontrol eder. Yine, her bit belirli bir kesme hattını temsil eder.
- EXTI\_RTSR (Rising Trigger Selection Register), bir harici kesmenin hangi kenardan rising edge tetikleneceğini belirler. Her bit, bir kesme hattını temsil eder ve bu bitlerin set olması, ilgili kesmenin yükselen kenardan tetikleneceği anlamına gelir.
- EXTI\_FTSR (Falling Trigger Selection Register), bir harici kesmenin hangi kenardan falling edge tetikleneceğini belirler. Yine, her bit bir kesme hattını temsil eder ve bu bitlerin set olması, ilgili kesmenin düşen kenardan tetikleneceği anlamına gelir.
- EXTI\_SWIER (Software Interrupt Event Register), yazılımsal olarak bir harici kesme talebi oluşturmak için kullanılır. Her bit, belirli bir harici kesmeyi temsil eder ve bu bitin set olması, ilgili kesme hattına bir yazılımsal talep gönderileceği anlamına gelir.
- EXTI\_PR (Pending Register), hangi harici kesmelerin beklediğini gösterir. Her bit, belirli bir kesme hattını temsil eder ve bu bitlerin set olması, ilgili kesmenin beklediği anlamına gelir. Yazılım tarafından temizlenmelidir.