
# auxi v1 — CARA SUPERIOR (componentes)


F.Cu pads + F.Silkscreen + F.Fab — vista desde arriba — escala real 1:1 (imprimir al 100 %)

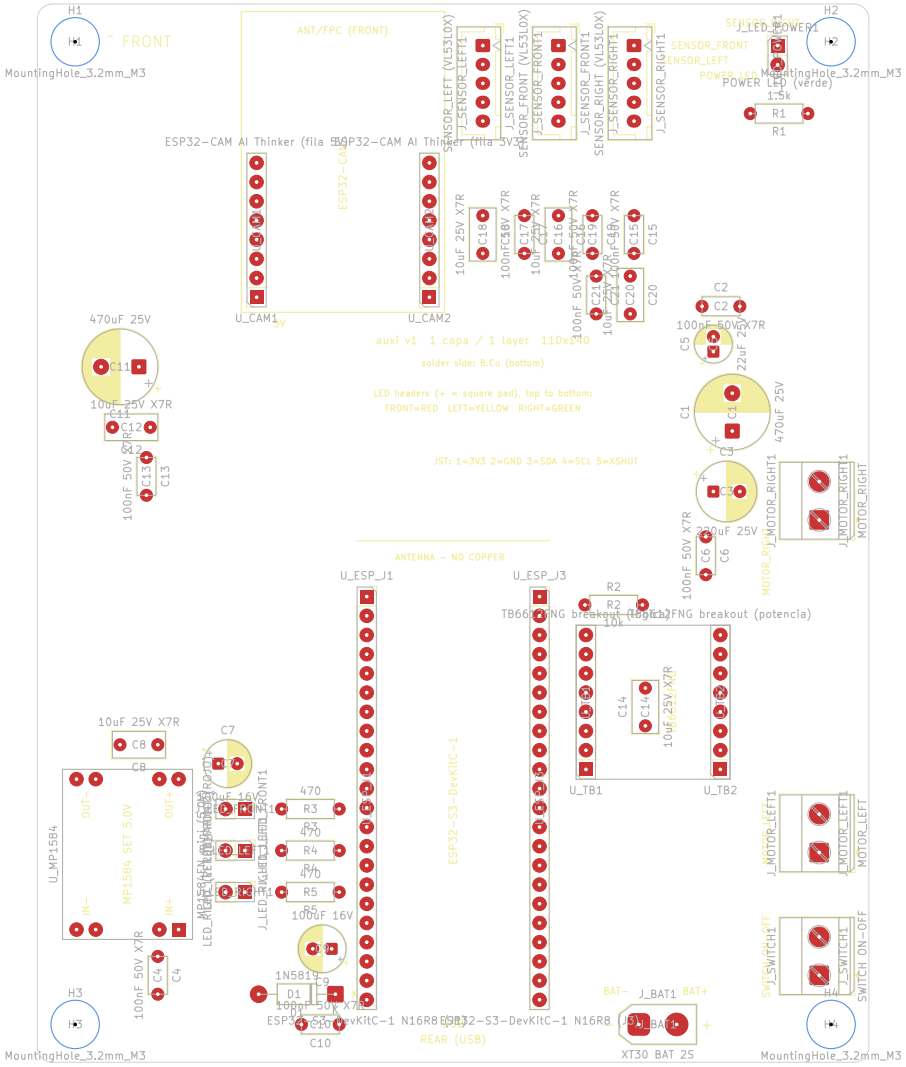



0 100 mm

# auxi v1 — COBRE B.Cu (1 capa) — sin espejo

Imprimir al 100 %. Negro = cobre. Transferencia de toner: la cara impresa va CONTRA el cobre.
Se suelda por esta cara (abajo). Los componentes van arriba.

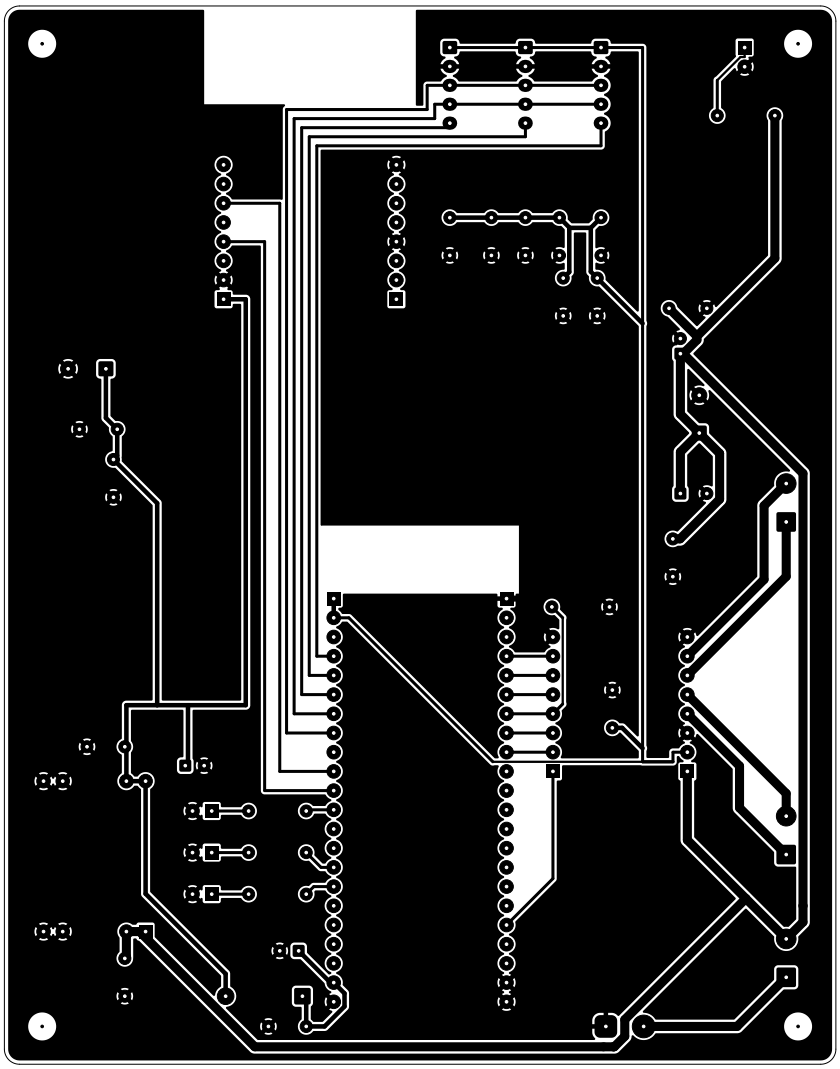



# aux1 v1 — COBRE B.Cu (1 capa) — ESPEJADO

Imprimir al 100 %. Negro = cobre. Usar solo si el método pide la imagen espejada (p. ej. la hoja se pone con la cara impresa hacia arriba sobre una película o la placa).



0 100 mm