Manual Onix 19.pdf 1 10/9/19 11:07 AM

Guia de instalação

1) Utilize a flanela fornecida no kit para limpar bem a superfície do veículo, onde serão instalados os frisos. Recomendamos uso de álcool isopropílico na limpeza, para obter melhor resultado.

2) Instale o gabarito identificado como dianteira, logo acima da emenda da pintura martelada do para-lama dianteiro, como mostra a imagem ao lado.

3) Instale o gabarito identificado como traseira, logo acima da emenda da pintura martelada do para-lama traseiro, como mostra a imagem ao lado.

4) Cole a fita crepe, que faz parte do kit, ligando os dois gabaritos, como mostra a imagem ao lado.

5) Instale os frisos com 5 mm de distância entre as portas, como mostra a imagem ao lado.

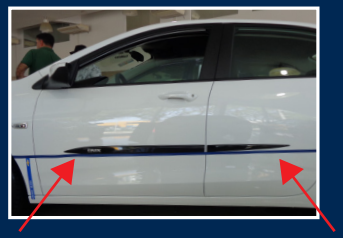

6) Instale os frisos exatamente acima da fita crepe, acompanhando sua inclinação e a partir da divisão entre as portas, como mostra a foto ao lado.

Manual Onix 19.pdf 2 10/9/19 11:07 AM

CHEVROLET

NOVO

ONIX

Friso de Porta

Componentes

- Jogo com 4 frisos de plástico ABS
- 4 fitas adesivas para serem usadas como gabarito
- 1 flanela