



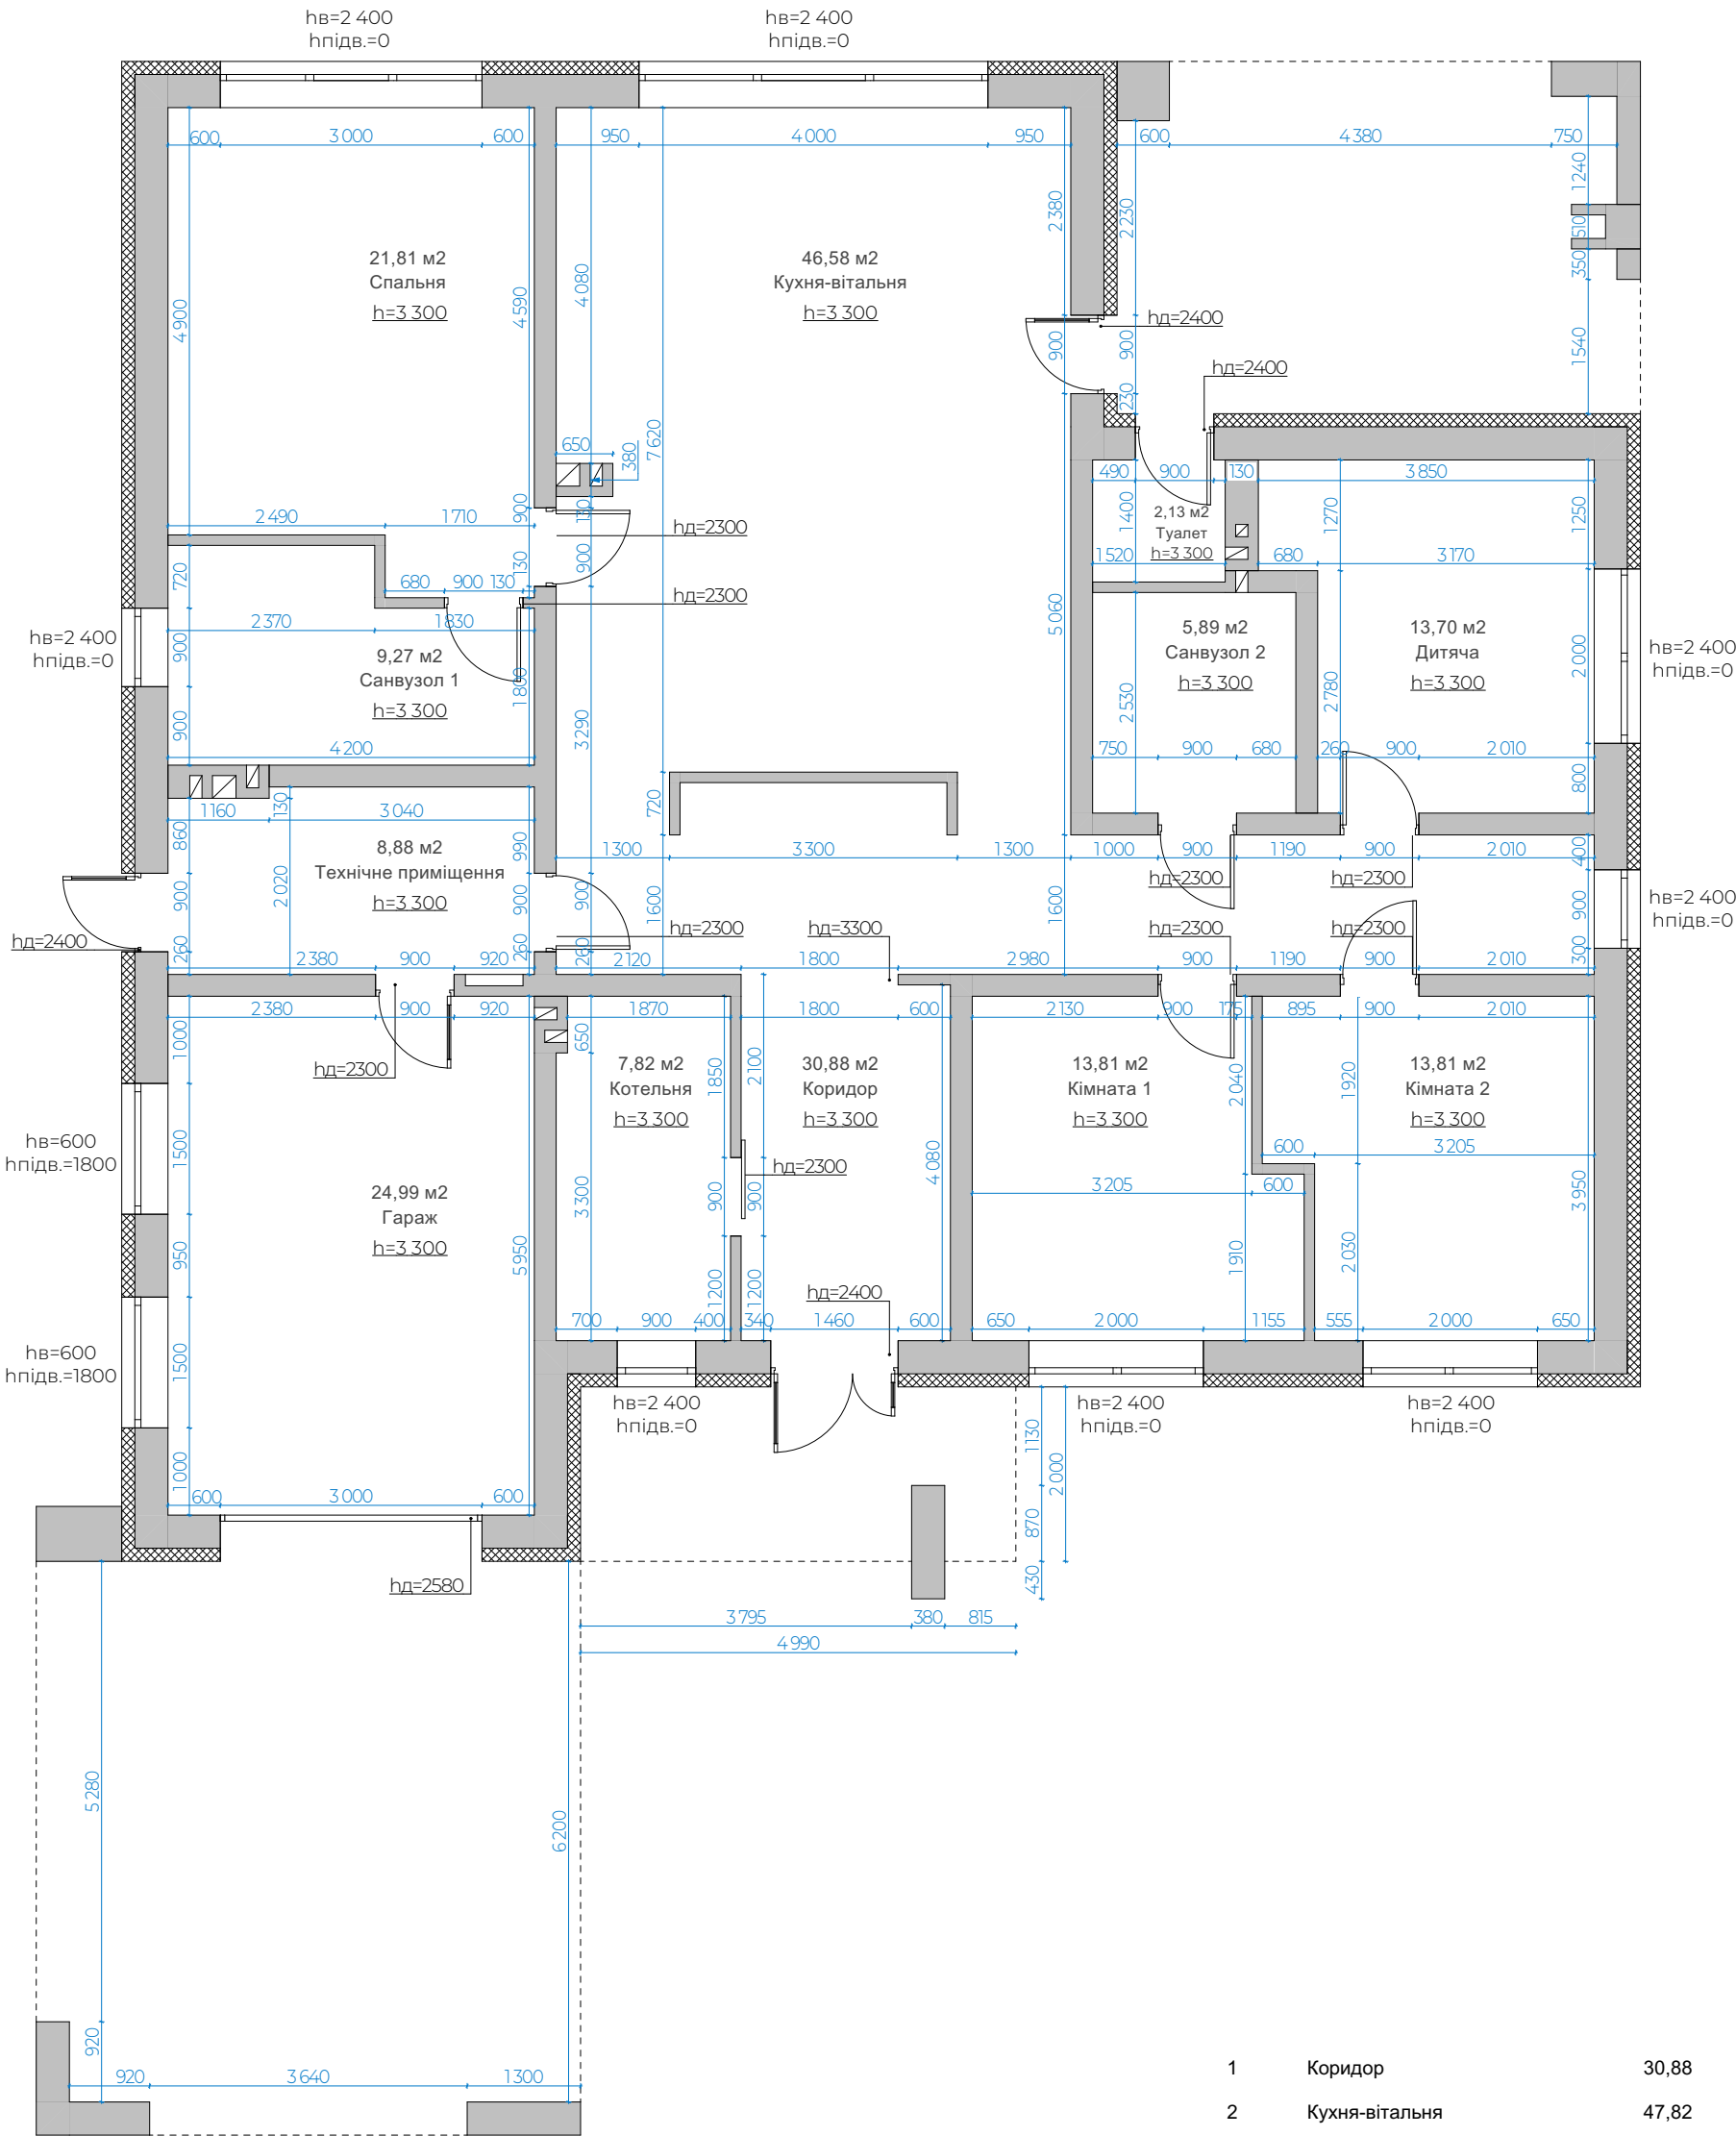

1	Коридор	30,88
2	Кухня-вітальня	47,82
3	Санвузол 1	9,27
4	Спальня	22,74
5	Санвузол 2	5,89
6	Дитяча	14,32
7	Туалет	2,13
8	Технічне приміщення	8,88
9	Котельня	7,82
10	Кімната 1	14,43
11	Кімната 2	14,43
12	Гараж	24,99

Примітки : 1. На плані вказані розміри з допустимою похибкою +/- 15мм.
2. Загальна площа обмірного плану будинку - 203,6 м.кв

203,60 м²

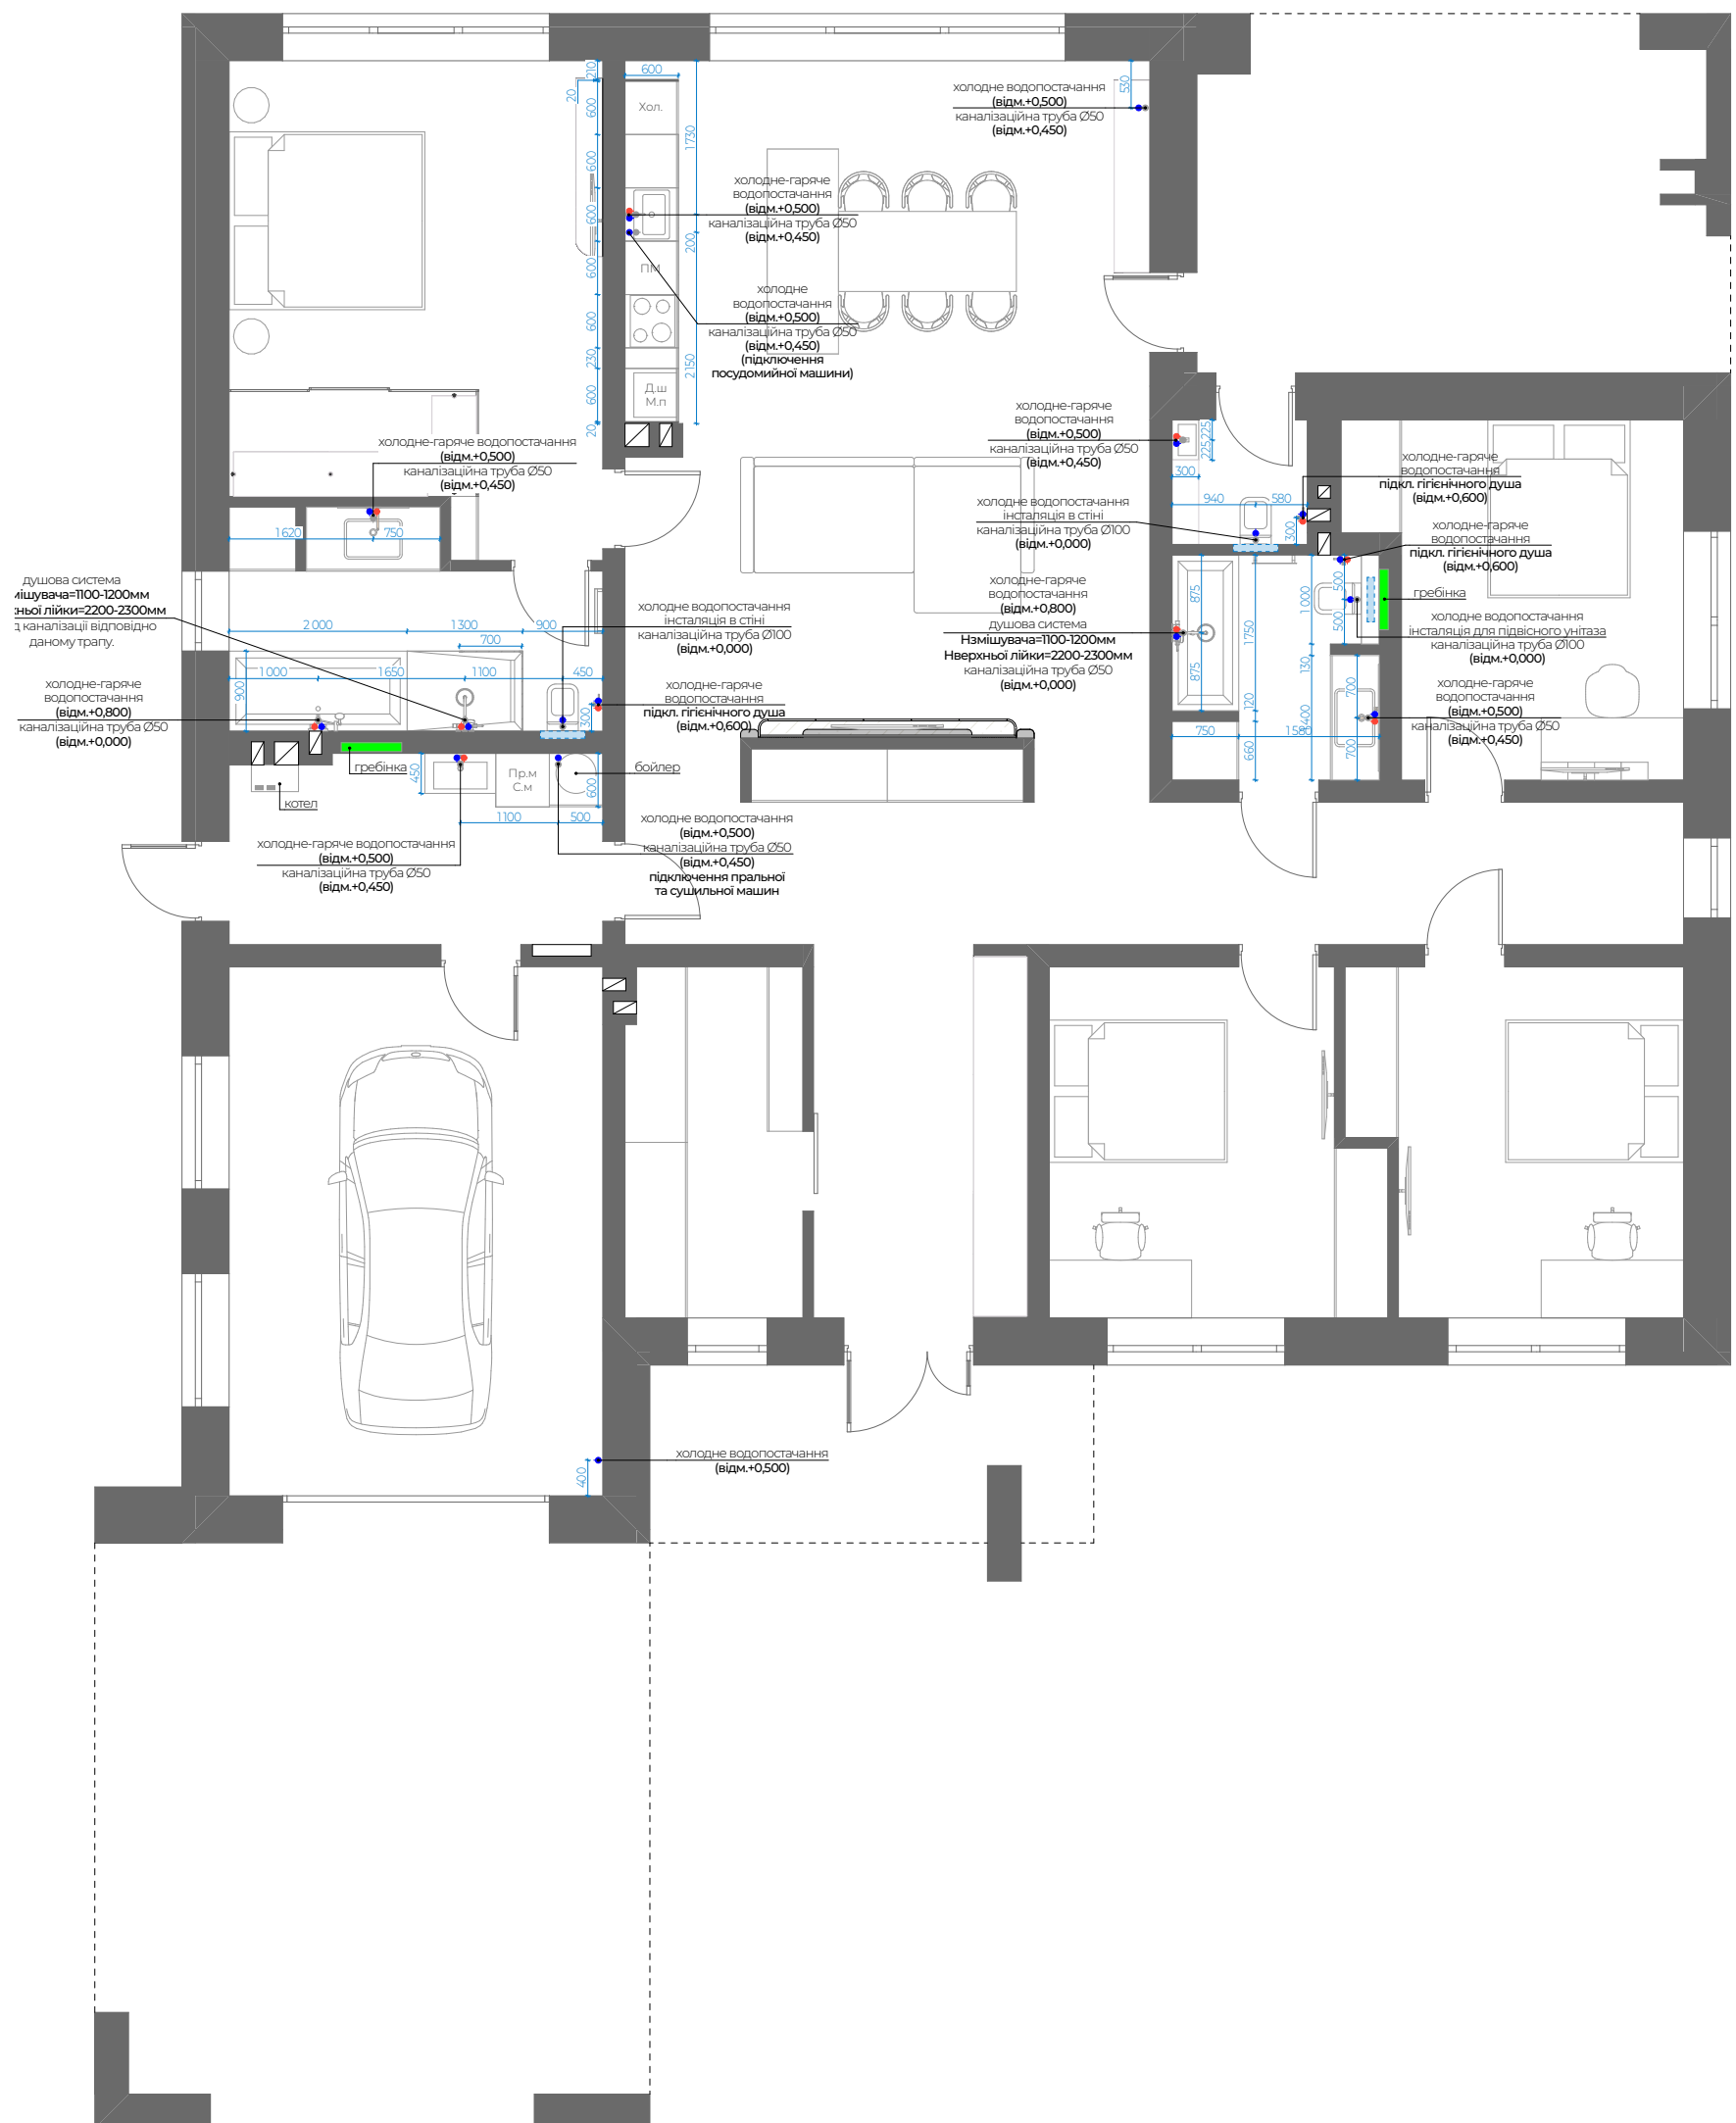

1. Розташування сантехнічних приладів відповідає виконаним фотореалістичним візуалізаціям.
2. На плані вказано прив'язки осей сантехнічних приладів та каналізаційних труб з відмітками до центру виводів.
3. Відомість сантехнічних приладів додана в кінці альбому.


Примітки: 4. За відм. 0.000 взяти рівень "чистої" підлоги.



Умовні позначення:

- горизонтальне розміщення рамок
- вертикальне розміщення рамок

Схема розміщення телевізора

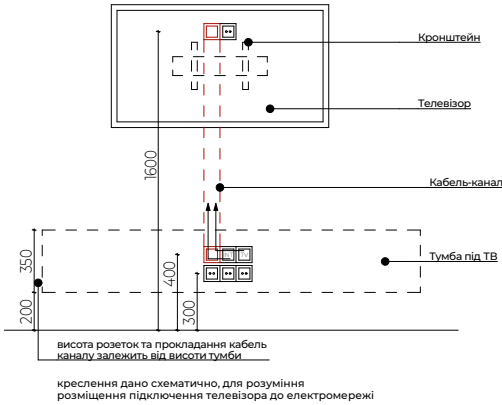


Умовні позначення:

- розетка
- вимикач одноклавішний
- вимикач двоклавішний
- розетка мережева
- домофон
- кабель-канал
- терморегулятор теплої підлоги

Примітки : 1. На плані вказано місця, кількість та висоту розташування вимикачів та розеток.
2. Відмітки вказані від рівня "чистої" підлоги.
3. Розрахунок довжини та січення кабелю виконує електрик.
4. Всі блоки живлення для контурних підсвіток вивести у щиток для трансформаторів.


5. Умовні позначення:
- Дм - домофон;
 - ТПП - терморегулятор теплої підлоги;
 - Щт.С - сигналізаційний щиток;
 - Щт.Т - щиток для трансформаторів;
 - Щт.Іnt - мережевий щиток;
6. Умовні позначення:
- Вм - вмикач;
 - Вмм - "Майстер" вимикач;
 - ВмR - вмикач прохідний;
 - ВмRx - вмикач перехресний;
 - R - розетка;

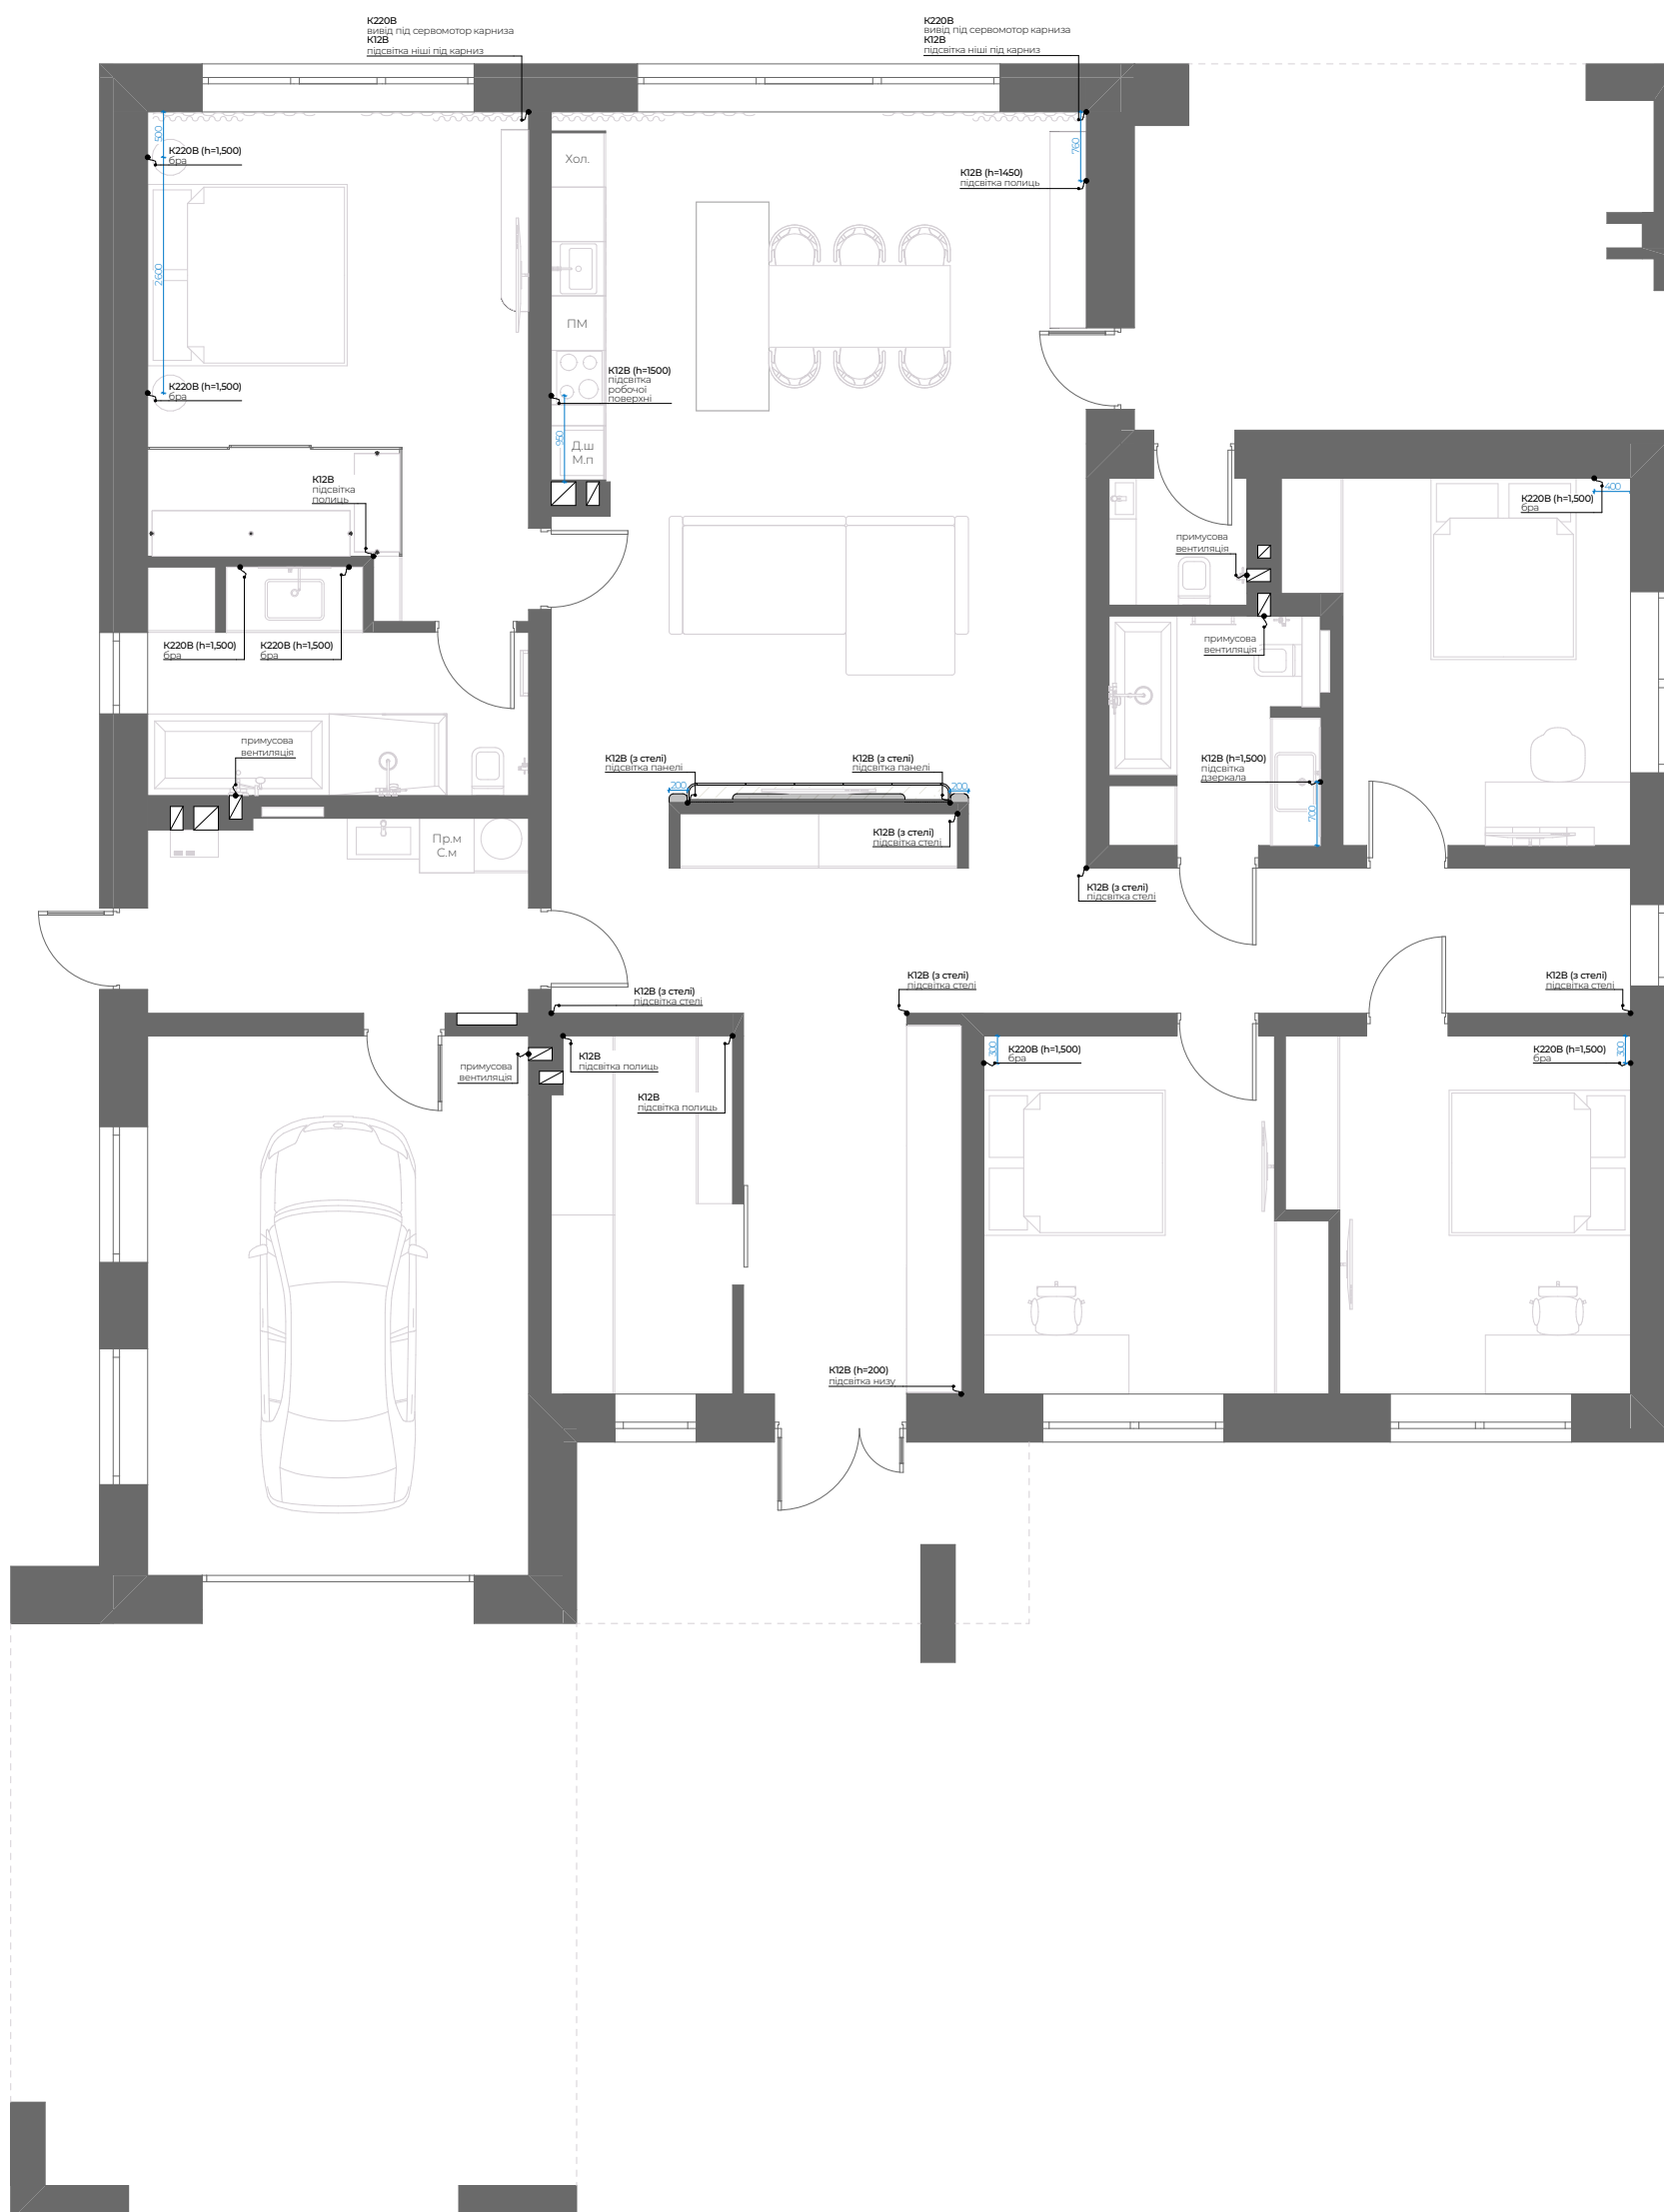

Умовні позначення:

Примітки : 1. Влаштування контурної підсвітки над робочою поверхнею кухні виконати під час монтажу кухонних меблів.
2. За відм. 0.000 взяти рівень "чистої" підлоги.

K220B - вивід кабелю 220 В;
K12B - вивід кабелю 12 В;

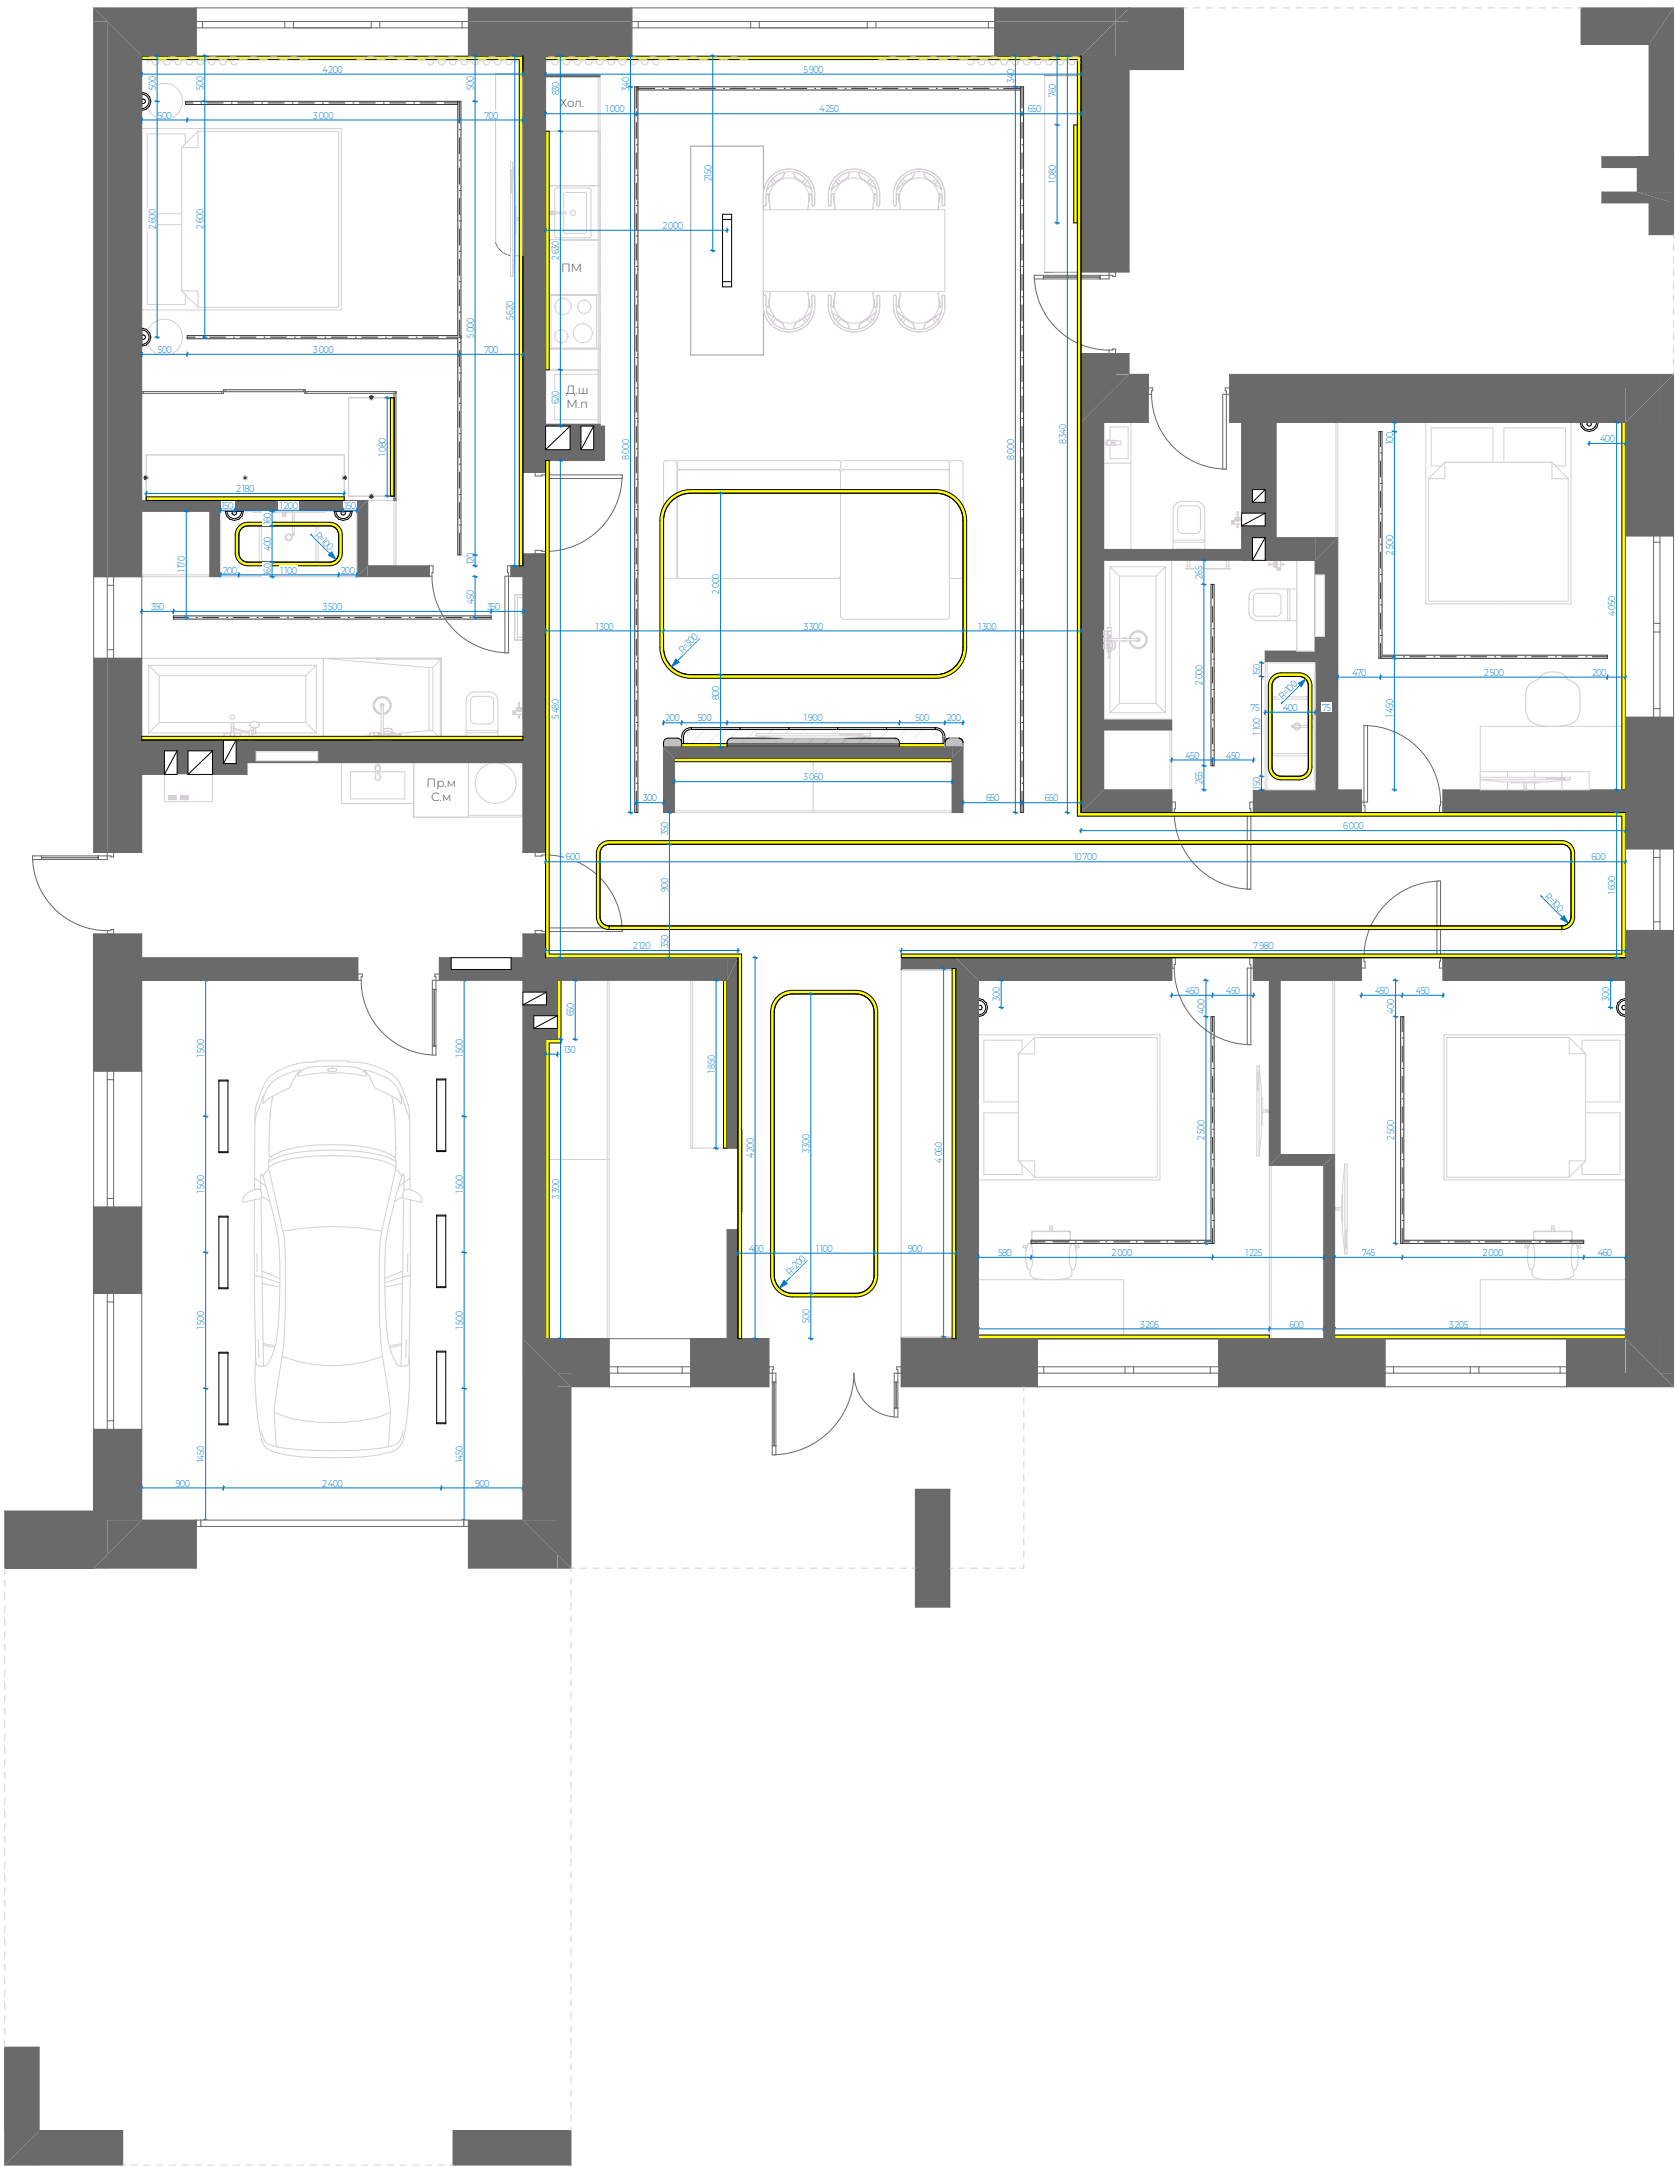

Примітки : 1. План прив'язки вмикачів до груп освітлення див. аркуш ДЗ-22.
2. Специфікацію груп освітлення див. аркуш ДЗ-46.
3. **Блоки живлення для контурної підсвітки передбачити у щитку трансформаторів.**



Умовні позначення:

- горизонтальне розміщення рамок
- вертикальне розміщення рамок

Умовні позначення:

- розетка
- вмикач одноклавішний
- вмикач двоклавішний
- розетка мережева
- домофон
- кабель-канал
- терморегулятор теплої підлоги

Примітки : 1. Розташування вмикачів та груп освітлення відповідає виконаним фотореалістичним візуалізаціям.
2. Влаштування контурної підсвітки над робочою поверхнею кухні виконати під час монтажу кухонних меблів.
3. За відм. 0.000 взяти рівень "чистої" підлоги.