

插簧端子线的制作

压线钳的使用——插簧端子线制作


①




*先用剥线钳剥掉导线前面的胶皮，大概1mm-2mm

*剥完之后用手把导线前端扭到一起（目的是不让导线散开）

*完成之后长右边的样子

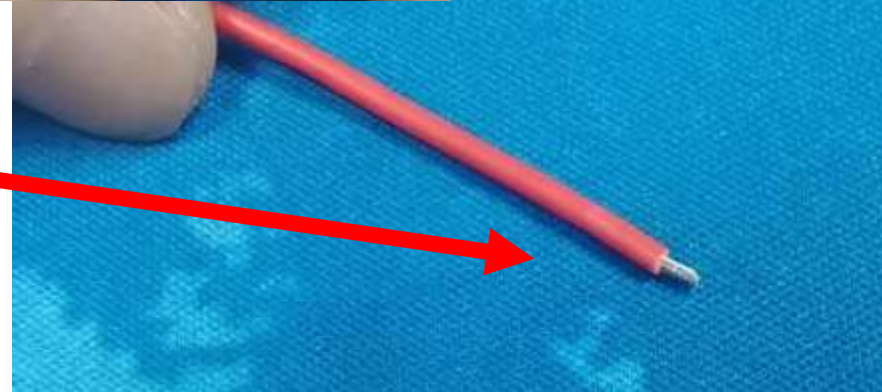

②

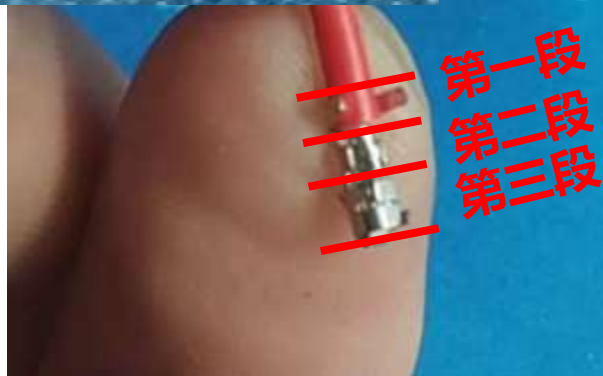

*取一个插簧端子，把导线按图示的方法放到插簧端子上

*插簧端子分为三段（见左边图）

第一段是用来裹住绝缘皮的

第二段是用来压住金属导线的

第三段是带弹簧片的，可以插到插针座里

*自己剥一个弹簧端子多观察观察就知道啦



*用大拇指把第一段两侧的金属片往中间挤压，夹住绝缘皮，以松手后插簧端子不掉下来且可以承受轻微摇晃为准

③

压线钳的使用——插簧端子线制作



①

*这样握持压线钳




*把刚才准备好的线放到第二个位置

②


*第三段的弹簧片贴住侧壁

*第二段和第一段分别和压线钳的两节对齐

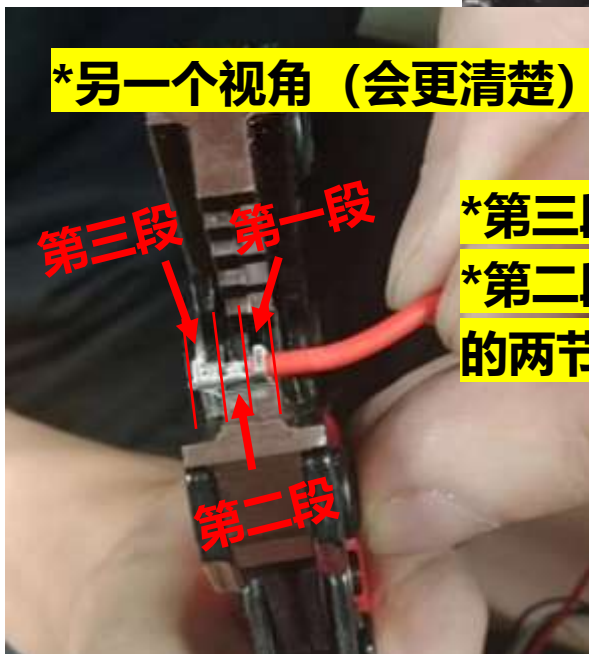

*另一个视角（会更清楚）

第三段 第一段
第二段

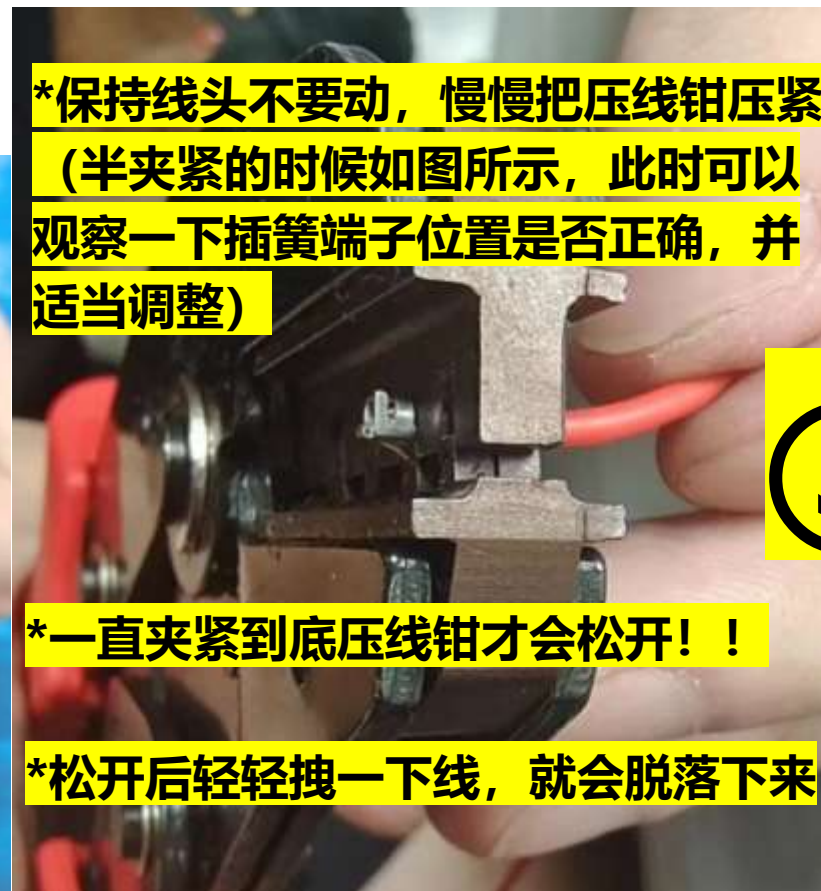

*保持线头不要动，慢慢把压线钳压紧
(半夹紧的时候如图所示，此时可以观察一下插簧端子位置是否正确，并适当调整)

③

*一直夹紧到底压线钳才会松开！！

*松开后轻轻拽一下线，就会脱落下来



*成品如图所示

压线钳的使用——插簧端子线制作（演示）



插线端子塞入胶壳

弹簧片和胶壳以如图相对位置插入
你应该能看明白为什么插进去之后拔不出来...



插的时候一定要注意线序!!!

做完线之后用万用表检验一下导线通断!!!

并且往插座上插一下试试, 确保线正常可用