


ÅTERSTÄLLER UTAN ATT LÄMNA NÅGRA SPÅR EFTER SIG

HANDLEDNING FÖR PREPARERING


Det tar bara några omsorgsfulla minuter att preparera **genex** och **genex ds**. Använd endast den medföljande blandningslösningen. Tillsätt inga ytterligare substanser till massan.

genex





Öppna förpackningen och ta ut alla komponenter med aseptisk teknik

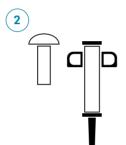

Avlägsna kolven från injektionssprutan och lägg den åt sidan




Knacka försiktigt på burken, ta av locket och töm pulvret i en steril blandningsskål



Tillsätt blandningslösningen till pulvret. Låt stå i en minut



Blanda ordentligt tills en massa formas (cirka 30 sekunder). Blanda inte för länge

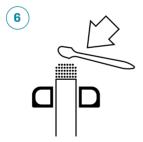

Använd en spatel för att trycka in massan i sprutan så snabbt som möjligt



genex massan är nu klar att användas



genex bengraft är injicerbart upp till 5 minuter efter det att blandningslösningen har tillsatts. Låt härda i minst 15 minuter


Lat harda i minst 15 minuter och innan operationssåret försluts

RÅD TILL KIRURG


- I. Börja blanda **genex** först efter att operationsstället är redo.
- 2. Vid applicering med fingrarna kan genex-pastan användas efter att steg 5 har utförts.
- 3. Rör inte **genex**-pastan i såret under tiden som den härdar.

genex ds






Öppna förpackningen och ta ut alla komponenter med aseptisk teknik

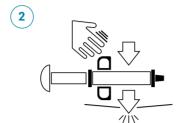


Håll pulversprutan horisontellt och knacka försiktigt på en hård yta innan du avlägsnar hatten




Håll vätskesprutan vertikalt och ta försiktigt av hatten




Skruva ihop sprutorna och injicera sedan SNABBT vätskan i pulversprutan. Upprätthåll tryck för att förhindra ett backflöde av vätska

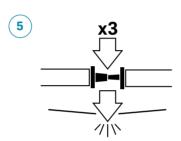


Upprätthåll tryck och knacka sprutorna tre gånger på ett hårt underlag. Vänd sprutorna och knacka dem tre gånger (och upprepa därefter)

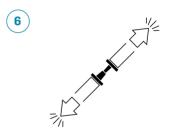


Skaka därefter sprutoran KRAFTIGT i 30 sekunder



För FÖRSIKTIGT över en liten mängd av blandningen från den större sprutan till den mindre



Arbeta kolvarna fram och tillbaka med allt större kraft tills en fullständig överföring till den mindre sprutan har skett. Utför ytterligare två överföringar mellan sprutorna för att se till att pastan blandas ordentligt



Överför blandningen till den större sprutan. Håll sprutan vertikalt och dra tillbaka kolven I ml. Knacka sprutan för att avlägsna pastan från sprutans hals



Koppla bort den lilla sprutan och kassera den. Skruva på förlängningsspetsen. gene**x ds**-pastan är nu klar att appliceras



genex bensubstitut är injicerbart upp till 5 minuter efter det att blandningslösningen har tillsatts. Låt härda i minst 15 minuter och innan operationssåret försluts

 $Se\ bruksanvisningen\ f\"{o}r\ indikationer,\ kontraindikationer,\ varningar\ och\ f\"{o}rsiktighets åtgärder.$

© 2017. Biocomposites och genex är registrerade varumärken som tillhör Biocomposites Ltd. Med ensamrätt. Kopiering, mångfaldigande, distribution och republicering är inte tillåten utan att skriftligt tillstånd först har inhämtats från ägaren, Biocomposites Ltd.