

ZXFabStandardManager v0.1 使用者手冊(白話版)

版本:0.1.0.0-r1(試用預覽版 pre-beta)

(官網下載頁標示的版號是 0.1.0.0-r1,r1 是封裝修訂號;程式畫面裡顯示的版本字串仍是 v0.1.0.0 pre-beta, 兩者是同一版。)

日期:2026-09-17

適用對象:第一次接觸這套軟體的人。看完這份手冊,你會知道它是什麼、拿來做什麼、每個按鈕按下去會發生什麼、要準備什麼檔案、會得到什麼檔案。

1. 這是什麼

ZXFabStandardManager(以下簡稱「標準管理台」)是一套 Windows 桌面軟體,給廠務業主和用 **Revit** 畫圖的工程師用。

它做一件事:把廠房的「資訊標準」變成一份可以存檔、可以對照、可以交出去的檔案。

所謂資訊標準,就是這些規定: - 廠房裡有哪些類別的設備(例如管線、風管、電氣設備)。 - 每個類別下面有哪些族群、哪些類型。 - 每個設備要填哪些參數(例如口徑、材質、系統代碼),用什麼單位。 - 哪些參數一定要填、哪些可以不填。

以前這些規定通常寫在 PDF 或 Excel 裡,靠人工核對。標準管理台把它們用 Revit 使用者熟悉的語言(類別 → 族群 → 類型 → 參數)整理成一份專案檔,而且可以直接匯出成 Revit 讀得懂的共用參數檔,也可以拿來對照 ZXBuilder 匯出的場景檔。

為什麼要用它

沒有它	有它
標準散在 PDF、Excel、口頭約定裡,版本對不上	一個專案 = 一個檔案,誰改了什麼都有紀錄
Revit 工程師要手動照文件建參數,容易漏	一鍵匯出 Revit 共用參數檔,直接載入 Revit
拿到 ZXBuilder 匯出的場景,不知道裡面的元件對不對得上標準	載入場景檔,自動把每個元件對到你的類別 / 族群 / 類型,對不上的一眼看到
需要連網、需要帳號	完全離線可用,不需要帳號,不需要雲端

2. 安裝與啟動

需要什麼

- Windows 電腦(64 位元)。
- 我們提供的壓縮檔 `ZXFabStandardManager-0.1.0.0-r1-release-xxxxxxx.zip`。
- 不需要另外安裝 .NET,壓縮檔已經包含所有需要的元件。

- 下載頁列有安裝壓縮檔的 SHA-256,下載後請先核對。

步驟


1. 把壓縮檔解壓到任一個你有寫入權限的資料夾(例如 D:\ZXFSM\)。
2. 進入解壓後的資料夾,執行 ZxFabStandardManager.exe 。
3. 主視窗打開,標題列顯示 ZxFabStandardManager v0.1.0.0 pre-beta (程式畫面上就是這行字,不含 r1)。

啟動時可能遇到的兩件事

- 只能開一份:如果已經有一份在跑,再點一次 exe 不會開第二份,只會把已經開著的那個視窗帶到最前面。這是正常的。
- 缺元件的錯誤框:如果解壓不完整,啟動時會跳出標題 ZxFabStandardManager · DLL_MISSING 的訊息框,內文「必要元件缺失或無法載入。請重新安裝 ZxFabStandardManager。」按確定後程式會結束。處理方式:重新解壓整個壓縮檔,不要只複製 exe。
- 第一次啟動的提示框:第一次啟動會跳一個標題 ZxFabStandardManager · GPU Preference 的提示,告訴你程式已被登記為使用高效能顯示卡,重新開啟後生效。按確定即可,只會出現一次。

3. 認識主畫面

主畫面分三層:

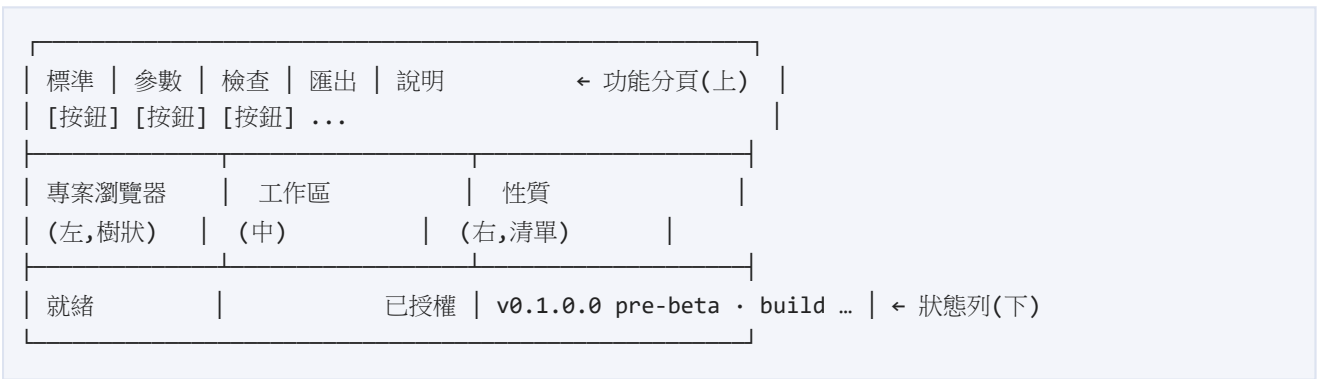

區域	用途
功能分頁	五個分頁:標準、參數、檢查、匯出、說明。每個分頁下面是一排按鈕。
專案瀏覽器 (左)	樹狀顯示你的標準:最上層是標準本身,往下是類別 → 族群 → 類型。點選一個節點,右邊的性質面板就會顯示它的內容。
工作區(中)	平常是空的,只顯示程式名稱。切到「檢查」分頁並載入場景檔後,這裡會變成場景元件的樹狀清單。
性質(右)	顯示你在左邊選到的節點有哪些參數、值是多少、從哪裡繼承來的。選到「類型」時,上方會多一顆「類型性質...」按鈕。
狀態列(下)	左邊是最近一次操作的結果(例如「已儲存」、「已匯出 12 個共用參數」);中間是授權狀態;右邊是版本與建置時間。

介面語言:支援英文、繁體中文、日文、韓文。切換方式見第 10 節。本手冊以繁體中文介面的文字為準,英文介面的對應字在括號內。

4. 每個按鈕做什麼

先記住一個規則:大部分按鈕在你「新建」或「開啟」一份專案之前都是灰的,不能按。只有「新建」、「開啟」、「關於」隨時可以按。

4.1 「標準」分頁(Standard)

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼	你要輸入什麼	會得到什麼	出錯時你會看到
新建 (New)	隨時	跳出存檔對話框「新建標準專案」,預設檔名 <code>Standard.zxfsm</code>	選一個資料夾、取一個檔名	一個新的 <code>.zxfsm</code> 專案檔;左邊樹出現根節點;狀態列顯示「已開啟·檔名」;儲存、品類、族群、類型、載入種子與參數、匯出分頁的按鈕亮起(四顆 v0.1 未做的按鈕仍是灰的,見第 11 節)	訊息框標題 <code>ZXFabStandardManager</code> · <code>PROJECT_CREATE_FAILED</code> ,內文「無法開啟專案檔。」加原因與路徑
開啟 (Open)	隨時	跳出開檔對話框「開啟標準專案」	選一個現有的 <code>.zxfsm</code> 檔	專案載入,左邊樹顯示內容。如果那個檔是舊版格式,會自動升級,狀態列會註明「schema N → M 已升版」	找不到檔: <code>PROJECT_NOT_FOUND</code> 「找不到專案檔。」;檔案壞了: <code>PROJECT_CORRUPT</code> ;檔案是更新版本的程式建的: <code>PROJECT_VERSION_NEWER</code> 。程式不會當掉
儲存 (Save)	已開專案	把目前所有變更寫進專案檔	不用	狀態列「已儲存·檔名」	<code>PROJECT_SAVE_FAILED</code>
品類 (Category)	已開專案	跳出「新建類別」輸入框	類別名稱(例如「管線」)	左邊樹在標準根下多一個類別,並自動選中它	名稱空白: <code>NAME_EMPTY</code> ;沒有標準根: <code>NO_STANDARD</code> ;其他: <code>CATEGORY_CREATE_FAILED</code>
族群 (Family)	已開專案,而且左邊樹先選中一個類別或族群	跳出「新建族群」輸入框,框上方灰字告訴你它會建在哪個類別(或哪個父族群)底下	族群名稱	左邊樹在該類別(或該族群)下多一個族群	沒先選節點:訊息框標題 <code>ZXFabStandardManager</code> · <code>SELECT_PARENT</code> 「請先在專案瀏覽器選取類別或族群。」;其他失敗碼 <code>NOT_FOUND</code> 、 <code>CATEGORY_MISMATCH</code> 、 <code>FAMILY_CREATE_FAILED</code>
類型 (Type)	已開專案,而且左邊樹先選中一個族群	跳出「新建類型」輸入框,上方顯示「Family: 族群名」	類型名稱	該族群下多一個類型	沒先選族群:訊息框標題 <code>ZXFabStandardManager</code> · <code>SELECT_PARENT</code> 「請先在專案瀏覽器選取族群。」;其他失敗碼 <code>TYPE_CREATE_FAILED</code>

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼	你要輸入什麼	會得到什麼	出錯時你會看到
載入種子 (Load Seed)	已開專案	一次灌入內建的起始資料:常用 Revit 類別、8 大類 26 個系統代碼、24 個常用參數、27 個單位、預設綁定與視圖	不用	左邊樹立刻有完整骨架;狀態列顯示新增了幾筆、略過了幾筆。按第二次不會重複灌,已有的會被略過	SEED_LOAD_FAILED

左邊樹的右鍵功能:在族群節點上按右鍵,有「設定父族群...」。輸入另一個族群的名字,就可以把這個族群掛到它底下,變成子族群。留空白表示不要父族群。如果會造成 A 是 B 的父、B 又是 A 的父,程式會擋下並顯示 CYCLE;名字打錯找不到會顯示 NOT_FOUND。

4.2 「參數」分頁(Parameters)

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼
共用參數(Shared Parameters)	已開專案	開「共用參數」視窗,管理所有參數與它們綁到哪些族群 / 類別。詳見 4.6
專案參數(Project Parameters)	v0.1 不能按(永遠灰)	這個功能還沒做,目前沒有公開時程
專案單位(Project Units)	已開專案	開「專案單位」視窗,看各單位的格式、做單位換算。詳見 4.7

4.3 「檢查」分頁(Validate)

這個分頁第一次被點開時,中間工作區會從「程式名稱」換成「驗證, ZX USDC / ZF USDC 載入場景。」的提示,並且下面兩顆載入按鈕才會亮起。

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼	你要輸入什麼	會得到什麼	出錯時你會看到
檢查 (Validate)	v0.1 不能按(永遠灰)	還沒做			

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼	你要輸入什麼	會得到什麼	出錯時你會看到
檢閱警告 (Review Warnings)	v0.1 不能按 (永遠灰)	還沒做			
ZX USDC	點過「檢查」分頁後 (不需要先開專案)	跳出開檔對話框「開啟 ZX USDC」; 選檔後另開一個 3D 檢視視窗載入幾何,同時在中間工作區長出「類別 → 族群 → 類型 → 實例」的元件樹	一個 ZXBuilder 匯出的 ZX USDC 場景檔(副檔名 .usdc)	3D 畫面 + 元件樹 + 狀態列統計:「ZX USDC · 檔名 · 元素數 · Mapped N (百分比) · System Type n/N」; 「對映」按鈕亮起	FILE_NOT_FOUND ; LOAD_FAILED ; EXCEPTION ; MESHCLI_MISSING 「USD 載入元件缺失,請重新安裝 ZXFabStandardManager。」(表示解壓不完整)
ZF USDC	同上	同上,但載入的是零件庫檔	一個 ZXBuilder 匯出的 ZF USDC 零件庫檔 (.usdc)	同上	同上

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼	你要輸入什麼	會得到什麼	出錯時你會看到
對映 (Mapping)	已載入一個場景	開「對映」視窗,讓你修改每一種元件對到哪個類別/族群/類型/系統類型。按「確定」存回專案	直接在表格裡改	狀態列「對映已存回」+ 筆數;下次載入同一個場景檔會自動套用你改過的對映	沒開專案就按確定: NO_PROJECT 「請先開啟或新建標準專案,才能存回對映。」;存回失敗: MAP_SAVE_FAILED

4.4 「匯出」分頁(Export)

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼	會得到什麼	出錯時你會看到
共用參數檔 (Shared Parameters File)	已開專案	跳出存檔對話框「匯出共用參數檔」,預設檔名 專案名- SharedParameters.txt	一個 Revit 可以直接載入的共用參數檔(.txt)。只會匯出「共用參數」種類且有 GUID 的參數;沒有 GUID 的會被略過,狀態列會告訴你略過幾個	訊息框 EXPORT_FAILED 「匯出失敗。」
標準包 (.zxf) (Standard Package)	已開專案	跳出存檔對話框「匯出標準包」,預設檔名 專案名. zxf	一個 .zxf 檔,內容是整份標準(所有表格),給 ZXBuilder 讀取用。狀態列顯示「已匯出標準包 (N 表·M 列)」	同上
Excel	v0.1 不能按 (永遠灰)	還沒做,目前沒有公開時程		

4.5 「說明」分頁(Help)

按鈕	什麼時候能按	按下去會發生什麼
關於 (About)	隨時	開「關於」視窗:看版本、看授權狀態、貼授權碼啟用、切換介面語言、打開追蹤檔資料夾。詳見第 9、10、12 節

4.6 「共用參數」視窗

從「參數 → 共用參數」打開。上半是參數清單,下半是「允許矩陣(族群 × 參數)」。

元素	說明
參數清單	八欄:名稱、規程、參數類型、群組、種類、類型/實體、單位、GUID
新建...	開「參數性質」對話框建一個新參數(見下)
性質...	先在清單選一列才能按(或直接雙擊那一列),開同一個對話框修改
刪除	先選一列。會先問「刪除參數「名稱」及其綁定?」,按是才刪
綁定...	先選一列。開「綁定」對話框:選要綁到哪個族群或類別、勾「必填」與否、選在哪個階段必填
綁定清單	顯示選中的參數已經綁到誰,每列格式像「族群:管線閥件·Required @ 施工圖」,冒號前是族群或類別、冒號後是它的名稱,再來是必填與否與必填的階段
允許矩陣	列是族群、欄是參數。格子裡 ✓ 表示必填,○ 表示有綁但非必填,空白表示沒綁
底列	左邊顯示「N 個參數·M 個綁定」;右邊「關閉」

「參數性質」對話框要填的欄位: - 參數類型(這個參數屬於哪一種):共用參數 / 專案參數 / 族群參數(三選一)。 - 名稱(必填)。 - 規程、參數類型(這裡指資料型別,例如長度、文字)、群組、單位。畫面上這兩個欄位都叫「參數類型」,請留意。 - GUID:可以按「新 GUID」自動產生一個。要匯出給 Revit 的參數一定要有 **GUID**。 - 類型 / 實體:這個參數是掛在類型上還是每個實例各自有值。 - 提示說明、合法範圍(最小 / 最大)。

填錯時對話框不會關,左下角會出現紅字,例如「TYPE_MISMATCH·欄位·訊息」。常見的碼: NAME_REQUIRED (名稱空白)、NAME_DUPLICATE (名稱重複)、GUID_INVALID (GUID 格式不對)、KIND_INVALID (種類不合法)、SCOPE_INVALID (類型/實體設定不合法)、PARAM_SAVE_FAILED (存檔失敗,後面會帶原因)。

4.7 「專案單位」視窗

從「參數 → 專案單位」打開。 - 上方「規程」下拉:選項來自種子資料,顯示為 Common / HVAC / Piping / Electrical(一般 / 空調 / 管線 / 電氣),有 Piping 時預設選它。 - 表格四欄:單位、格式(每列一個下拉可選)、單位符號、捨入。捨入欄目前只顯示英文,例如「2 decimal places」表示兩位小數。 - 下方「換算」區:選量綱、填數值、選來源單位與目標單位,按「換算」,結果直接顯示在視窗裡,例如「100 mm = 3.937 in」。數值不是數字時顯示「TYPE_MISMATCH·值必須為數字。」 - 注意:這個視窗裡改的「格式」只是暫時的顯示設定,關掉視窗就不保留,不會寫進專案檔。

4.8 「類型性質」對話框

在左邊樹選到一個「類型」,右邊性質面板上方會出現「類型性質...」按鈕。點開後: - 上方顯示「Family: 族群名」「Type: 類型名」。 - 表格四欄:參數、來源、值(可以直接改)、繼承。 - 改完按「確定」,狀態列顯示「類型性質已存回(N 項變更)」。沒改的參數維持從族群或類別繼承的值。

4.9 3D 場景檢視視窗

載入 ZX / ZF USDC 時會自動另開一個深色的視窗,標題 `ZXFabStandardManager · Scene Viewer`,預設最大化。

- 滑鼠左鍵點一個元件,它會被紫框框起來。
- 右上角工具列:  /  鏡頭後退 / 前進(也可以按鍵盤 S / W)、**Floor ON** 開關地板、 燈光亮度滑桿、 **Fit All** 讓整個場景填滿畫面(鍵盤 F)、**Opacity** 透明度滑桿。
- 功能表 File:Open USD、Add USDC to Stage(把另一個檔疊加進來)、Clear Stage(清空)、Exit;View:Fit All(F)、Reset(R,回到初始視角);Models、Levels:載入後才會填入,可逐模型顯示或隱藏、依高程分層過濾;Help>About。
- 這個視窗的部分文字仍是英文,尚未完全翻譯成四種語言。

5. 流程 A:從零建一份標準,匯出給 Revit

這是最常見的用法,全程不需要碰 3D。

步	你做什麼	你會看到
1	執行 <code>ZXFabStandardManager.exe</code>	主視窗,大部分按鈕是灰的
2	(可選)說明 → 關於 → 右上角選「中文(繁)」	整個介面變中文
3	標準 → 新建 → 選資料夾、檔名(例如 <code>FabStandard-2026.zxfsm</code>) → 存檔	狀態列「已開啟 · <code>FabStandard-2026.zxfsm</code> 」;左邊樹出現根節點;按鈕都亮了
4	標準 → 載入種子	左邊樹長出常用類別、系統代碼、參數、單位;狀態列「已載入種子 · +N」
5	左邊樹點根節點 → 標準 → 品類 → 輸入名稱 → 確定	多一個類別
6	左邊樹點剛建的類別 → 標準 → 族群 → 輸入名稱 → 確定	該類別下多一個族群
7	左邊樹點剛建的族群 → 標準 → 類型 → 輸入名稱 → 確定	該族群下多一個類型
8	參數 → 共用參數 → 新建... → 填名稱、規程、參數類型、單位 → 按「新 GUID」 → 確定	清單多一列參數
9	同一視窗選那個參數 → 綁定... → 選族群、勾必填、選階段 → 確定	下方矩陣對應格子出現 ✓
10	(可選)左邊樹點某個類型 → 右邊「類型性質...」 → 改值 → 確定	狀態列「類型性質已存回」
11	標準 → 儲存	狀態列「已儲存 · 檔名」
12	匯出 → 共用參數檔 → 存成 <code>.txt</code>	狀態列「已匯出 N 個共用參數 · 檔名」。這個 <code>.txt</code> 可以在 Revit 裡當共用參數檔載入
13	匯出 → 標準包 (<code>.zxf</code>) → 存成 <code>.zxf</code>	狀態列「已匯出標準包(N 表 · M 列)」。這個檔交給使用 ZXBuilder 的同事

小提醒 - 步驟 6、7 一定要先在左邊樹「點選」父節點再按按鈕,否則會跳「請先在專案瀏覽器選取...」。 - 第 12 步只會匯出「共用參數」種類且有 GUID 的參數。建參數時記得按「新 GUID」。

6. 流程 B:讀一個 ZXBuilder 匯出的場景,把元件對到你的標準

步	你做什麼	你會看到
1	先照流程 A 步驟 3 開好(或開啟)一份 <code>.zxfsm</code> 專案	不開也能載場景,但最後存回對映時會被擋
2	點「檢查」分頁	中間工作區變成提示「驗證, ZX USDC / ZF USDC 載入場景。」; ZX USDC、ZF USDC 兩顆按鈕亮起
3	檢查 → ZX USDC → 選一個 <code>.usdc</code> 場景檔	另開 3D 視窗顯示模型;主視窗中間出現元件樹(類別 → 族群 → 類型 → 實例);狀態列顯示「ZX USDC · 檔名 · 元素數 · Mapped N (百分比) · System Type n/N」;「對映」按鈕亮起
4	在中間的元件樹點任一節點	下方顯示這個元件的類別、Revit 類別、族群、類型、系統類型、樓層、狀態、在檔案裡的路徑(Prim),以及它的屬性和實例參數
5	檢查 → 對映 → 在表格裡改「類別 / 族群 / 類型 / 系統類型」四欄 → 確定	狀態列「對映已存回 · N 筆 · 專案檔名」
6	標準 → 儲存	對映和標準一起存進 <code>.zxfsm</code>

這一步在做什麼:場景檔裡的每個元件本來只有 ZXBuilder 給它的名字。「對映」就是把這些名字對到你在流程 A 建的類別 / 族群 / 類型。對好一次存回專案後,下次再載入同一個場景檔(程式用檔案的指紋認),會自動套用,不必重對。

載入規模:目前實測過的場景檔約 86 MB、7,813 個元件,可以順利載入;更大規模的場景還在測試中,尚無正式數據。如果你的場景特別大,建議先用小範圍測試,或與我們聯繫確認。

7. 檔案說明

你要準備的檔案(輸入)

檔案	副檔名	從哪裡來	什麼時候用
標準專案檔	<code>.zxfsm</code>	本程式「新建」產生	「開啟」時
ZX USDC 場景檔	<code>.usdc</code>	ZXBuilder 從 Revit 匯出	「檢查 → ZX USDC」
ZF USDC 零件庫檔	<code>.usdc</code>	ZXBuilder 匯出的零件庫	「檢查 → ZF USDC」

程式會產生的檔案(輸出)

檔案	副檔名	預設檔名	內容	給誰用
標準專案檔	<code>.zxfsm</code>	<code>Standard.zxfsm</code>	整份標準(類別、族群、類型、參數、綁定、單位、系統類型、對映)存在一個檔案裡	你自己,以及要接手維護標準的人
Revit 共用參數檔	<code>.txt</code>	專案名- <code>SharedParameters.txt</code>	Revit 標準格式的共用參數檔	Revit 使用者,在 Revit 裡直接載入
標準包	<code>.zxf</code>	專案名. <code>zxf</code>	整份標準的可讀文字格式(JSON),含指紋	ZXBuilder

檔案	副檔名	預設檔名	內容	給誰用
執行追蹤檔	.zip	ZXFSM_日期_時間.zip	程式每次執行自動產生的加密紀錄,放在 *桌面 \ ZXFabStandardManager \ TraceFile \ 日期*	遇到問題時附給我們,方便查原因(見第 12 節)

8. 命令列參數(進階,可跳過)

如果你想用捷徑一次開到位,可以在 exe 後面加參數: - --project=路徑 啟動就開這個專案。 - --new-project=路徑 啟動就新建這個專案。 - --zx=路徑 或 --zf=路徑 啟動就載入這個場景檔。 - --locale=zh-TW(或 en、ja、ko)指定介面語言。

9. 授權

- 授權和 ZXBuilder 是同一張。同一台電腦已經啟用過 ZXBuilder,打開標準管理台就直接是「已授權」,不用再做任何事。
- 沒有授權時,程式照常可以開,不會被擋在門口;差別只在狀態列會顯示紅字「未授權·唯讀示範」,以及「關於」視窗會顯示「未授權」。
- 授權裡有兩個和 3D 檢視器有關的設定:場景元素數量上限、能否同時開多個模型。超過上限時 3D 視窗會顯示「元素數 N 超過授權上限(上限值)」;「關於」視窗的「Feature Limits」會列出你這張授權的值。
- 要啟用:說明 → 關於 → 左下「機器碼」按「複製」→ 把機器碼寄給我們 → 我們回覆一組授權碼(純文字檔)→ 把授權碼貼進「授權碼」框 → 按「貼上並啟動」。成功會顯示綠字「授權啟動成功!」。
- 貼錯時的提示:
- 「啟動碼長度錯誤·收到 N 字·應為 780 字·請改用 .txt 附件重新貼上」:代表從 Word、Evernote、Notion 之類複製時多了或少了字元。請直接從我們給的 .txt 檔複製。
- 「您貼上的是「機器碼」,不是啟動碼」:貼錯欄位了。
- 「此授權綁定於另一台機器」:這組授權碼是給另一台電腦的,請複製這台的機器碼重新申請。
- 「啟動失敗。請確認啟動碼後重試。」:程式會自動退回原本的授權狀態,不會弄壞現有授權。

10. 介面語言

說明 → 關於 → 右上角四個單選鈕:English / 中文(繁)/ 日本語 / 한국어。選了立刻生效,而且會記住,下次開啟仍是這個語言。

注意:這個語言設定和 ZXBuilder 是共用的,在任一邊改,另一邊也會跟著變。

11. v0.1 還沒有的功能(請先知道,避免找不到)

這一版是試用預覽版,以下功能在畫面上看得到按鈕但按不動,或根本還沒有:

項目	狀態
「參數 → 專案參數」按鈕	灰的,還沒有

項目	狀態
「檢查 → 檢查」「檢查 → 檢閱警告」按鈕	灰的,還沒有
「匯出 → Excel」按鈕	灰的,還沒有(Excel / XML 匯出)
3D 畫面上依合規結果為每個元件上色、產生檢查報告	還沒有
命名規則、關係規則、驗證規則、分階段	還沒有
匯入其他標準、比較兩份標準、搜尋	還沒有
零件庫(ZF USDC)的內容驗證	還沒有,目前只能載入檢視與對映
安裝程式(MSI)	這一版是壓縮檔解壓即用,沒有安裝程式

另外兩個設計上的限制,不是缺功能: - 這套軟體不編輯 **3D** 幾何,只檢視。幾何永遠來自 Revit 經 ZXBuilder 匯出。 - 這套軟體不寫回 **USD** 檔、不改 **Revit** 模型。要改模型請在 Revit 裡改,再重新匯出。

12. 出問題怎麼辦

1. 先看狀態列左邊和跳出來的訊息框標題,裡面有一個大寫英文碼(例如 `EXPORT_FAILED`)。把這個碼記下來。
2. 到桌面的 `ZXFabStandardManager \ TraceFile \ 當天日期 \ 資料夾`,找到最新的 `ZXFSM_....zip`。或在「關於」視窗按「Open trace folder」直接打開這個資料夾。
3. 把錯誤碼、你當時的操作步驟、那個 zip 檔一起寄到 michael.lin@realitymatrixai.com。zip 是加密的,只有我們能解讀,裡面沒有你的模型內容。

附錄:錯誤碼速查

碼	意思	怎麼辦
<code>DLL_MISSING / DLL_LOAD_FAILED</code>	缺必要元件,啟動即結束	重新解壓整個壓縮檔
<code>MESHLI_MISSING</code>	缺 USD 讀取元件	重新解壓整個壓縮檔
<code>PROJECT_NOT_FOUND</code>	專案檔不存在	確認路徑
<code>PROJECT_CORRUPT</code>	專案檔損毀	用備份
<code>PROJECT_VERSION_NEWER</code>	專案檔是更新版程式建的	更新程式
<code>PROJECT_CREATE_FAILED / PROJECT_OPEN_FAILED / PROJECT_SAVE_FAILED</code>	建 / 開 / 存專案失敗	看訊息框內的原因(通常是資料夾沒寫入權限或檔案被別的程式佔用)
<code>SELECT_PARENT</code>	沒先選父節點	在左邊樹先點類別或族群
<code>NAME_EMPTY / NAME_REQUIRED</code>	名稱空白	填名稱
<code>NAME_DUPLICATE</code>	名稱重複	換名稱
<code>GUID_INVALID</code>	GUID 格式錯	按「新 GUID」

碼	意思	怎麼辦
CYCLE	父族群設定會形成循環	換一個父族群
NOT_FOUND	找不到你輸入的族群名	檢查拼字
TYPE_MISMATCH	值的型別不對(例如長度欄填了文字)	改成數字
NO_PROJECT	沒開專案就要存回對映	先新建或開啟專案
MAP_SAVE_FAILED	對映存回失敗	確認專案檔可寫入
EXPORT_FAILED	匯出失敗	確認目標資料夾可寫入
SEED_LOAD_FAILED	載入種子失敗	看訊息框內的原因
CATEGORY_MISMATCH / FAMILY_CREATE_FAILED / TYPE_CREATE_FAILED / CATEGORY_CREATE_FAILED	建類別 / 族群 / 類型失敗	看訊息框內的原因
KIND_INVALID / SCOPE_INVALID / PARAM_SAVE_FAILED	參數種類或範圍設定不合法 / 參數存檔失敗	依對話框紅字修正欄位
UNIT_CONVERT_FAILED	單位換算失敗	換一組單位再試
EXCEPTION	載入場景時發生未預期錯誤	把追蹤檔寄給我們(第 12 節)
FILE_NOT_FOUND / LOAD_FAILED	場景檔不存在 / 載入失敗	確認檔案完整且是 ZXBuilder 匯出的 .usdc

Reality Matrix AI Inc. · 聯絡:michael.lin@realitymatrixai.com