
El tag va al centro del parabrisas

Cambio de tags en los tractos de Bimbo y Barcel. La posición es la misma para todas las unidades, y el pegado toma menos de un minuto.

VISTA FRONTAL · POR DENTRO DE LA CABINA

AQUÍ VA × AQUÍ NO

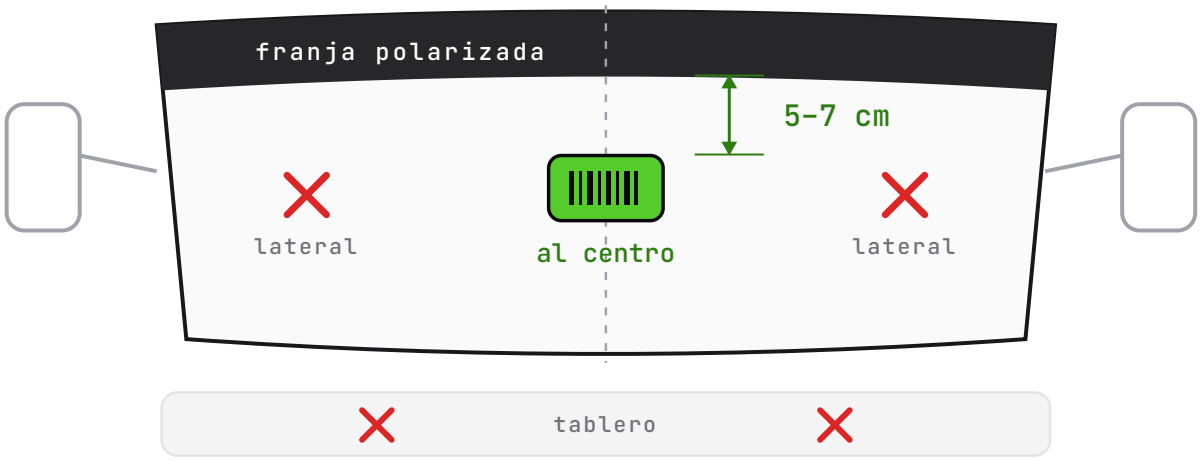

Las cinco reglas

APLICAN A TODA LA FLOTA

01 **Por dentro de la cabina,** con el código de barras hacia el conductor.

02 **Con franja polarizada o copete:** de 5 a 7 cm por debajo, al centro.

03 **Sin franja:** al centro del cristal, a media altura.

04 **Nunca en los laterales ni en el tablero:** el lector no lo alcanza.

05 **Los dos tags no pueden convivir:** el anterior y el nuevo juntos hacen interferencia con la antena y ninguno funciona. Retira primero el viejo.

Dónde va en cada unidad

Es el mismo punto en todas: al centro del cristal. El punto verde marca la posición.



Scania CABINA FRONTAL

De 5 a 7 cm abajo de la franja polarizada, al centro.



Mercedes-Benz Actros CABINA FRONTAL

De 5 a 7 cm abajo de la visera, al centro.



Kenworth CONVENCIONAL CON COPETE

Al centro, a media altura. Si el cristal está dividido, júntalo al poste central.



BYD eléctrico CABINA FRONTAL

De 5 a 7 cm abajo del borde superior, al centro.

- **Guíate por el tag que vas a retirar:** en estas fotos el tag está bien colocado. Tómalo de ejemplo — retira el viejo y pega el nuevo en ese mismo punto.

El cambio, en cinco pasos

El retiro del tag anterior y el pegado del nuevo se hacen en el mismo momento.

01
Retira el anterior
Despégalo por completo; queda inutilizado. Solo viaja **un tag** por unidad.

02
Limpia la zona
Limpia y seca por dentro el área del parabrisas donde va el tag.

03
Desprende
Con cuidado: **no toques el adhesivo** ni dobles el tag. La antena es sensible.

04
Pega y presiona
En la posición de la guía. Presiona firme y **saca las burbujas** de aire.

05
Asigna y verifica
En **app.uvicuo.com**, asigna el tag al económico y confirma que aparece **activo**.

Lo que daña el tag o duplica el cobro

- **Dejar los dos tags puestos.** El viejo y el nuevo juntos hacen interferencia con la antena: ninguno de los dos funciona.
- **Pegarlo en los laterales o en el tablero.** El lector de la caseta no lo alcanza a leer.
- **Despegarlo o moverlo una vez pegado.** La antena se daña y el tag queda inservible.
- **Pegarlo sobre la franja polarizada o el copete.** El polarizado bloquea la lectura.

Antes de mover la unidad, confirma

Asegúrate de haber vinculado el número de tag al **vehículo correcto** en Uvicuo, y de que el tag aparece **activo**.

REVISA EN
app.uvicuo.com
Ahí ves el tag, el vehículo asignado y su estatus.