

LJX DLL样本程序使用指南

样本程序运行环境

为了正常运行样本程序，请确认电脑配置以及是否安装如下要求的软件，否则不可以正常使用样本程序。

3 运行环境

操作系统	Windows 10 (Home/Pro/Enterprise) Windows 7 (SP1 或更高版本) (Home Premium/Professional/Ultimate)
CPU	intel®Core™ i3 处理器同级规格
内存容量	8 GB 以上
硬盘可用空间	10 GB 以上
接口	配备下列任意一项。 Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX *1

*1 不保证连接到 LAN 和使用路由器连接时的操作状况。

3.1 运行环境

以下内容是在使用 LJ-X8000A 通信库执行应用程序时的基本环境。

3.1.1 Microsoft C Runtime Library

Microsoft C Runtime Library。这是执行 DLL 所必需的运行环境。

请执行 vcredist_x86.exe/vcredist_x64.exe 进行安装。


3.1.2 Microsoft .NET Framework

这是执行示例程序所必需的运行环境。

请执行 dotnetfx45_full_x86_x64.exe 进行安装。

样本程序位置

找到“LJ-X Navigator”软件图标，单击鼠标右键，选择“打开文件位置”后会打开一个文件夹，然后按照如下步骤打开并找到需要的样本程序即可

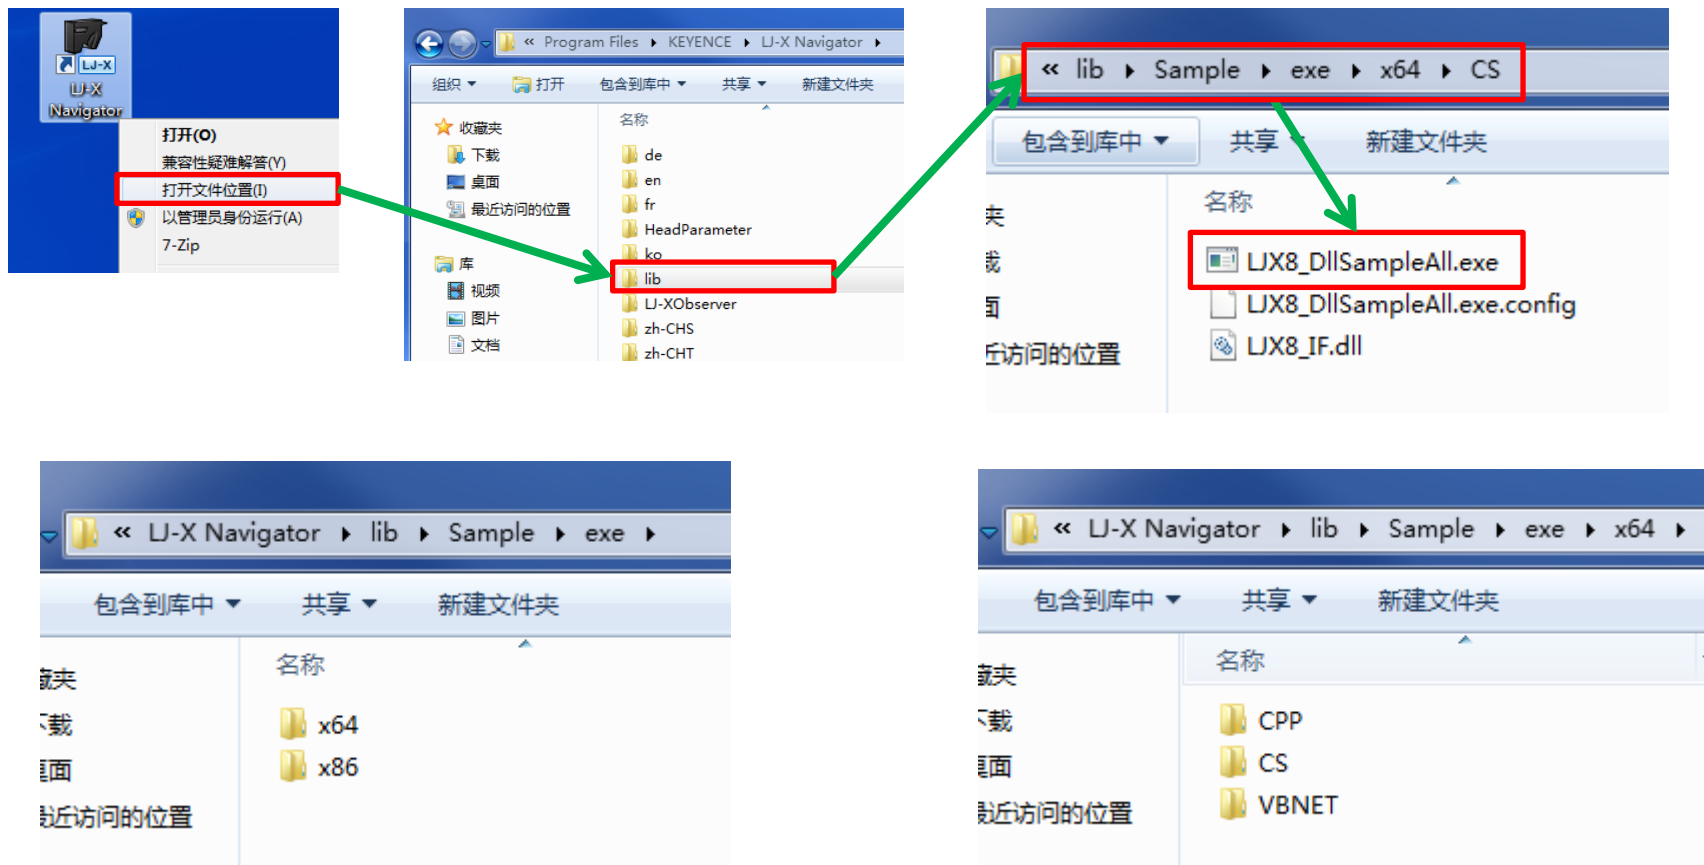


在这里选择PC系统的版本
(X64: 64位系统;
X86: 32位系统)

在这里选择使用的编程对象语言
(C++、CS、VBNET)

样本程序界面

打开样本程序后，显示的界面如下（下图为CS的示例）

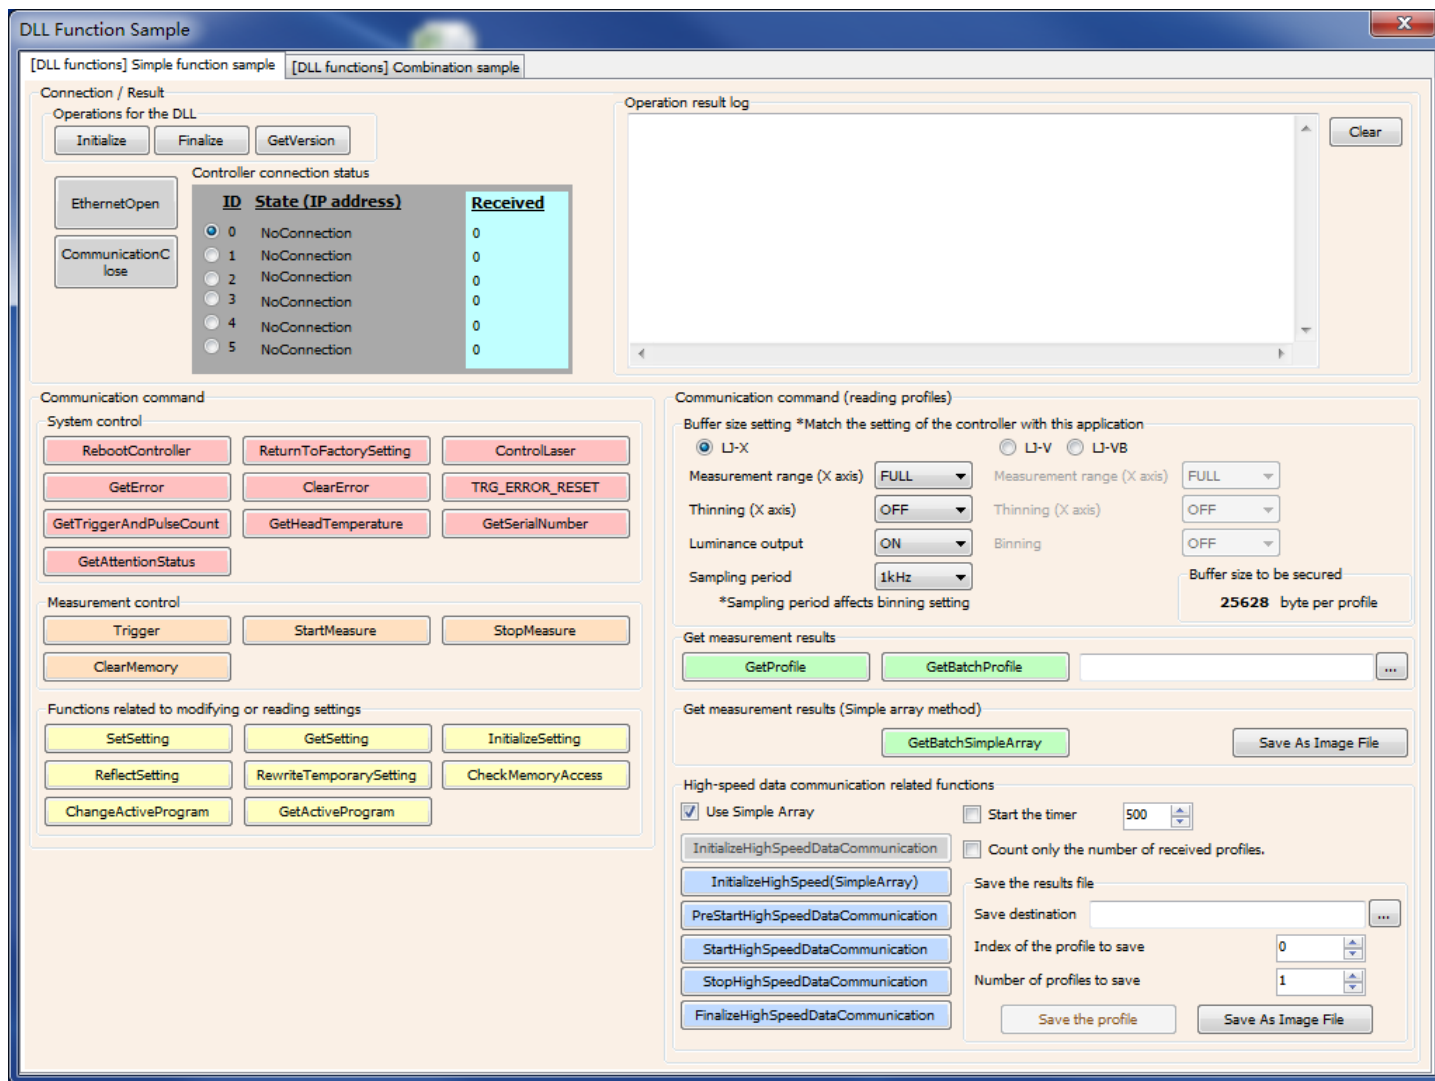

DLL样本程序的使用方法

左侧是**使用批处理**获取图像时的操作步骤：

操作步骤：请按照①~⑭**顺序**进行操作，

说明：

※ 第③步为指定保存图像的位置，

※ 第④步为指定保存轮廓数（和批处理点数设定为一样即可）

※ 第⑥、⑦步为设定控制器的IP地址及端口号

※ 第⑧步为指定图像数据获取开始位置，一般使用默认“2”即可

0：从上次发送完毕的位置开始（首次执行就从最早的数据开始）

1：从最早的数据开始（重新操作）

2：从下一数据开始


※ 点击第⑩步后则需要移动产品扫描，扫描完成后方可执行⑫步；如果需要接着扫描下一个产品，则直接循环执行⑩~⑫即可。

※ 当不需要继续测试的时候才需要执行⑬⑭步。

每一步的执行结果
显示在这里


※ 不使用批处理的时候，不执行第⑩⑪步即可

※ 需要获取CSV点云数据的时候，第①步不打勾即可

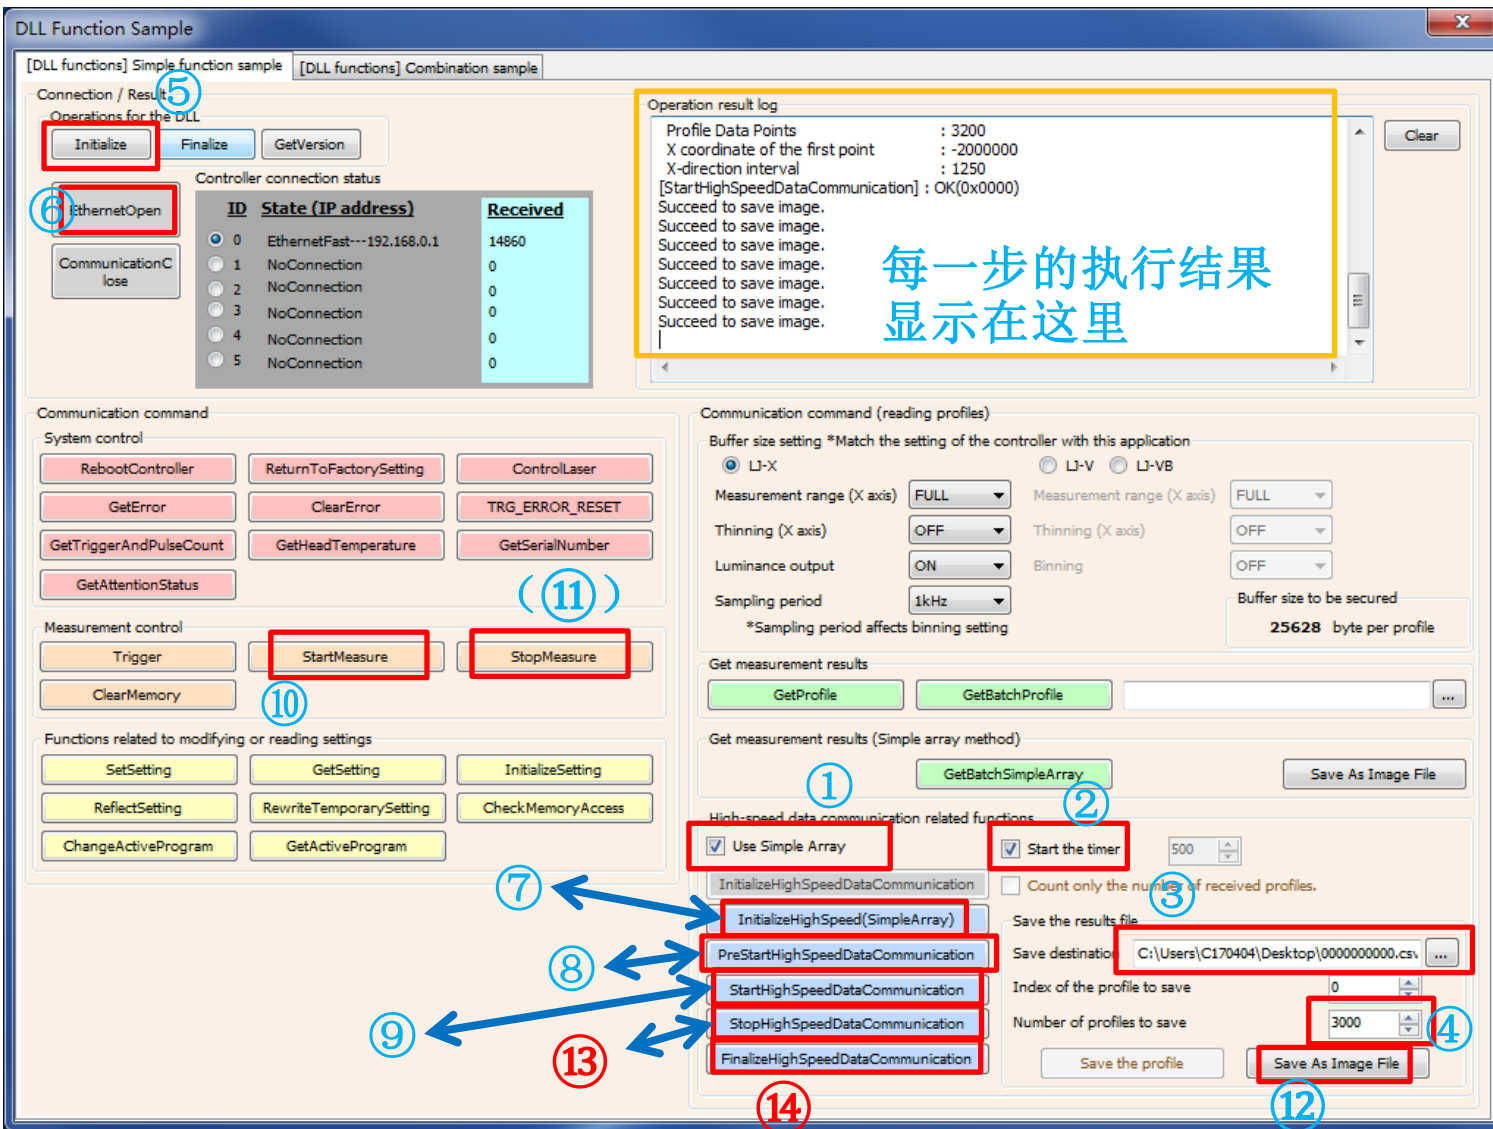


样本程序输出内容示例

通过DLL样本程序可以输出CSV点云数据、BMP格式图像、Tiff格式图像

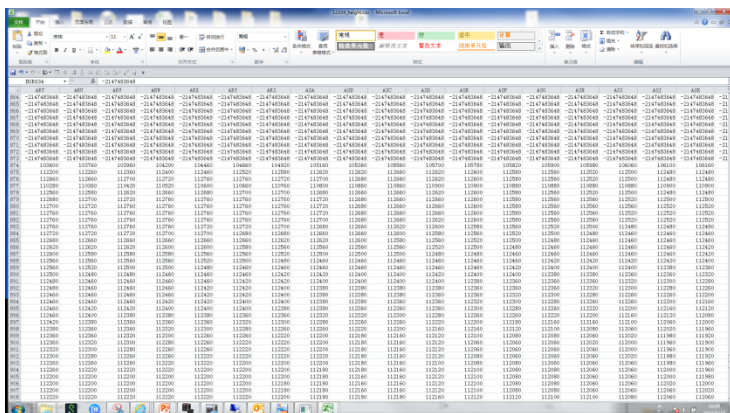


The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a large table of numerical data. The data is organized in columns and rows, representing a CSV point cloud dataset. The columns are labeled with coordinates (X, Y, Z) and other parameters. The rows contain numerical values for each parameter, representing the point cloud data.

CSV点云数据

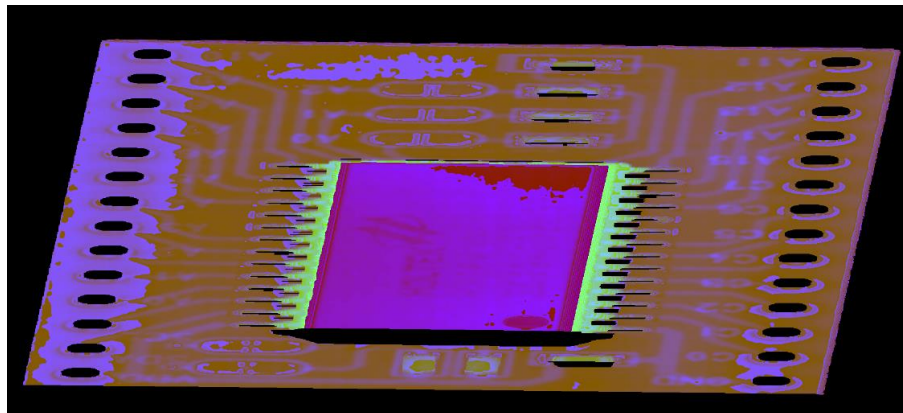


BMP格式图像

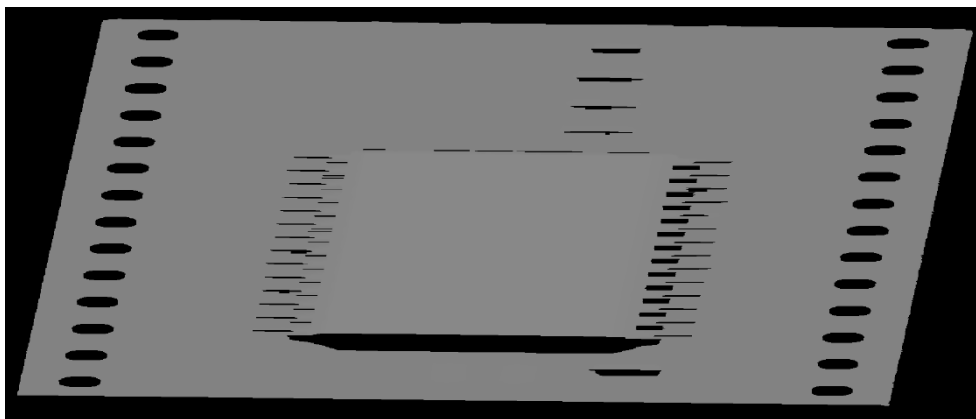

Tiff格式图像

使用批处理与不使用批处理的流程

使用批处理功能时的指令处理流程

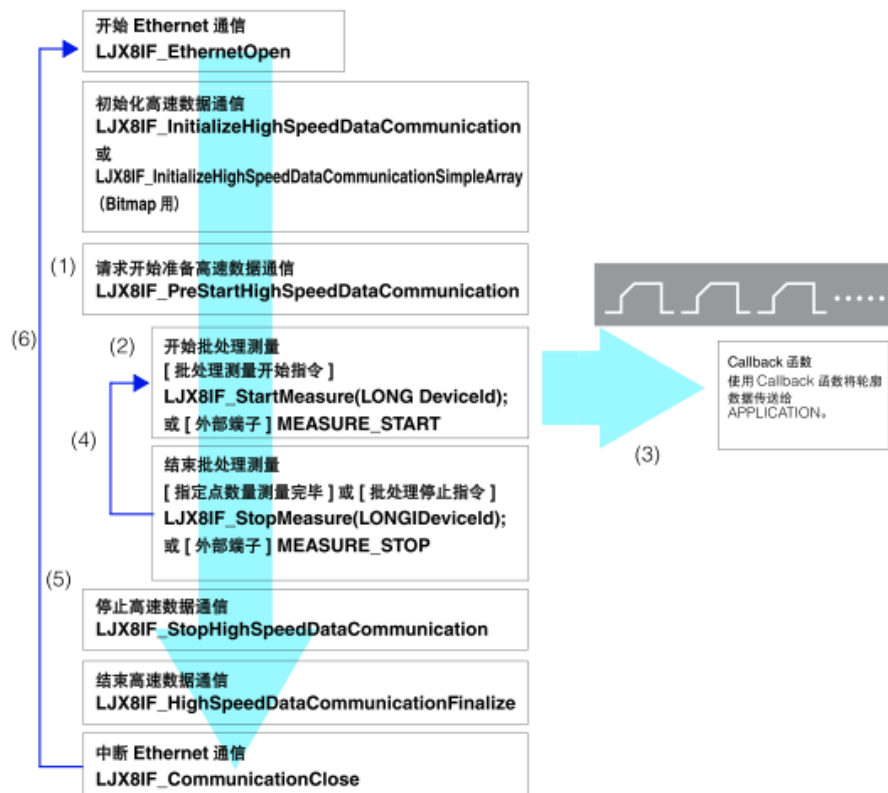

不使用批处理功能时的指令处理流程

