# Kết quả nghiên cứu tuần 2 Phòng thí nghiệm Thông tin Vô tuyến

Tín Vũ

tinvu1309@gmail.com

#### Mục lục


Tài liệu tham khảo

- 2 Các tham số cơ bản của Antenna
  - Beamwidth
  - DirectivityVí dụ 1



Tài liệu tham khảo được sử dụng để nghiên cứu gồm: Antenna Theory (A.Balanis).

#### Beamwidth

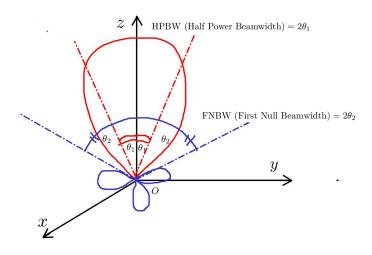

Hình: Beamwidth model

Theo IEEE, khái niệm "beamwidth" được định nghĩa là khoảng cách góc giữa hai điểm giống nhau đối xứng qua trục xác định.

Trong quá trình thiết kế antenna, nếu giảm beamwidth thì side lobe tăng và ngược lại. Ví dụ: Antenna có cường độ bức xa chuẩn hóa được biểu diễn như sau:

$$U(\theta) = \cos^2 \theta \cos^2 3\theta \quad \left(0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, 0 \le \phi \le 2\pi\right)$$

Hãy tìm HPBW và FNBW.

Từ công thức  $U=r^2W$  đã được thảo luận ở slide trước, ta thấy U,W,P là 3 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Hiển nhiên ta có:

$$P(\theta_h) = \frac{1}{2}P(\theta) \Leftrightarrow U(\theta_h) = \frac{1}{2}U(\theta) = \frac{1}{2}$$

Giải phương trình lượng giác trên, ta thu được giá trị  $\theta_h=0.25~(rad)$ , vậy ta có HPBW =  $2\theta_h=0.5~(rad)$ . Hoàn toàn tương tự, ta cũng dễ dàng tìm được FNBW:

$$U(\theta_f) = 0$$

Ta thu được 2 nghiệm  $\theta_{f1}=\frac{\pi}{6}$  (rad) và  $\theta_{f2}=\frac{\pi}{2}$  (rad). Nghiệm đầu tiên  $\theta_{f1}$  chính là nghiệm của FNBW:

FNBW = 
$$2\theta_{f1} = \frac{\pi}{2}$$
 (rad) (side lobe angular)

Nghiệm thứ hai  $\theta_{f2}$  chính là nghiệm của SNBW (second null beamwidth):

$$SNBW = 2\theta_{f2} = \pi (rad)$$
 (back lobe angular)

Các kết quả này hoàn toàn khớp với mô hình đã được trình bày ở trên.

#### Directivity

Khái niệm "directivity" của antenna được định nghĩa là tỉ số giữa cường độ bức xạ tại một hướng với cường độ bức xạ tại mọi hướng (của một antennna đẳng hướng đã được phân tích ở slide trước).

$$D = \frac{U}{U_0} = \frac{U}{P_{rad}/(4\pi)} = \frac{4\pi U}{P_{rad}}$$

Trong hệ tọa độ cầu, chúng ta định nghĩa:

$$D=D_{\phi}+D_{\theta}$$

với:

$$\begin{split} D_{\Phi} &= \frac{4\pi U_{\Phi}}{(P_{\textit{rad}})_{\Phi} + (P_{\textit{rad}})_{\theta}} \\ D_{\theta} &= \frac{4\pi U_{\theta}}{(P_{\textit{rad}})_{\Phi} + (P_{\textit{rad}})_{\theta}} \end{split}$$

Ví dụ 1: xét một antenna có mật độ bức xạ:

$$W_{rad} = \hat{a}_r W_r = \hat{a}_r A_0 \frac{\sin \theta}{r^2} \quad (W/m^2)$$

Với điều kiện bị giới hạn bởi mặt kín  $S=\{(\phi,\theta)|0\leq\phi\leq2\pi,\ 0\leq\theta\leq\pi\}.$  Viết phương trình hàm  $D(\phi,\theta)$  và tính  $D_{max}(\phi,\theta).$  Từ công thức:

$$D = \frac{U}{U_0} = \frac{4\pi U}{P_{rad}}$$

Ta cần xác định U và  $P_{rad}$ :

$$P_{rad} = \iint_{S} W_{rad} \hat{a}_{r} da = \iint_{S} W_{rad} \hat{a}_{r} r^{2} \sin \theta d\theta d\phi = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} A_{0} \sin^{2} \theta d\theta d\phi = \pi^{2} A_{0}$$

$$U = r^{2} W_{rad} = A_{0} \sin \theta \Rightarrow D = \frac{4 \sin \theta}{\pi}$$

Vậy ta có:

$$D(\phi, \theta) = \frac{4 \sin \theta}{\pi} \Rightarrow D_{max}(\phi, \theta) = \frac{4}{\pi}$$

Ví dụ 2: thực hiện tương tự yêu cầu như ví dụ 1, nhưng với hàm mật độ bức xạ:

$$W_{rad} = \hat{a}_r W_r = \hat{a}_r A_0 \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \quad (W/m^2)$$

Ta cần xác định U và  $P_{rad}$ :

$$P_{rad} = \iint_{S} W_{rad} \hat{a}_{r} da = \iint_{S} W_{rad} \hat{a}_{r} r^{2} \sin \theta d\theta d\phi = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} A_{0} \sin^{3} \theta d\theta d\phi = \frac{8\pi}{3} A_{0}$$

$$U = r^{2} W_{rad} = A_{0} \sin^{2} \theta \Rightarrow D = \frac{3}{2} \sin^{2} \theta$$

Vậy ta có:

$$D(\phi, \theta) = \frac{3}{2} \sin^2 \theta \Rightarrow D_{max}(\phi, \theta) = \frac{3}{2}$$