

● 尺寸: 260*230*65mm

● 设计承重: 6kg

材料清单:

• 金属底盘: 1 个

• 麦克纳姆轮: 4个

• 电机: 4个(带码盘)

• 电机支架: 4 个

• 联轴器: 4 个

螺丝若干

材料确认无缺失,正式进行安装! 安装需要准备工具:一字螺丝刀 十字螺丝刀 尖嘴钳。 首先将电机支架安装到底盘上,电机支架对其底盘边缘孔,



4 颗 M3*8mm 螺丝螺母依次拧紧放入,螺帽安装和支架同一侧



单个支架装完确认螺丝安装完后请做支架牢固性检查,确认螺丝螺母无 松动继续安装



确认完成,接下来安装电机。将电机孔与支架孔位对其



对齐后依次放入 6 颗 M3*5mm 螺丝,拧紧完成。安装完成后效果图:

电机安装完成

接下来安装联轴器,请用十字螺丝刀将其分开。联轴器未分开如图所示:




分开如图所示:



将螺母部分放入电机轴中,并对其削平处:



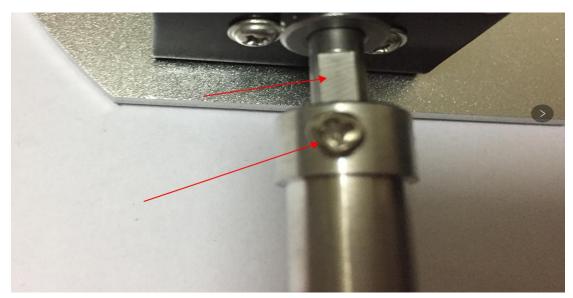

将螺帽上的螺丝与削平出对其,并将联轴器帽顶到底拧紧联轴器上的螺丝。 然后将顶丝放入并用六角轻轻拧紧即可。




装完效果图



最后将麦克纳姆轮安装上去;

注意!!!

轮子有安装需要严格按照成对安装,请参考最后一张图!

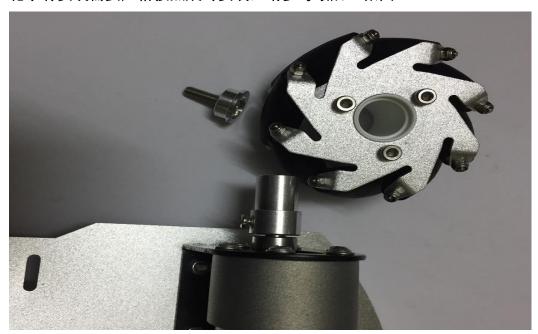

先将麦克纳姆轮一侧放入联轴器然后将联轴器的螺丝从另一侧放入, 拧紧螺丝即可。


拧紧后的效果图



单个轮子安装完后的效果图:



后面安装轮子请注意轮子方向;安装参考:

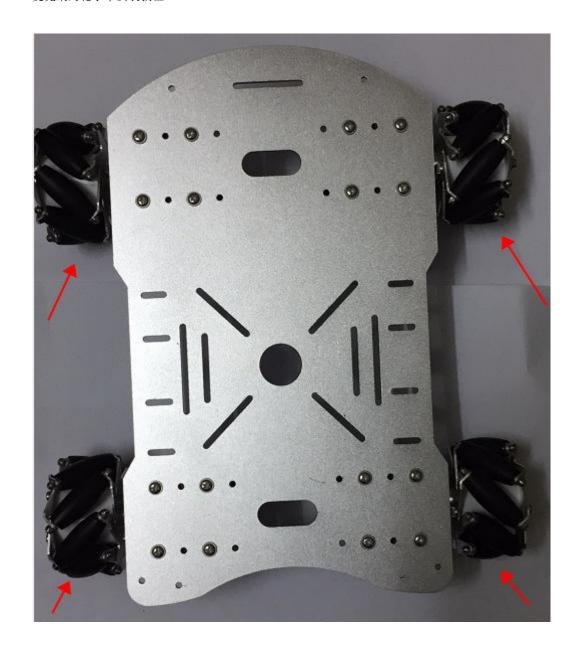

四个麦克纳姆轮安装正确姿势。安装完成即能实现全向运转。

安装到此!

恭喜你,您已经完成麦克纳姆轮小车的安装了!!!