アナログジョイポート用 アナログコントローラーの作り方




1. 概要

- ・これはアナログジョイポートに接続して、1つのボリューム入力と3つのボタン入力を 使用可能にするコントローラーです
- アナログジョイポートが必要です
- ・アナログジョイポートの製作方法はこちら

https://github.com/chiqlappe/analog_joyport

2. コントローラーの製作

名称	値	数量	メモ
カーボン抵抗	560Ω	1	
カーボン抵抗	1ΚΩ	1	
カーボン抵抗	100ΚΩ	2	
タクトスイッチ	12mm	2	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g109827/
押しボタンスイッチ付き ボリューム	10ΚΩ Β	1	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g114821/
ボリューム用つまみ	クリアー	1	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g105657/
トランジスタ	2SA1015	1	https://akizukidenshi.com/catalog/g/g106734/
BOXプラグ	6p(2x3)	1	https://eleshop.jp/shop/g/g79J411/

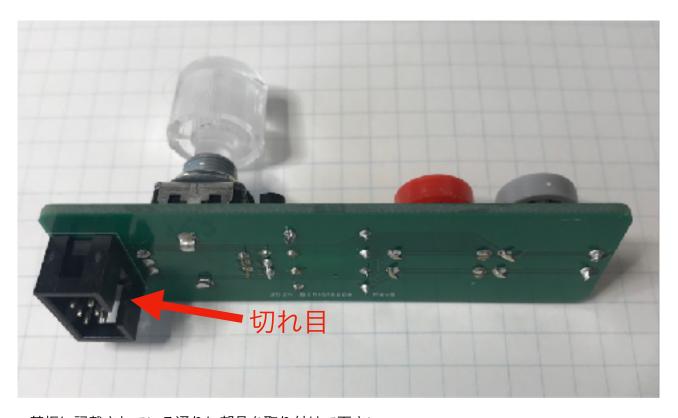


- ・基板に記載されている通りに部品を取り付けて下さい
- ・ボリュームの端子は左右で異なりますので注意して下さい
- ・BOXプラグは背面に取り付けます
- ・BOXプラグの切れ目は写真の方向に向けて下さい

3. 接続ケーブルの製作


名称	値	数量	メモ
フラットケーブル	6芯 100cm	1	https://www.marutsu.co.jp/pc/i/2177031/
ケーブル圧接型ソケット	6р	2	https://eleshop.jp/shop/g/g79J413/
リリーフ	6р	2	https://eleshop.jp/shop/g/g79J415/

- ・フラットケーブルを圧接型ソケットの「出っ張りのある側」から挿入し圧接します
- ・ソケットに刻印された三角形が 1 番ピンを示しますので、反対側も同じ色が 1 番ピンに来るよう に圧接します
- ・最後にリリーフをソケットに取り付けます

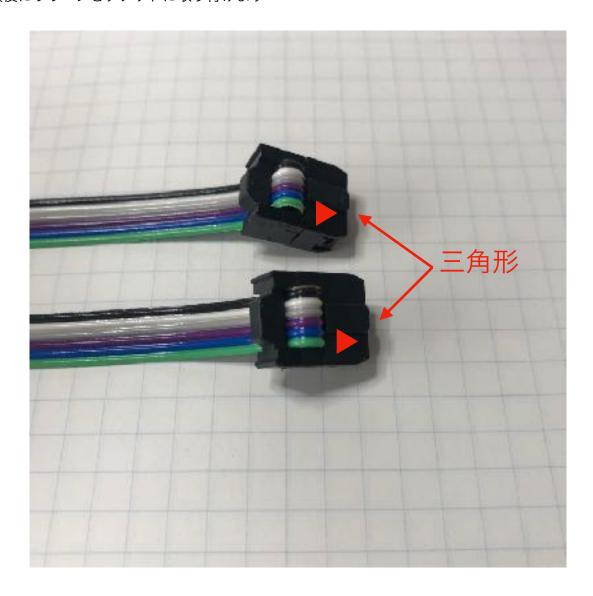

4. アナログジョイポートとの接続

- 1. アナログコントローラー側のBOXプラグにケーブルのソケットを接続します
- 2. ケーブルのもう一方のソケットをアナログジョイポートのBOXプラグに接続します

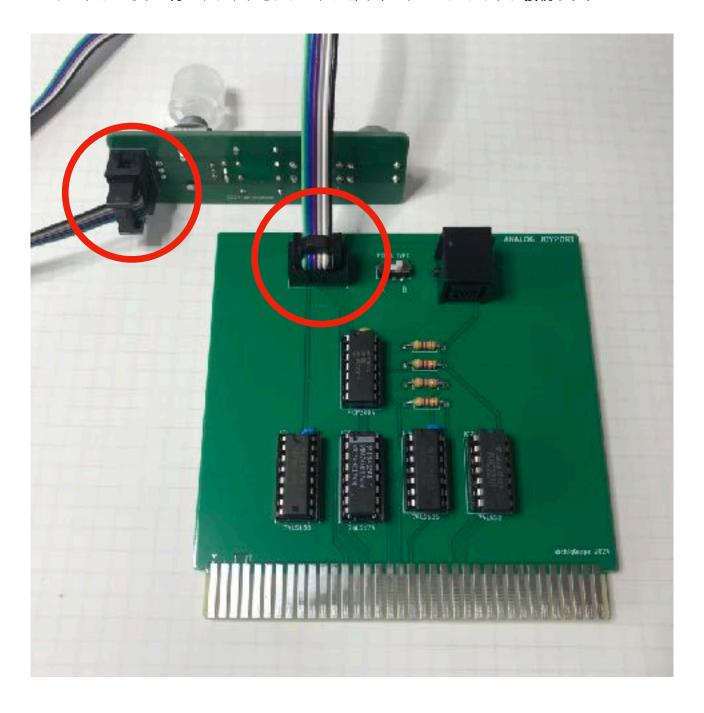

5. お問い合わせ

製作方法や使い方に関する質問はこちらへお願いします

https://x.com/chiqlappe