Bauanleitung Basisplatine V2.00 – 5 Volt Version

für SX-Belegtmelder mit Belegtmelder-Platine1.0

ENTWURF, Stand 15. September, Michael Blank, © opensx

aus https://github.com/opensx/hardware/Basisplatine-2.0


Für einen Selectrix Belegtmelder nach dem "Baukastenprinzip" braucht man an Hardware:

- a) eine Basisplatine V2.00 (mit Arduino Pro Mini)
- b) eine Belegtmelder-Platine 1.0 (mit den 32 Dioden etc)

An Software muss auf den Arduino auf der Basisplatine die Software aus dem **SX30 Repository** mit dem Namen "SX_Besetztmelder_V0300" aufgespielt werden.

Zu a)

Hier die zu bestückende leere Basisplatine V2.00 in der Übersicht:

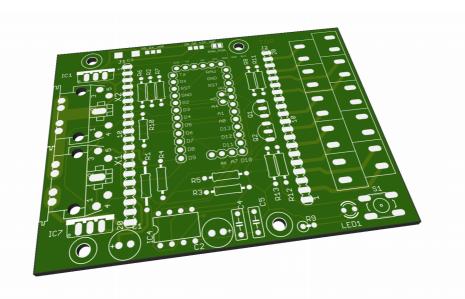

Bei dieser Platine muss nur der 5V (Schalt-) Regler bestückt werden, die 12V werden nicht gebraucht.


Schaltplan siehe

"SXApmV0200 sch-f-belegtmelder.pdf"


Stückliste siehe auf github unter opensx/hardware/Basisplatine-2.0:

"SXApmV0200-partlist-5V-only.txt"

Ein Blick auf eine fertiggestellte Platine (allerdings MIT 12V Regler):

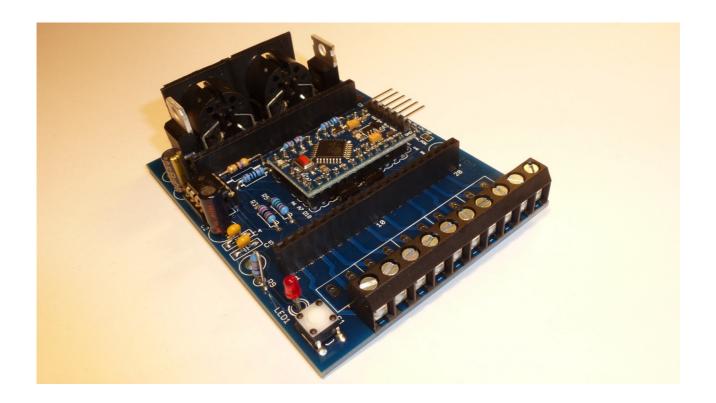

Hierauf wird die "Belegtmelder-1.0" Platine aufgesteckt: (Optokoppler Seite Richtung DIN-Buchsen, Diodenseite Richtung 10-polige Anschlussleiste)

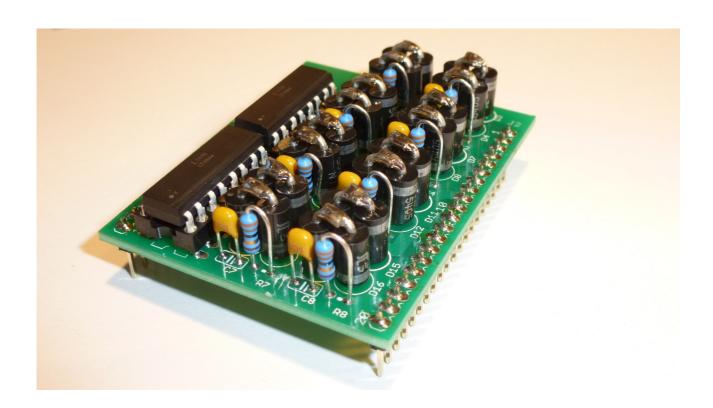

Das Endergebnis im Gehäuse sieht dann so aus:



Die beiden Kontakte ganz links (einer reicht, sind miteinander verbunden) gehen zur Zentrale, die anderen 8 zu bis zu 8 Gleisen.