
LIGAÇÕES DO INA180A2 — CADA TERMINAL IDENTIFICADO

Aplicável ao canal U2 da placa TI INA180-181EVM. Use os pontos TP211–TP215.

Diagrama funcional: localize os pontos pela identificação na placa, não pela posição neste desenho.

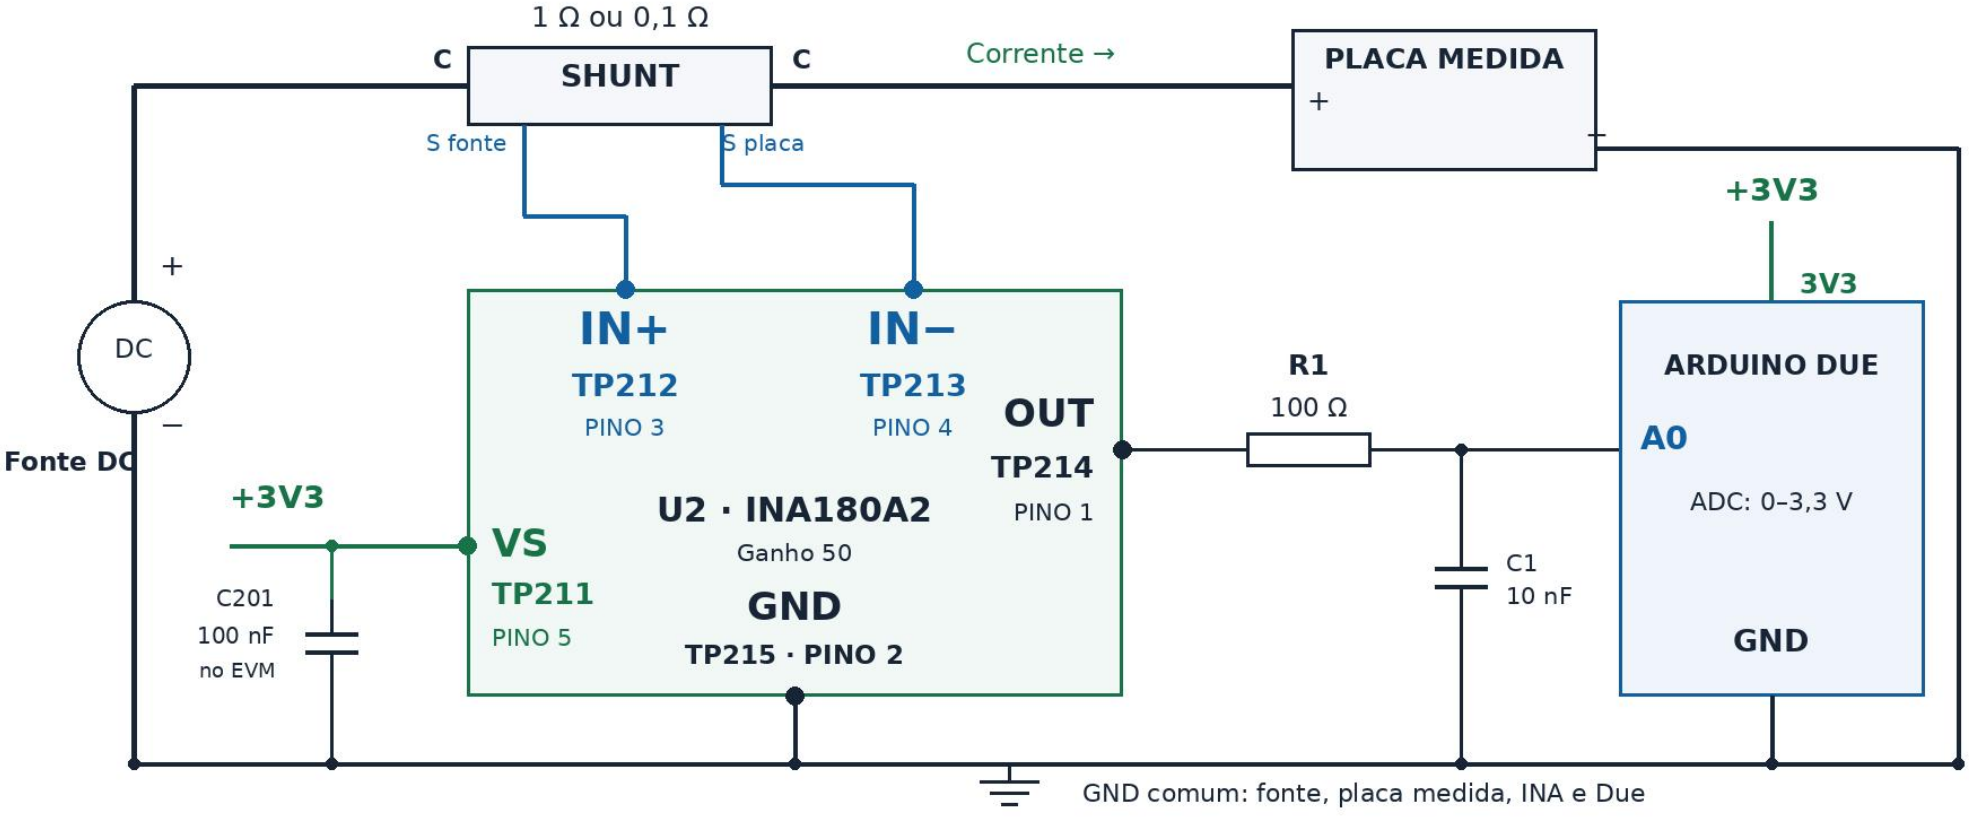

CONFIRA ESTAS CINCO LIGAÇÕES ANTES DE ENERGIZAR

TERMINAL	PINO DO CI	PONTO NA EVM	CONECTAR A
IN+	**3**	**TP212**	Terminal Kelvin do lado da FONTE do shunt
IN−	**4**	**TP213**	Terminal Kelvin do lado da PLACA MEDIDA do shunt
GND	**2**	**TP215**	GND do Due + negativo da fonte + GND da placa medida
OUT	**1**	**TP214**	R1 de 100 Ω → A0; C1 de 10 nF entre A0 e GND
VS	**5**	**TP211**	Pino 3V3 do Arduino Due

Os dois rótulos +3V3 representam a mesma ligação: 3V3 do Due → VS / TP211 do INA.

IN− vai ao lado positivo da placa APÓS o shunt. Não confundir IN− com GND.

Use um shunt por vez. LOW: 1 Ω / até 40 mA. HIGH: 0,1 Ω / até 400 mA. Troque com tudo desligado.

C = terminal de corrente; S = terminal Kelvin. Pinos do CI válidos para INA180A2IDBV instalado em U2.

Referência: TI SBOU183, figura 1. Os pontos TP são conexões na EVM; não são números de pinos do CI.