

Manual de montaje.

Cómo levantar las paredes de tu casa con el Sistema InBuild, paso por paso. Para vos y para la gente que te va a ayudar.

Versión extensa · un paso por página, con dibujos



Qué hay en este manual.

ANTES DE EMPEZAR

Tres reglas y lo que no hacés vos	03
Cuando llega el kit	04
Herramientas y seguridad	05

ENTENDER EL SISTEMA

El panel por dentro	06
Las piezas que lo unen	07
Las familias de paneles	08
Las variantes	09
Equivalencias y encuentros	10
Los paneles sanitarios	11
El orden de montaje	12

EL MONTAJE, PASO POR PASO

Pasos 1 y 2 · Replanteo y perfil galera	13
Paso 2 · Cómo se fija a la base	14
Paso 3 · El primer panel	15
Paso 3 · La esquina, terminada	16
Paso 4 · Panel a panel	17
Paso 4 · La junta, en detalle	18
Paso 5 · Paredes en "T"	19
Paso 6 · Ventanas	20
Paso 6 · Puertas	21
Paso 7 · El remate de arriba	22

CIERRE

Qué sigue después de las paredes	23
Los errores más comunes	24
Glosario	25
Checklist y contacto	26

CÓMO LEER CADA PASO

Cada paso tiene el mismo orden: **una imagen, qué hacer y cómo darte cuenta de que quedó bien.** No hace falta saber de obra. Hace falta seguir el orden.



Quedó bien si... Lo que un montador con experiencia mira sin pensar; acá está escrito para que lo mires vos.



Error común. Lo que más vemos que sale mal en ese paso, y cómo se corrige.

14x3"

Especificación. Medidas de tornillos y separaciones. Son exactas a propósito: seguilas tal cual.



Íconos. Con qué herramienta y entre cuántos se hace cada paso.

ESTE MANUAL Y LA CAPACITACIÓN

Este manual no reemplaza la capacitación de un día: la vuelve repetible. Si la hiciste, acá tenés lo que viste, para el día que montás. Si no, anotate en **mercadocasa.com.ar/capacitaciones**: salís habiendo levantado una pared con tus manos.

Tres reglas que valen para todo el montaje.

1

Un panel se levanta siempre entre cuatro.

Nunca solo, nunca de canto sin sostén.



2

Se atornilla cuando está a plomo y a nivel, no antes.

Un panel torcido y atornillado arrastra a todos los que siguen.



3

Si algo no encaja, no se fuerza.

Se revisa el plano, se revisa el perfil de abajo, y si sigue sin encajar, se pregunta (pág. 26).



Lo que no hacés vos.

LA BASE

Platea u otra fundación, según tu proyecto: la hace un albañil o un constructor. Este manual arranca con la base **terminada, curada y nivelada**.

LUZ Y GAS

La conexión final de electricidad y de gas la hace **un matriculado**, por norma.

LOS PAPELES

La documentación municipal (plano, permiso y final de obra) va con **un profesional habilitado**.

Quando llega el kit.

Todo llega en bultos cerrados, con una etiqueta afuera que dice qué hay adentro. **Antes de firmar el remito, contá los bultos contra la lista.**

QUÉ TIENE QUE HABER

Paneles

Perfiles galera (los que se fijan a la base) y soleras de remate (las de arriba)

Tornillería de montaje

Fijaciones a la base

Banda antivibratoria y materiales de montaje, según lo que compraste

Premarcos de ventanas y marcos de puertas

Cubierta de chapa y zinguería, según proyecto

Planos



ANTES DE FIRMAR

¿Falta algo o un panel llegó golpeado? Anotalo en el remito antes de firmar, sacale una foto y mandala por WhatsApp el mismo día (pág. 26). Un panel dañado no se monta hasta que te digan qué hacer.

Cómo guardar los paneles.

- 1 Nunca contra el suelo:** sobre tirantes o pallets, en un lugar plano.
- 2 Máximo 15 paneles por pila,** acostados, todos del mismo ancho.
- 3 Tapados** si van a esperar más de un día.
- 4 Con la etiqueta hacia afuera,** para encontrar cada panel sin desarmar la pila.
- 5 Cerca de donde van,** según el plano de panelizado.

15

PANELES POR PILA, MÁXIMO

1 día

SI ESPERAN MÁS: TAPADOS

Si se mojan o se apoyan en el suelo, las placas se hinchan o se manchan. Los afectados se separan y se consulta: no se montan sin revisar.

Qué herramientas necesitas.



ATORNILLADORA

Para unir los paneles entre sí y al perfil galera. Con punta tubo hexagonal.



ROTOPERCUTORA

Para anclar el perfil galera al piso. Con mecha de 8 mm.



ESCUADRA

Para corroborar las esquinas.



NIVEL DE 2 M

Para corroborar el plomo de la casa.

EXTRAS PARA QUE LA OBRA SEA MÁS FÁCIL

- Plomada o nivel láser.
- Cinta métrica de 8 m, hilo de albañil y tiza.
- Martillo, maza de goma, pinza, cutter.
- Pistola de sellador.
- Escalera doble y dos caballetes.
- Dos tirantes o perfiles largos para apuntalar.
- Amoladora con disco de corte fino, solo si el plano indica un corte en obra.


Según el proyecto o el equipo, puede hacer falta alguna herramienta más.

🔧 SEGURIDAD

- **Guantes con agarre, para todos, todo el tiempo:** los bordes de chapa cortan.
- Zapatos cerrados con puntera, anteojos al atornillar y al cortar.
- Faja lumbar para los que levantan paneles.
- Casco cuando hay paneles por encima de la cabeza.
- **Nunca un panel de canto sin sostén.** Apuntalado o sostenido por alguien, siempre.
- **No se monta con viento fuerte:** un panel levantado es una vela.
- Escalera con alguien sujetándola; nada de subirse a pilas de paneles.

El panel, por dentro.

Todo el sistema es un solo tipo de pieza: el panel. Mide 2,47 m de alto y tiene tres capas.

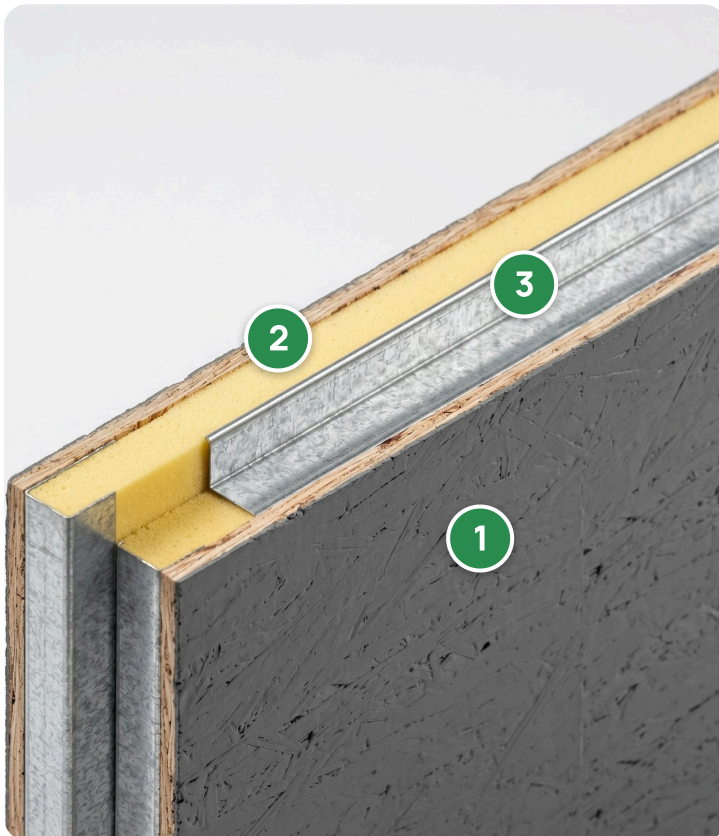

- 1 Placa OSB estructural** en las dos caras, con pintura exterior e hidrófuga.
- 2 Poliuretano inyectado** de 70 mm.
- 3 Perfil de acero galvanizado.**


2,47 m
DE ALTO, TODOS

70 mm
DE POLIURETANO

El borde del panel es escalonado: el escalón de uno encastra en el del siguiente. Por eso las juntas cierran sin ruido y te dan hasta 5 mm para nivelar.

Las piezas que unen los paneles.

Cada una tiene un nombre técnico: está en el glosario (pág. 25) para cuando hables con un profesional.

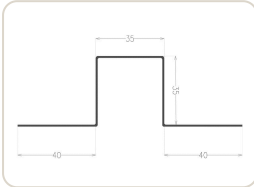


Perfil galera

El perfil de arranque: el riel fijado a la base sobre el que apoya cada pared. Tiene cara exterior:

los triángulos van para afuera.

Parado, arranca una pared en "T".

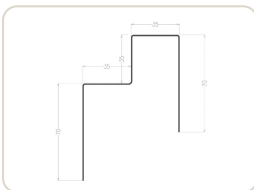

Marco escalonado

El borde de cada panel. El escalón de uno encastra en el del siguiente: juntas estancas, sin ruido, y hasta 5 mm para nivelar.



Perfiles de esquina

Resuelven el encuentro de dos paredes en esquina. Hay uno para cada tipo de encuentro (pág. 10).



Tornillos con arandela

Autoperforantes, cabeza hexagonal, punta mecha, con arandela. Unen panel con panel. Los largos, para paredes en "T".



Banda antivibratoria

Cinta autoadhesiva entre metal y metal: en el perfil galera (las dos caras) y en cada junta. Corta ruido y vibración.

No se saltea.

14 × 3"


TORNILLO EN JUNTAS Y ESQUINAS

14 × 6"

TORNILLO EN LA "T"

Las familias de paneles.

Todos los paneles miden **2,47 m de alto**. Lo que cambia es el ancho: **eso es la familia**, de la A a la G. Cada familia tiene su color de referencia, que vas a ver en los planos.

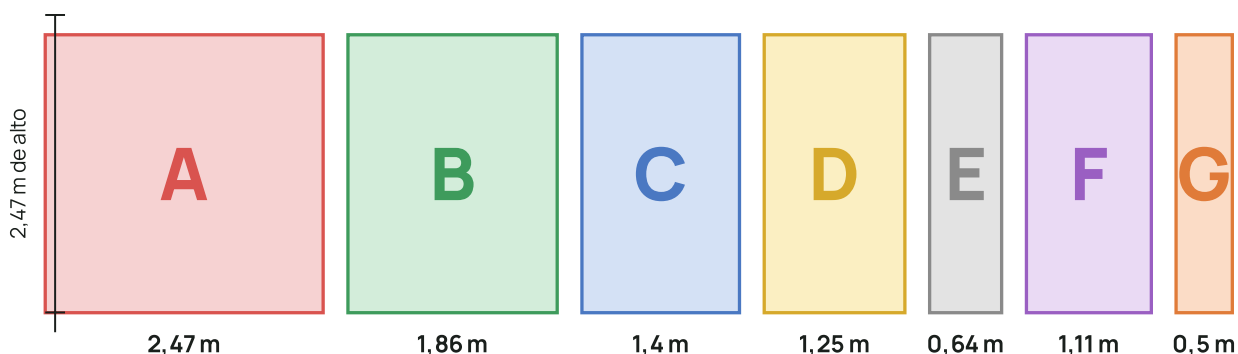


A rojo 2,47 m de ancho 6,10 m ²	B verde 1,86 m de ancho 4,59 m ²	C azul 1,4 m de ancho 3,46 m ²	D amarillo 1,25 m de ancho 3,09 m ²	E gris 0,64 m de ancho 1,58 m ²	F violeta 1,11 m de ancho 2,72 m ²	G naranja 0,5 m de ancho 1,22 m ²
---	--	--	---	---	--	---

Ojo con el orden: las letras no van de mayor a menor. La F (1,11 m) es más ancha que la E (0,64 m) y la G (0,50 m). Fijate siempre el ancho, no solo la letra.








PANEL DE AJUSTE DE ALTURA

Sirve para elevar la pared, según el proyecto. Dentro de cada familia hay ajustes de **30, 60, 90 y 120 cm**, y se montan arriba de los paneles (paso 7, pág. 22).

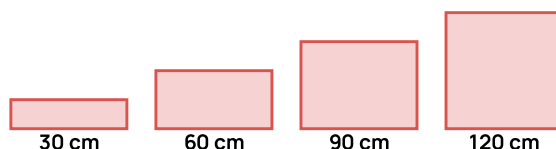

Las variantes: qué trae cada panel.


El número dice qué trae el panel: ciego, con ventana o con puerta. Letra y número juntos forman el código: **A3 es un panel de la familia A con puerta.** Medidas de la abertura en cm (ancho × alto).

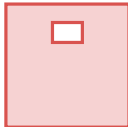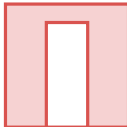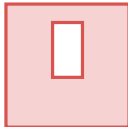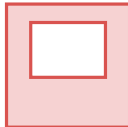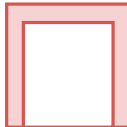	1 ciego	2 ventana	3 puerta	4 ventana	5 ventana	6 ventana	7 puerta
A Familia A 2,47 m · 6,10 m ²							
	A1	A2 · 60×40	A3 · 83×210	A4 · 60×110	A5 · 150×110	A6 · 150×40	A7 · 180×210
B Familia B 1,86 m · 4,59 m ²							
	B1	B2 · 60×40	B3 · 83×210	B4 · 60×110	B5 · 150×110	B6 · 150×40	
C Familia C 1,4 m · 3,46 m ²							
	C1	C2 · 60×40	C3 · 83×210	C4 · 60×110	C5 · 86×110		
D Familia D 1,25 m · 3,09 m ²							
	D1	D2 · 60×40	D3 · 83×210	D4 · 60×110			
E Familia E 0,64 m · 1,58 m ²							
	E1						
F Familia F 1,11 m · 2,72 m ²							
	F1	F2 · 60×40	F3 · 83×210	F4 · 60×110			
G Familia G 0,5 m · 1,22 m ²							
	G1						

Dibujos esquemáticos, a la misma escala entre sí. La posición exacta de cada abertura está en tu plano de panelizado.


Equivalencias entre paneles.

Un panel A ocupa el mismo largo de pared que cualquiera de estas combinaciones. Vistas en planta, desde arriba.

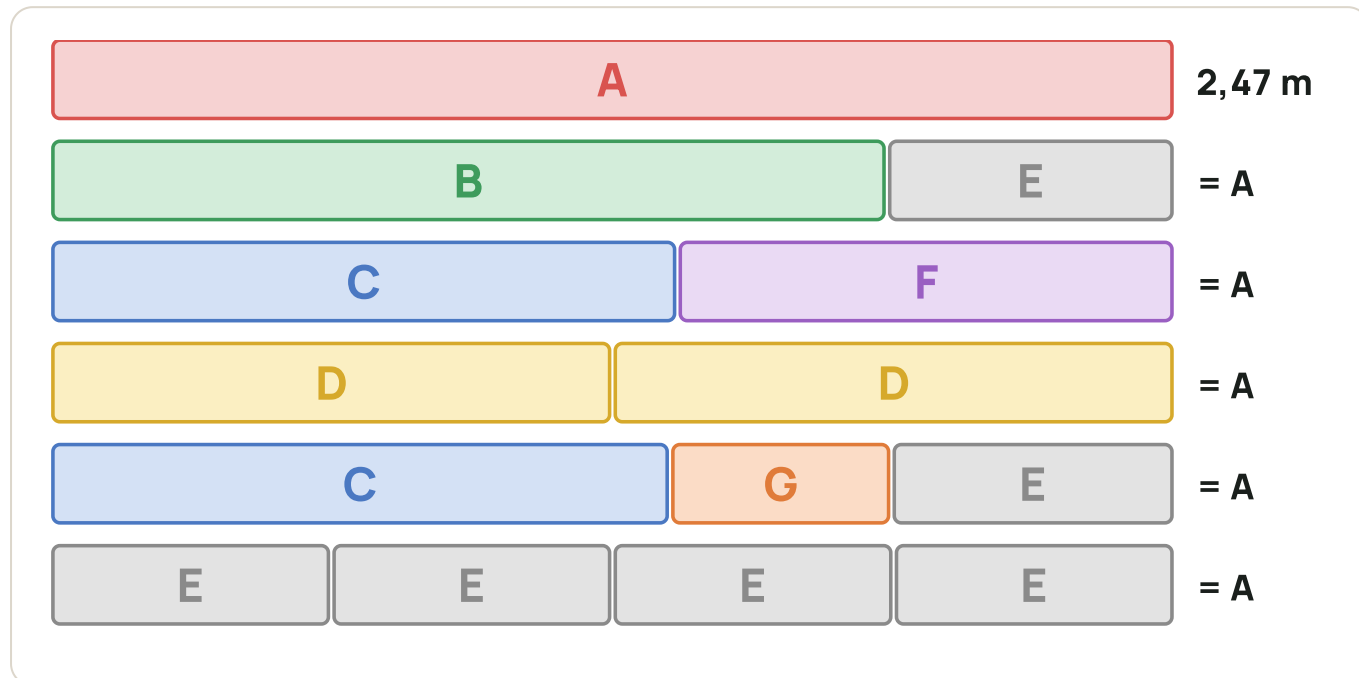

Posibles encuentros.

Los **perfiles de esquina** son la solución para los encuentros en esquina. El **perfil galera** resuelve el encuentro del panel con el piso, de panel con panel y de pared con panel (en "T"). Vistas en planta.

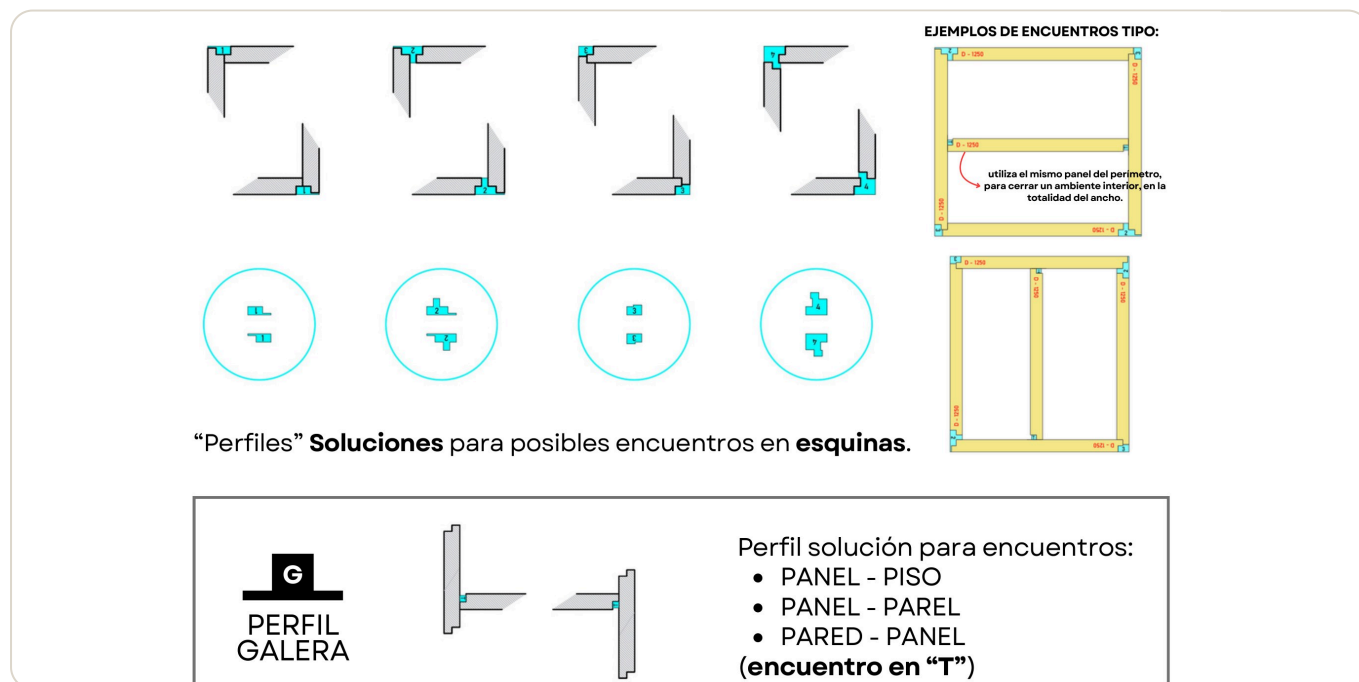

PERFILES PARA ENCUENTROS EN ESQUINA Y PERFIL GALERA

Los paneles sanitarios.

Traen la instalación sanitaria del baño, la cocina o el lavadero. Cada uno tiene su número, de **M.S. 1 a M.S. 20**. Donde están dibujados los artefactos es donde salen sus conexiones.



ANTES DE LEVANTAR

Antes de levantarlo, fijate en el plano de qué lado de la pared tienen que quedar las conexiones. Un panel sanitario al revés se desmonta entero.



LOS 20 PANELES SANITARIOS, VISTOS EN PLANTA

El orden de montaje.

Con el kit vienen varios planos. Para las paredes usás dos:



Plano de replanteo: dónde va cada pared sobre la base.



Plano de panelizado: qué panel va en cada lugar.

1

Primero, una esquina. Asegura la escuadra de toda la casa. Se arma completa: la galera y los dos primeros paneles.


2

Después, seguí con las galeras en línea con los paneles. Fijás un tramo de galera, montás sus paneles, y pasás al tramo siguiente.

**NUNCA**

Nunca coloques todas las galeras primero y los paneles después. Por el error humano: una galera mal puesta se descubre recién al montar. Y porque los paneles tienen que poder ajustarse a medida que avanzan.

UN EJEMPLO DE MONTAJE, EN PLANTA

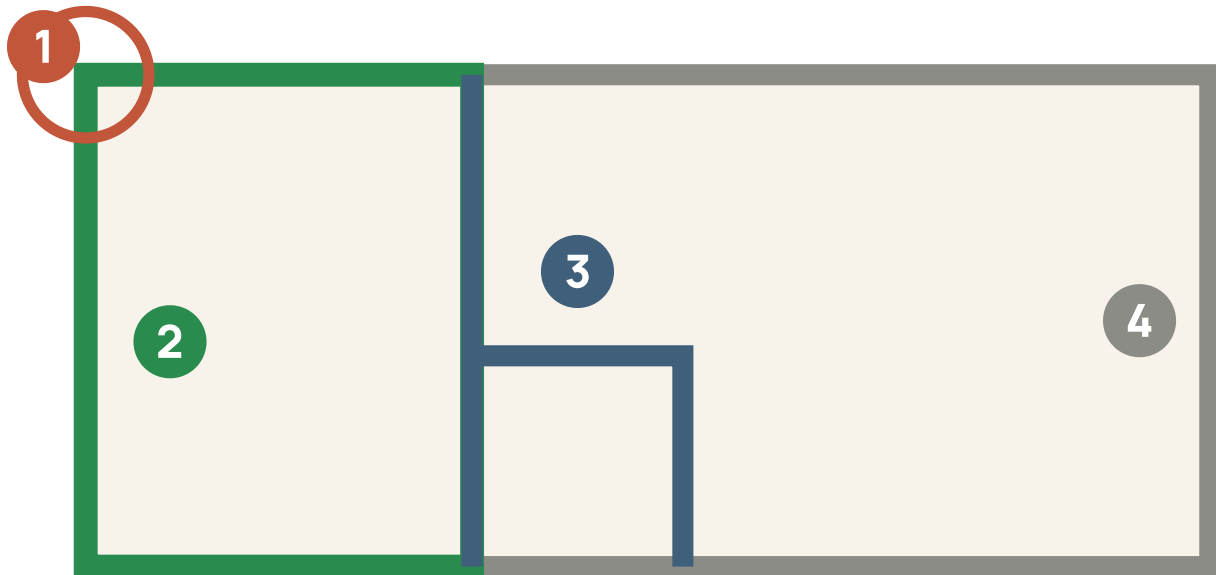**1**

La primera esquina: galera y dos paneles, a escuadra.

2

Las paredes que salen de esa esquina, galera y paneles a la vez.

3

Las paredes interiores de ese sector.

4

El resto del montaje, siempre por tramos.

1

Replanteo: marcar dónde va cada pared.

Según el plano de replanteo. Se marca por la **cara exterior**, no por el eje central.

2

EL MONTAJE

El perfil galera: el riel de las paredes.

Cada pared apoya sobre un perfil fijado a la base. Ese perfil define la posición de todos los paneles: si queda torcido o desnivelado, los paneles lo copian. **Es el paso donde más vale la pena ir despacio.**



Rotopercutora



Nivel de 2 m



Banda antivibratoria

1

Identificá la cara exterior del perfil: **los triángulos van para afuera.**

2

Pegá la **banda antivibratoria en las dos caras** del perfil, en todo el largo, antes de fijarlo. Es adhesiva: limpiá el metal y presioná.

3

Apoyá el perfil sobre la línea de replanteo.

4

Controlá el nivel con el nivel de 2 m a lo largo del perfil.

5

Fijá la galera **de a un tramo**, a medida que avanzan los paneles (pág. 12). Nunca todas primero.



EL PERFIL GALERA, ANTES DE PEGAR LA BANDA

**ERROR COMÚN**

Replantear por el eje central en vez de la cara exterior. La casa queda 3,5 cm más chica por lado y las medidas interiores no dan con el plano. Se vuelve a marcar antes de fijar ningún perfil.

2

PASO 2 · CONTINUACIÓN

Cómo se fija el perfil a la base.

Perfora y fijá el perfil a la base. Las fijaciones varían según el lugar, la condición y el terreno: **si tu plano indica anclaje químico, va ese.**

8 mm
MECHA

N° 8
TARUGO CON TOPE


5 × 45 mm
TORNILLO

1 m
MÁXIMO ENTRE ANCLAJES

10 cm
DE CADA EXTREMO, SIEMPRE



TACO METÁLICO, ANCLAJE METÁLICO O TARUGO CON TORNILLO

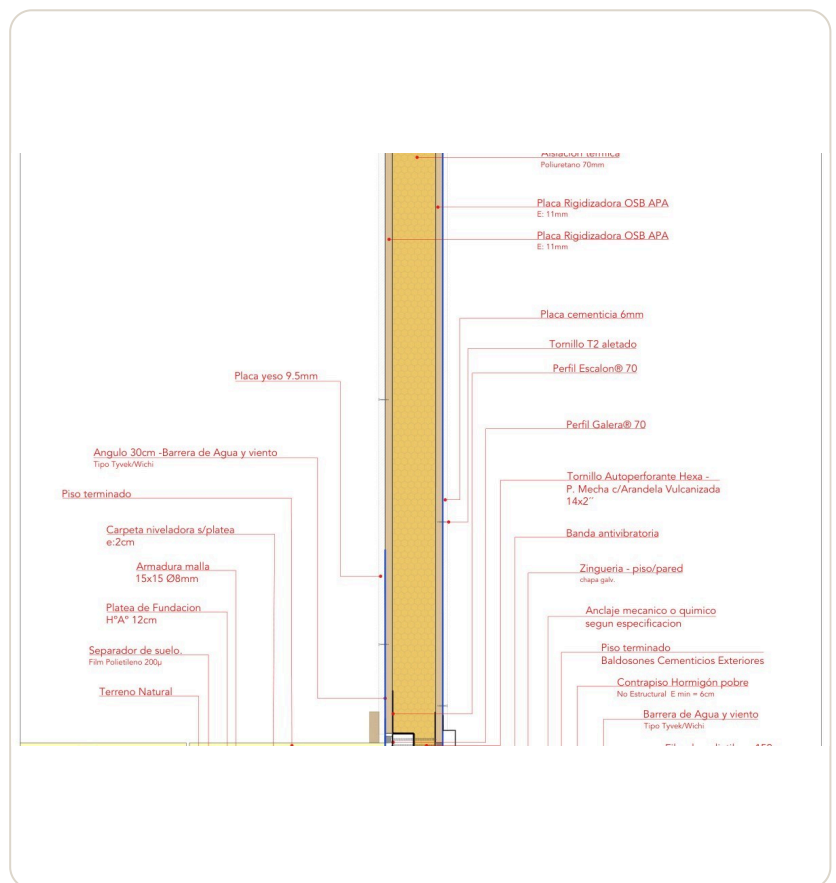

CORTE: PANEL, PERFIL GALERA, BANDA ANTIVIBRATORIA, ANCLAJE Y ZINGUERÍA DE PISO



QUEDÓ BIEN SI...

- ✓ El perfil sigue la línea de replanteo de punta a punta.
- ✓ La burbuja del nivel queda centrada en todo el largo.
- ✓ Hay un anclaje a 10 cm de cada extremo.



ERROR COMÚN

Perfil al revés (cara exterior hacia adentro). El panel no entra, o entra 3,5 cm corrido. Se nota en el primer panel: si no calza sin forzar, antes de tocar el panel revisá el perfil.

3

EL MONTAJE

El primer panel y la esquina.

La primera pared que levantás es la más difícil, porque no tiene nada que la sostenga. Por eso se arranca en una esquina: **dos paneles a 90° se sostienen entre sí**. Hasta que eso pase, cada panel va apuntalado.



Entre cuatro




Nivel de 2 m



Escuadra



Atornilladora

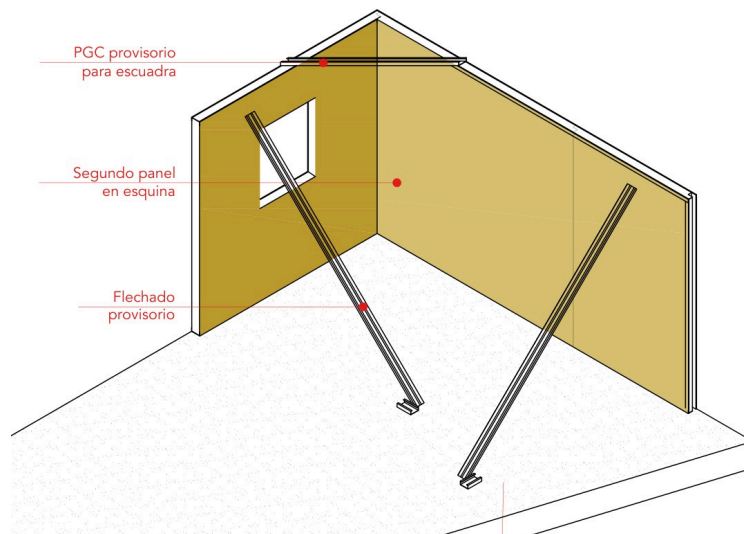

LA ESQUINA DE ARRANQUE: SEGUNDO PANEL, PERFIL PROVISORIO DE ESCUADRA Y PUNTALES


- 1 Elegí la esquina con más lugar para moverse, y buscá en el plano los dos paneles que van ahí.
- 2 Levantá el primer panel **entre cuatro**, de canto, con la cara exterior hacia afuera, y guiá el borde de abajo hasta que calce en el perfil galera.
- 3 Aplomalo con el nivel de 2 m en el canto, en las dos direcciones. Mientras uno lo sostiene, otro coloca un **puntal provisorio**.

3

PASO 3 · CONTINUACIÓN

La esquina, terminada.

- 4 Levantá el **segundo panel**, el que forma la esquina, y presentalo contra el primero: el borde escalonado de uno entra en el del otro.
- 5 Colocá un **perfil provisorio de escuadra** arriba, uniendo los dos paneles en diagonal, y verificá el ángulo con la escuadra.
- 6 **Atornillá la esquina**, y recién ahí sacá el puntal del primer panel. La esquina ya se sostiene sola.

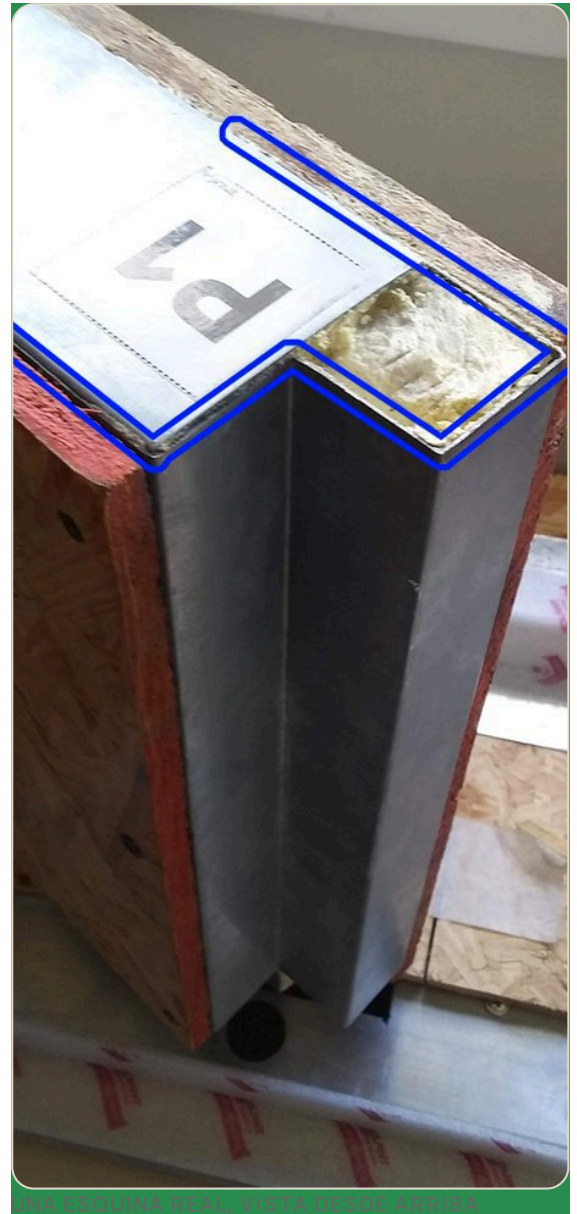**QUEDÓ BIEN SI...**

- ✓ Los dos paneles apoyan en todo el largo del perfil, sin luz abajo.
- ✓ Plomada en las cuatro caras: burbuja centrada.
- ✓ La escuadra apoya entera contra los dos paneles, sin luz en el vértice.

**ERROR COMÚN**

Atornillar el primer panel al perfil antes de tener la esquina. Queda fijo pero torcido, y la esquina no cierra. El primer panel se atornilla con la esquina armada y controlada, no antes.

4

EL MONTAJE

Panel a panel: el encastre.

Es el paso que vas a repetir más veces. El escalón de cada panel entra en el del siguiente, con la banda antivibratoria en el medio, y se fija con tornillos de lado a lado. **Una vez que le agarrás la mano, un panel lleva unos minutos.**



Entre cuatro



Banda




Nivel de 2 m



Atornilladora

- 1 Pegá la banda antivibratoria en el borde escalonado del panel que ya está levantado, de arriba a abajo.
- 2 Levantá el siguiente panel **entre cuatro**, calzalo en el perfil galera y deslízalo hasta que el escalón entre en el escalón.
- 3 Aplomalo y controlá que quede a nivel con el anterior arriba: el marco escalonado te da hasta 5 mm de juego para corregir.
- 4 Atornillá **desde adentro**: el tornillo atraviesa el escalón de un panel y muerde el del otro.
- 5 Repetí **del otro lado de la junta** (afuera), mismos 3 tornillos.
- 6 Seguí con el siguiente, siempre en el mismo sentido a lo largo del eje, hasta terminar la pared.

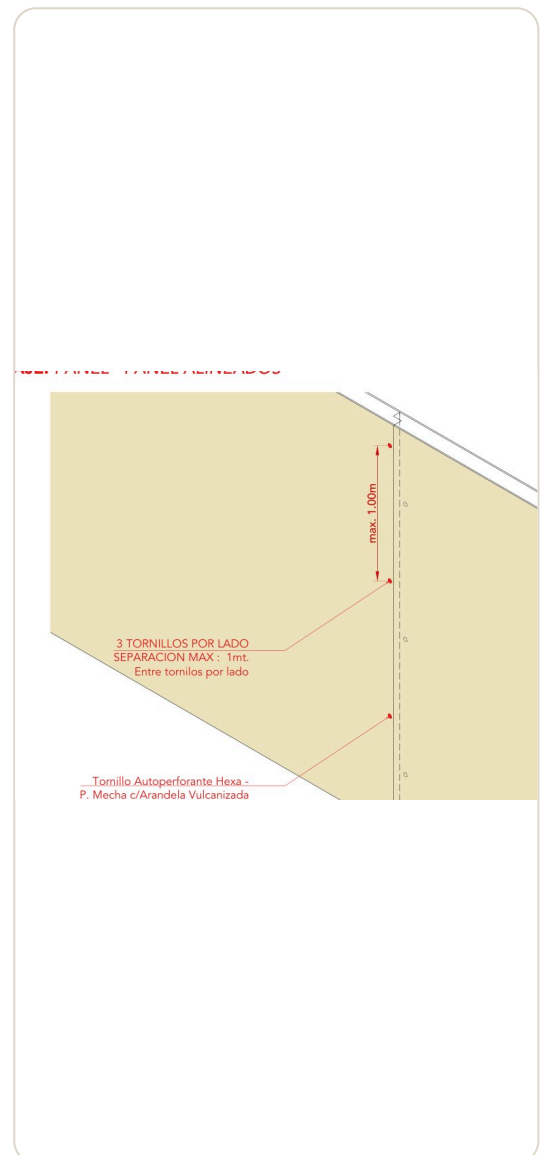

3 TORNILLOS POR LADO, SEPARACIÓN MÁXIMA 1 M

14 × 3"

AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON ARANDELA

3 + 3

TORNILLOS POR JUNTA

1 m

MÁXIMO ENTRE TORNILLOS

5 mm


DE JUEGO

4

PASO 4 · CONTINUACIÓN

La junta, en detalle.

Así queda una junta vista desde arriba: el escalón de un panel dentro del otro, la banda en el medio y el tornillo que los une.

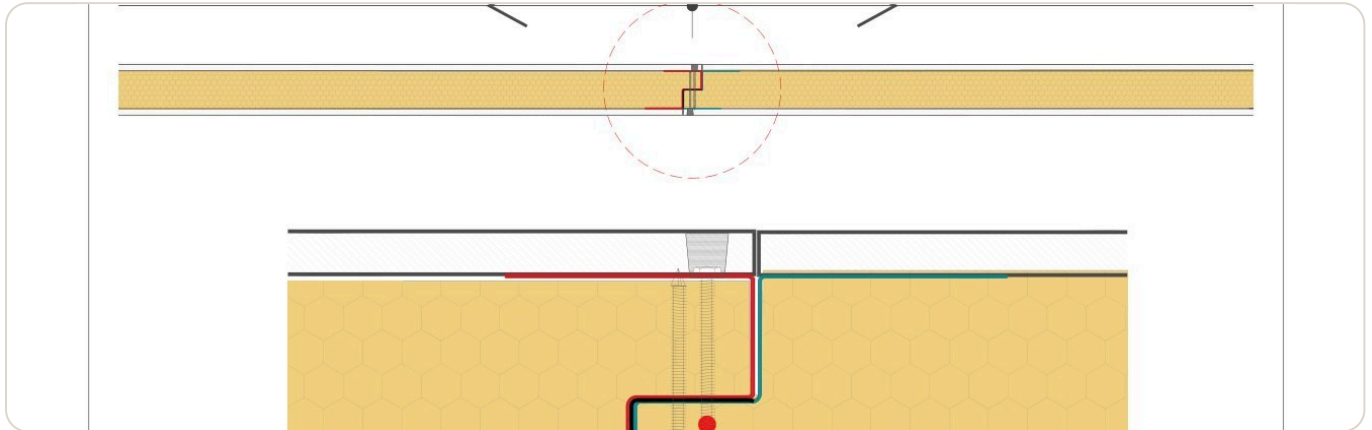

CORTE DE LA UNIÓN PANEL-PANEL: BANDA ANTIVIBRATORIA Y TORNILLO AUTOPERFORANTE 14 x 3"



QUEDÓ BIEN SI...

- ✓ La junta cierra pareja de arriba a abajo: no hay luz al mirar a contraluz.
- ✓ Los cantos superiores de los dos paneles quedan al ras: pasás la mano y no hay escalón.
- ✓ La arandela de cada tornillo quedó apretada contra la chapa, sin deformarla.



ERROR COMÚN

Junta sin banda antivibratoria "porque el panel entraba justo".

Después la pared transmite ruido y vibra con el viento, y para corregirlo hay que desatornillar. La banda va siempre, antes de presentar el panel.



OTRO ERROR COMÚN


Forzar un panel que no entra. Se abolla el marco escalonado. Nunca se golpea: se levanta y se vuelve a presentar. Si sigue sin entrar, revisá el perfil de abajo.

5

EL MONTAJE

Paredes en "T".


La pared intermedia que llega perpendicular a otra se une de un modo distinto: **cambian la pieza del medio y el largo del tornillo**. Las esquinas, en cambio, se resuelven con los perfiles de esquina (pág. 10).

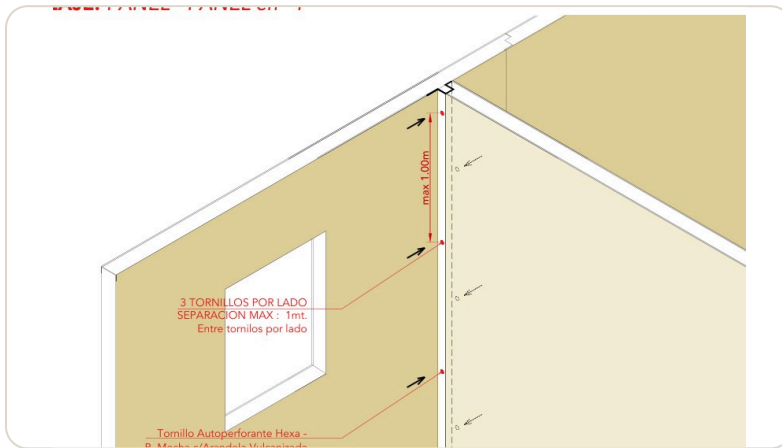

PARED EN "T": PERFIL GALERA VERTICAL Y TORNILLOS LARGOS



- 1 La pared intermedia arranca con un **perfil galera parado** (vertical), fijado a la pared que ya está montada. Ahí la banda va **solo donde toca chapa con chapa**.
- 2 Fijá ese perfil vertical con tornillos **14 × 6"**: son los largos del kit, porque atraviesan todo el panel.
- 3 El primer panel de la pared intermedia encastra en ese perfil como en el perfil del piso.
- 4 De ahí en adelante, panel a panel como en el paso 4.

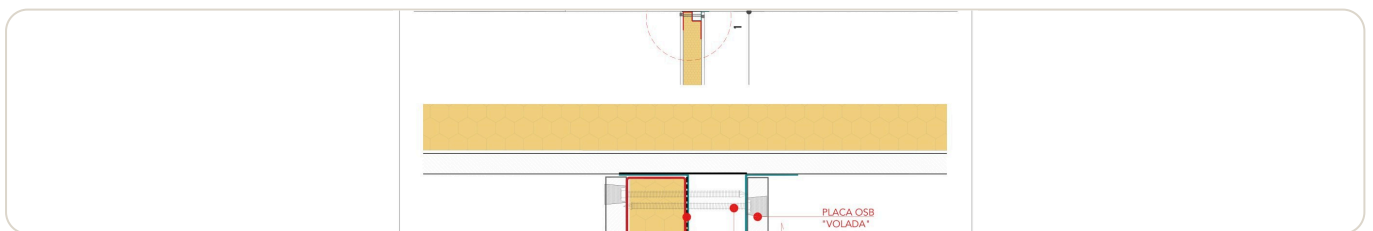

QUEDÓ BIEN SI...

- ✓ Queda a plomo en los dos sentidos.
- ✓ No se mueve al empujarla.



ERROR COMÚN


Usar el tornillo corto en la "T". Agarra solo la placa y con el tiempo la pared intermedia "baila". En la "T" van los 14 × 6", sin excepción.

6


EL MONTAJE

Ventanas.

Las aberturas no se "hacen": ya vienen previstas. Los paneles con ventana traen el **premarco armado dentro del panel**. Lo que hacés vos es proteger el vano y colocar la abertura a plomo.

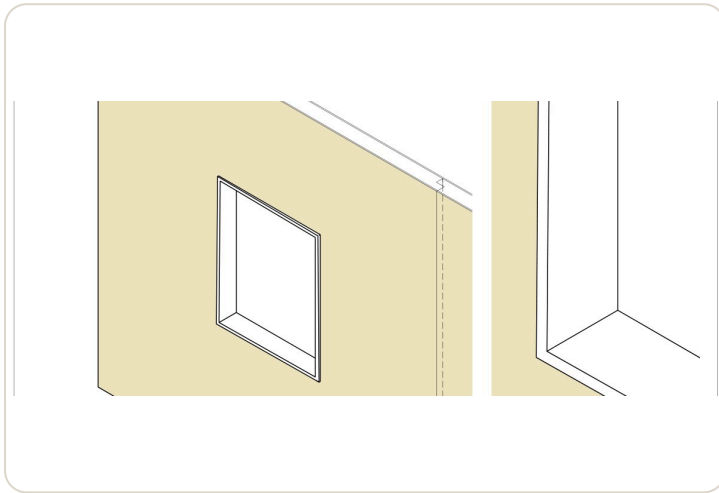

PANEL CON PREMARCO DE VENTANA

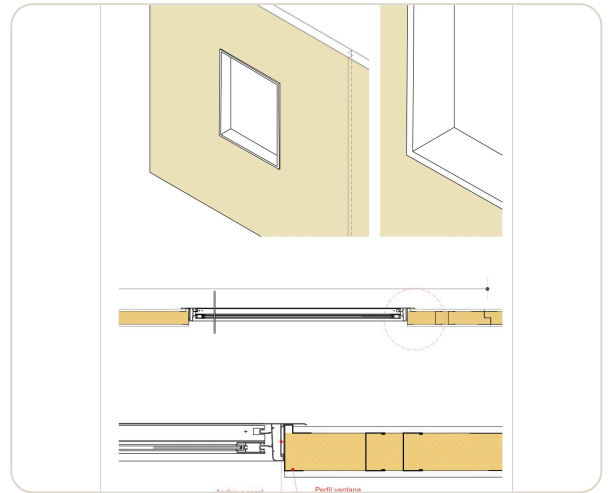

CORTES DEL VANO

- 1 Con el panel ya montado y atornillado, envolvé toda la jamba (los cuatro lados del vano) con la **barrera de agua y viento**, pegada y solapada hacia afuera. **Es obligatorio.**
- 2 Mirá en el plano si la ventana va a **filo interior o a filo exterior** de la pared.
- 3 Presentá la ventana en el premarco, calzala con cuñas, aplomá y nivelá: tiene que abrir y cerrar sin rozar.
- 4 Fijala al premarco con los tornillos de la ventana, **mínimo dos por lado**.
- 5 Sellá el perímetro exterior con sellador de poliuretano y el interior con espuma. Cortá el sobrante cuando cure.



ERROR COMÚN


Colocar la ventana sin la barrera "porque se sella después". El sellador no reemplaza a la barrera: a la primera lluvia con viento el agua entra por la jamba. Se saca la ventana y se hace de nuevo.

6


PASO 6 · CONTINUACIÓN

Puertas.

Las puertas vienen con el **marco ensamblado**. Se fija al montante del panel: el perfil que cierra el vano.

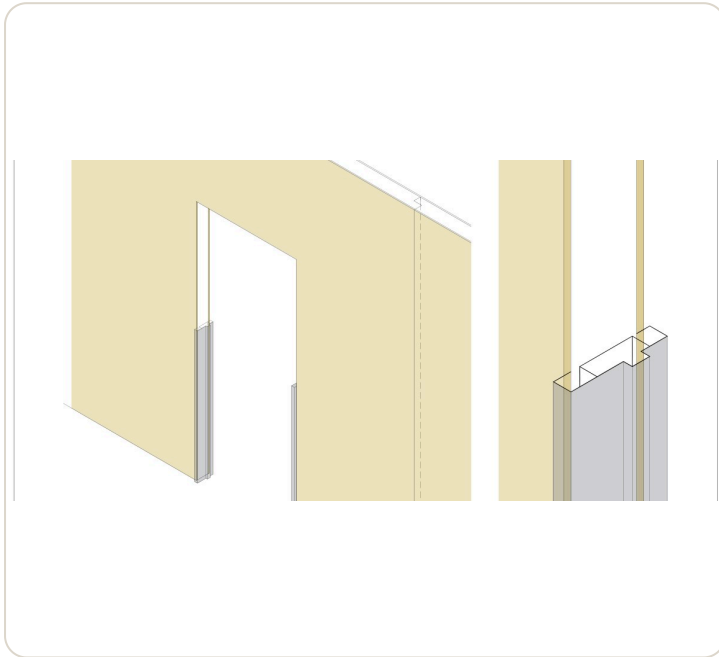

PANEL DE PUERTA

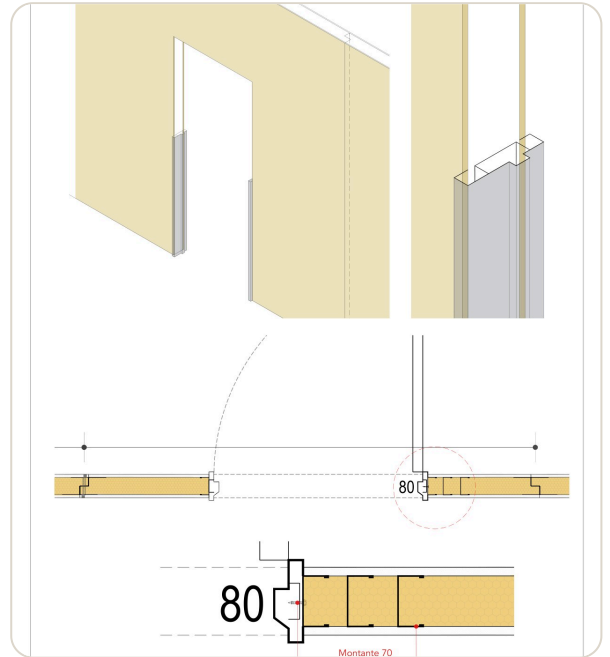

EL MARCO SE FIJA AL MONTANTE DEL PANEL

- 1 Presentá el marco en el vano, calzalo con cuñas, **aplomá los dos parantes** y nivelá el dintel.
- 2 Fijá el marco al montante del panel: **tres tornillos por parante**.
- 3 Colgá la hoja y verificá que cierre sin rozar. Espuma en el perímetro; cortá el sobrante.

3

TORNILLOS POR PARANTE

2

TORNILLOS POR LADO, MÍNIMO, EN VENTANAS



QUEDÓ BIEN SI...

- ✓ La barrera de agua envuelve el vano entero, sin arrugas ni cortes.
- ✓ La hoja abre y cierra sola sin rozar, en cualquier posición.
- ✓ La diagonal del marco es igual en los dos sentidos.

7

EL MONTAJE

El remate de arriba.

Con las paredes levantadas, se cierra el borde superior de todas, que es donde después va el techo.


- 1 Colocá la **solera de remate** sobre el canto superior de cada pared, encajada en el marco escalonado, y fijala con tornillos 14 × 3" cada 60 cm.
- 2 Si tu proyecto lleva **paneles de ajuste de altura**, van ahora, arriba de los paneles ya montados, con la misma banda y los mismos tornillos que cualquier junta.
- 3 Envolvé el canto superior con **barrera de agua y viento**, solapada hacia afuera.
- 4 Presentá la **zinguería superior** (babeta y tapa) con banda antivibratoria en el apoyo. Queda lista para recibir el techo.

14 × 3"

TORNILLO DE LA SOLERA

60 cm

ENTRE TORNILLOS

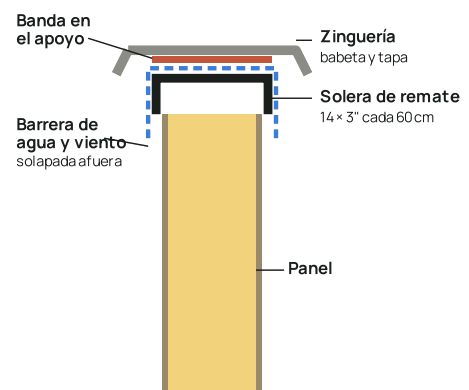

El borde superior, en corte. Esquema, no a escala.

EL TECHO

El techo no es parte de las paredes: viene según tu proyecto y se coloca siguiendo sus propias instrucciones. Lo que sí es tuyo es dejar el borde superior de las paredes terminado: **solera, barrera y zinguería**. Si vas a colocar el techo vos, hazlo apenas cierres el perímetro: adentro queda un lugar seco para seguir trabajando.

Las paredes ya están levantadas. ¿Y ahora?

Este manual termina donde terminan las paredes. Lo que sigue tiene su orden, y en varios pasos entra un profesional. Este es el orden que evita volver atrás.

#	QUÉ	QUÉ TENER EN CUENTA	QUIÉN
1	Techo	Según tu proyecto y sus instrucciones. Va apenas cerrás el perímetro: protege todo lo que sigue.	PROFESIONAL O VOS, SEGÚN EL TECHO
2	Zinguería	Babetas, tapas y canaletas, con banda en cada apoyo y sellador en cada solape.	VOS
3	Aberturas exteriores	Paso 6. Con el techo puesto, la casa queda cerrada.	VOS
4	Conexión de instalaciones	Agua, cloaca, electricidad y gas a la red, cableado, tablero, habilitaciones.	MATRICULADO
5	Revestimiento exterior	La pintura de frentes PU viene con el kit. El revestimiento (placa cementicia, base y terminación) no viene en el kit: lo comprás aparte.	VOS
6	Emplacado interior	Placas de yeso sobre la cara interior, masillado, cielorraso. No vienen en el kit. Recién con las instalaciones probadas.	VOS
7	Aberturas interiores	Paso 6, puertas.	VOS
8	Terminaciones	Pisos, sanitarios, cocina, pintura. A tu ritmo.	VOS
9	Final de obra	Documentación municipal.	PROFESIONAL HABILITADO



ANTES DE SEGUIR: EL ERROR QUE ENGLOBA A TODOS

Seguir cuando algo no cierra. Un panel que no encaja, una diagonal que no da, una burbuja que no centra: son avisos. El sistema es preciso a propósito; cuando algo no entra, el error está antes. Volvé un paso.

Los errores más comunes. Y cómo se corrigen.

Todos los que están acá los vimos en obra. Ninguno es grave si se agarra a tiempo; casi todos son caros si se descubren con la pared tapada.

EL ERROR	CÓMO TE DAS CUENTA	CÓMO SE CORRIGE	PASO
Colocar todas las galeras primero y los paneles después	Los paneles no ajustan y un error de una galera aparece recién al montar	Galera y paneles van juntos, de a un tramo, desde la primera esquina	Orden
Replanteo por el eje central en vez de la cara exterior	La casa queda 3,5 cm más chica por lado; las medidas interiores no dan con el plano	Volver a marcar antes de fijar ningún perfil	1
Perfil galera al revés	El primer panel no calza o queda corrido	Desanclar, girar el perfil (los triángulos para afuera), volver a fijar	2
Perfil galera desnivelado	Los cantos superiores de los paneles van "escalonando"	Volver a nivelar el perfil antes de seguir; nunca forzarlo con el anclaje	2
Sin banda antivibratoria en una junta o en el perfil	Ruido y vibración con viento; se ve metal contra metal	Desatornillar la junta, pegar la banda, volver a atornillar	2-4
Panel al revés (cara exterior hacia adentro)	La etiqueta o las salidas de un panel sanitario quedan del lado equivocado	Se desmonta entero; por eso se chequea la etiqueta antes de levantarlo	3-4
Atornillar fuera de plomo	Al quinto panel, la pared "se va" o la ventana no entra	Aflojar, empujar hasta la burbuja, apretar. Controlar cada panel antes del primer tornillo	3-4
Menos de 3 tornillos por lado o sin arandela	La junta abre al empujar; la chapa deformada alrededor del tornillo	Completar a 3 por lado, separación máxima 1 m, siempre con arandela	4
Tornillo corto en la "T"	La pared intermedia se mueve al empujarla	Reemplazar por los 14 x 6" del kit	5
Ventana sin barrera de agua en la jamba	Entra agua con la primera lluvia con viento	Sacar la ventana, envolver el vano con la barrera, volver a colocar y sellar	6
Forzar un panel que no entra	Se abolla el marco escalonado	Nunca se golpea: se levanta y se vuelve a presentar. Si sigue sin entrar, revisar el perfil de abajo	4
Paneles apilados en el suelo o destapados	Placas hinchadas o manchadas antes de montar	Separar los afectados y consultar; no se montan sin revisar	Antes

Sobre este manual. Versión 1.1 extensa, octubre de 2026: el mismo contenido técnico de la 1.0, con más imágenes. Si encontraste algo que acá no está o que no funcionó así, contáenoslo por WhatsApp. **Ante cualquier diferencia con los planos de tu proyecto, mandan los planos.**

Glosario: el nombre técnico de cada cosa.

Para cuando hables con un albañil, un matriculado o con nosotros.

Perfil galera	El perfil de arranque. Riel de acero galvanizado de 70 mm fijado a la base (o parado, en una "T") sobre el que apoya el panel.
Marco escalonado	Perfil Escalón. Borde perimetral del panel; encastra uno en otro. Estanqueidad y hasta 5 mm de nivelación.
Perfil de esquina	Perfil que resuelve el encuentro de dos paredes en esquina.
Solera de remate	Solera 70. Perfil en "U" del canto superior de la pared y de los premarcos.
Panel	Unidad de pared: perfil de acero galvanizado, poliuretano inyectado y placa OSB estructural en las dos caras. 2,47 m de alto; el ancho depende de la familia (A a G).
Familia y variante	La familia es el ancho del panel (A a G); la variante, si es ciego o trae ventana o puerta (1 a 7). Juntas forman el código: A3.
Panel de ajuste de altura	Eleva la pared según el proyecto. Hay de 30, 60, 90 y 120 cm en cada familia.
Panel sanitario (M.S.)	Panel con la instalación sanitaria de baño, cocina o lavadero. Numerados de M.S. 1 a M.S. 20.
Planos de replanteo y de panelizado	El de replanteo dice dónde va cada pared sobre la base; el de panelizado, qué panel va en cada lugar.
Tornillo autoperforante hexagonal	Punta mecha (sin agujero previo), cabeza hexagonal, arandela vulcanizada. 14 × 3" en juntas y esquinas; 14 × 6" en "T".
Banda antivibratoria	Cinta de espuma autoadhesiva que se pone entre metal y metal.
Barrera de agua y viento	Membrana que deja pasar el vapor y no el agua. Envuelve jambas y cantos.
Fijaciones a la base	Taco metálico, anclaje metálico, tarugo con tornillo o anclaje químico. Varían según el lugar, la condición y el terreno.
Aplomar / nivelar	Aplomar: dejar vertical. Nivelar: dejar horizontal. Ambos con el nivel de 2 m.
Puntal provisorio	Tirante inclinado que sostiene un panel hasta que la esquina lo fija.
Jamba · dintel · montante	Lados del vano · parte de arriba del vano · perfil vertical del panel donde se fija un marco.
Babeta	Zinguería que cubre el encuentro pared-techo para que no entre agua.

Checklist: las paredes están listas cuando podés tildar todo esto.

Recorrelo con alguien más. Lo que no se pueda tildar, se corrige antes de que entre el techo, el matriculado o el emplacado.

ESTRUCTURA

- ☐ Todos los paneles del plano están montados, cada uno en su lugar y con la cara exterior hacia afuera.
- ☐ Cada junta tiene banda antivibratoria y mínimo 3 tornillos con arandela por lado.
- ☐ Cada esquina escuadra sin luz, adentro y afuera.
- ☐ Cada pared en "T" tiene su perfil vertical con tornillos largos.
- ☐ Todos los paneles a plomo; cantos superiores al ras.
- ☐ Diagonales iguales en cada ambiente (diferencia máxima 1 cm).
- ☐ Solera de remate continua en todo el perímetro.
- ☐ Barrera de agua y viento en el canto superior, solapada hacia afuera.

ABERTURAS Y SALIDAS

- ☐ Cada vano de ventana envuelto con barrera de agua y viento.
- ☐ Ventanas y puertas a plomo, abren y cierran sin rozar, selladas.
- ☐ Las salidas de los paneles sanitarios, del lado correcto según el plano.
- ☐ Bocas señalizadas para el matriculado.

OBRA

- ☐ Sin paneles sobrantes sin explicación (si sobra uno, falta en algún lado).
- ☐ Puntales provisionales retirados.
- ☐ Planos guardados con las anotaciones de obra.
- ☐ Fotos de cada pared terminada, por si hay que consultar después.

○ SI TE TRABÁS, ESCRIBINOS

Escribí al WhatsApp de Mercado Casa con una foto del paso en el que estás. Te respondemos por ahí y, si hace falta, con un video, una videollamada o una visita técnica.

+54 9 11 7905-9540

ANTES DE ESCRIBIR, FIJATE

- ¿Está en la tabla de errores (pág. 24)?
- ¿El perfil de abajo está a nivel y con los triángulos para afuera?
- ¿El panel es el que dice el plano para ese lugar?
- ¿Probaste levantarlo y volver a presentarlo, en vez de forzarlo?