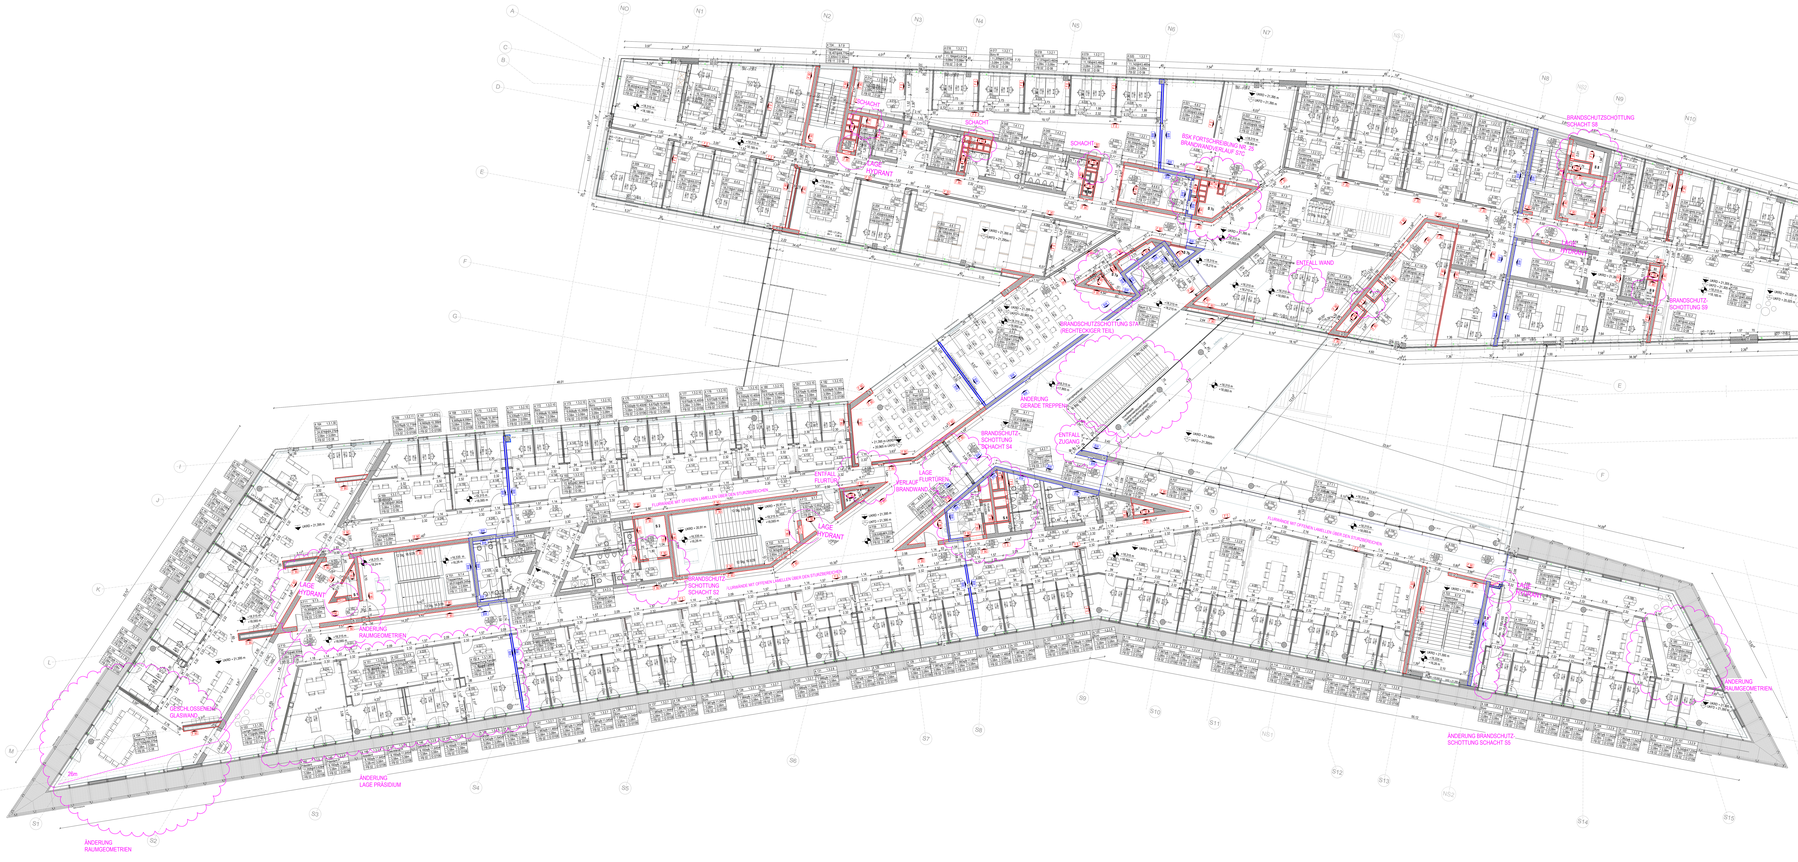

BEMERKUNGEN

Alle Maße und Ingenieurwerkstoff auf Plan und Baustelle zu prüfen. Abbiegeschutzungen und unverzüglich den Bauleiter und den Architekten informieren.

Produktdatum der Farbplatten und ausfarben:
Bauleitung muß Farbplatten und Muster anfordern und freigeben.

AR = Architektenleistung. BT = BIM Planung.
IN = Ingenieurvergabe. IS = Fachbauleitung.

Fußboden, Decken und Wandaufbauten siehe separate Listen

DGFT Dolgaschen = FLB integriert G.M.in der WB

Alle Maße ab DGFT. Alle nicht weiteres im Plan versehen

TÜREN

Türsturzhöhe
Türanschlagseite
Türbeschlagart

Türblattbreite
Türblattmaß
Türblattmaß

Fluchtrichtung
Türzarge

FENSTER

Fensterbrüstung
Fensterbreite / Fensterhöhe
Brüstungshöhe / Fensterhöhe

TÜRTYPEN

DS	Drehflügeltür Stahlzarge
DSF	Drehflügeltür Stahlzarge mit Sektor/n
DS1	Drehflügeltür/Stahlzarge gefräste Kulisse
DS2	Drehflügeltür/Stahlzarge Kulisse/Sektor
DS3	Türmodell mit Glasfüllung in FT-Fassade
DS4	Türmodell Stahlzarge
DS5	Türblatt in FT-Fassade
DS6	Türmodell Stahlzarge
DS7	Türmodell
DS8	Türblatt in FT-Fassade Schiebetür
W	Tür in Wand integriert
WS	Türblatt mit Stahlzarge/Türzarge geschlossen
WSS	Türblatt mit Stahlzarge/Türzarge und Sektor/n/Sektor/n
WSF	Türblatt mit Stahlzarge/Türzarge und Sektor/n/Sektor/n - Glasgarnitur
WST	Wandsektor
WSTF	Wandsektor/Sektor/n
SF	Schiebetür
SFF	Schiebetür in FT-Fassade
SS	Schiebetür
SSF	Schiebetür in FT-Fassade Schiebetür
GT	Garagentür/Stahl, Türblattfüllungen

BRANDSCHUTZ

T0	Tauschtür für selbstverriegelnd
T30	Tauschtür/Stahl
T30 RS	Tauschtür/Stahl, rauchdichte Tür, selbstverriegelnd
T30 RS	Tauschtür/Stahl
T90	Tauschtür/Stahl Tür, selbstverriegelnd

ALLGEMEINES

DGFT	DGFT Oberkante Fertigfußboden	VORMAUERUNG	Vormauerung
FLB	Fertigfußboden	VORMAUERUNG	Vormauerung
WB	Wärmebrücke		
	Wärmedämmung		
	Wärmedämmung		

O. ARTS	Lichte Raumhöhe von DGFT bis UK Stahlbetondecke
M. ARTS	Lichte Raumhöhe von DGFT bis UK Fertigdecke

SANITELEMENTE

	Waschgarnitur
	Waschgarnitur
	Projektion Dusche

	Raumnummer / R.No. Allgemeinbereich
	Raumnummer / R.No. Allgemeinbereich
	Raum - Nutzungsnummer
	Raum - Nutzungsnummer
	Raumnummer / R.No. Allgemeinbereich
	Raumnummer / R.No. Allgemeinbereich

Sie sind Bauteile Bestandsgebäude. Müssen mit Bestandsplan und Bauleitung abgestimmt werden.

SANITÄRBEFÄTTUNG

WT	WT	Urinal	KW	Kaltwasser	Sickerleitung/ Sickerleitung
Stuhl	Stuhl	WC	WW	Warmwasser	Sickerleitung/ Sickerleitung

ABKÜRZUNGEN

A	Architektenleistung Bauleitung	FTW	Fertigfußboden	GBWB	Gebäudewärmeübergabe
AB	Aufgabe/Leistungsbeschreibung	FW	Fensterbrüstung	GK	Gipskartonplatte
BAU	Bauleitung	FZ	Fachzentrum	GL	Glasleuchte
BBW	Brandschutzfenster	FZ	Fachzentrum	GM	Gleichmäßig
BF	Brandschutzfenster	FZ	Fachzentrum	GR	Gleichrichter
BH	Bauherr/Bauherrenvertretung	GB	Gebäudebau	GRW	Grundriß Wand
BK	Bauleitung/Bauleiter Gebäude	GBA	Gebäudebau	GS	Gleichstromsteckdose
BM	Bauleitung/Bauleiter Gebäude	GBA	Gebäudebau	GSB	Gleichstromsteckdose Bodenbelag
BS	Bauleitung/Bauleiter Gebäude	GBW	Gebäudewärmeübergabe	GSW	Gleichstromsteckdose Wand
CT	Computer	GBWB	Gebäudewärmeübergabe	GW	Gewinde
DB	Deckenbelag	GBWB	Gebäudewärmeübergabe	GWB	Gipswandbauplatte
DS	Deckenspiegel	GBWB	Gebäudewärmeübergabe	HAS	Hausanschlußstation
E	Elektroleitung	GBWB	Gebäudewärmeübergabe	HAS	Hausanschlußstation
FB	Fußboden	GBWB	Gebäudewärmeübergabe	HAS	Hausanschlußstation
FBH	Fußbodenheizung	GBWB	Gebäudewärmeübergabe	HAS	Hausanschlußstation
FDB	Fensterbrüst