	TP2 Supervision - Sibilo Sanna	Pt		А В	С	) Note	
I.	Création du process virtuel (1pt)						
1	Ajouter un bloc SIM sur votre programme, il simulera le fonctionnement d'un procédé réel. Donner lui un nom.	0,5	Α			0,5	
2	Procéder à son paramètrage en respectant les valeurs suivantes :	0,5	Α			0,5	
II.	Réglage de la boucle de régulation (7pts)						
1	Ajouter à votre programme un bloc PID afin de créer une régulation de votre procédé virtuel.	1	Α			1	
2	Régler la boucle de régulation utilisant la méthode par approches successives.	2	Α			2	
3	Enregistrer la réponse de la mesure X à un échelon de consigne W de 20%.	1	Α			1	
4	Mesurer le temps de réponse à ±5%, le premier dépassement, ainsi que l'erreur statique.	3	В			2,25	
III.	Supervision	5	Α			5	
IV.	Alarme	5	D			0,25	
V.	Boutons	2	D			0,1	
		Note: 12,6/20					

SANNA Gaétan SIBILO Rémi

### I. Création du process virtuel (1pt)

1. Ajouter un bloc SIM sur votre programme, il simulera le fonctionnement d'un procédé réel. Donner lui un nom.




2. Procéder à son paramétrage en respectant les valeurs suivantes :


	TagName	SIM EYCON		LIN Name	Process	
	Туре	SIM		DBase	<local></local>	
				Rate	0	
ш	Mode	AUTO		Alarms		
Æ	Fallback	AUTO		NoiseMax	0.0	Eng2
⊩	PV	0.0	%	Lag1	10.00	
				Lag2	12.00	
	Bias	0.0	%	TimeBase	Secs	
	Track	0.0	%			
				Intgr	FALSE	
	UD DV	400.0	o/	Invest	ENICE	

### II. Réglage de la boucle de régulation (7pts)

1. Ajouter à votre programme un bloc PID afin de créer une régulation de votre procédé virtuel.

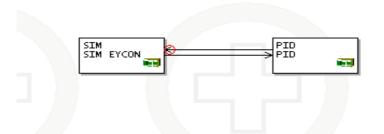


### 2. Régler la boucle de régulation utilisant la méthode par <u>approches successives</u>.

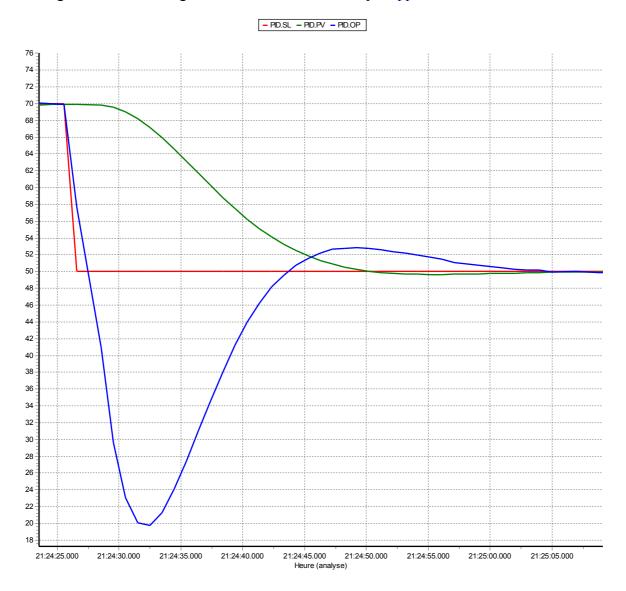

Xp=10% Ti=10s

Td=3s


3. Enregistrer la réponse de la mesure X à un échelon de consigne W de 20%.

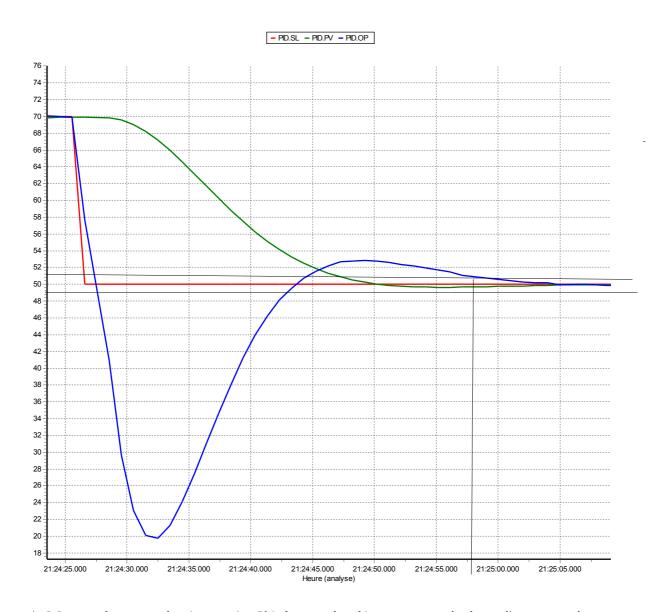

4. Mesurer le temps de réponse à  $\pm 5\%$ , le premier dépassement, ainsi que l'erreur statique. Trep=27s

# III. Supervision (5pts)

1. Réaliser la programmation du superviseur en respectant le synopsis ci-dessous. On devra pouvoir contrôler la commande, la consigne et le mode de fonctionnement par l'intermédiaire d'Intouch. La mesure s'affichera en temps réel.

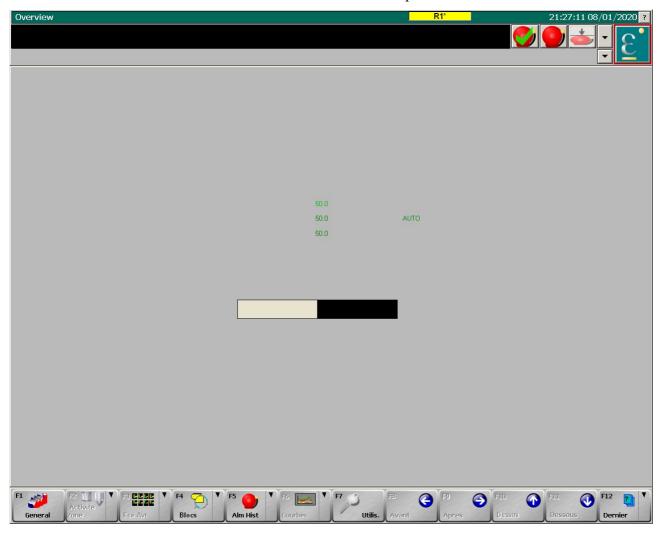


# IV. Alarme (5pts)

1. Modifier votre synopsis pour y ajouter un voyant d'alarme haute.

Le voyant sera:

- Rouge pour l'alarme active;
- Vert pour l'alarme non active ;

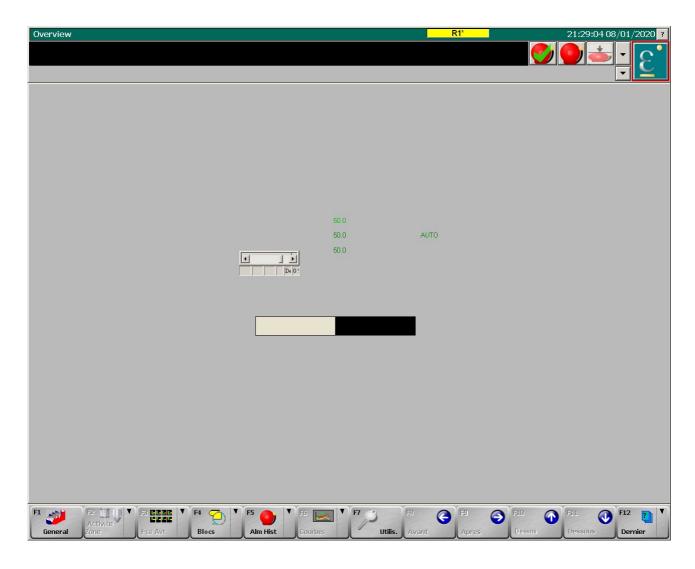

# V. Boutons (2pts)

1. Créer deux boutons, un pour passer le régulateur en mode AUTO, un autre pour passer le régulateur en mode MANU. Un voyant sur chaque bouton indiquera le mode selectionné.

