




























<u>Q1</u>5

Q<u>16</u>

<u>เร</u> <u>(</u>

X

Fabrication de lessive carbonatée

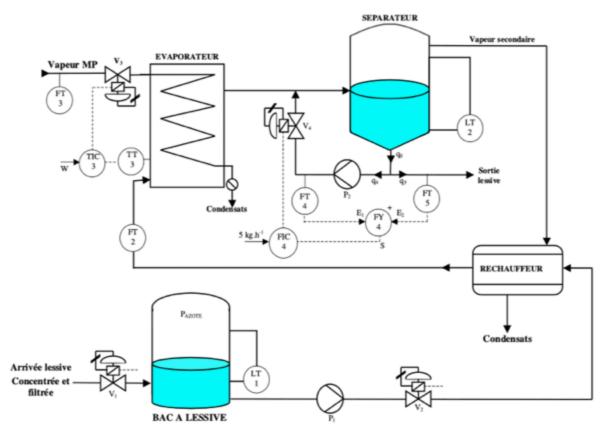

La réaction chimique de la fabrication de la lessive carbonatée est la suivante :

$$2 KOH + CO_2 -> K_2CO_3 + H_2O$$
 lessive de potasse -> lessive carbonatée

Cette lessive dissoute dans l'eau doit être séchée et cristallisée en vue de sa commercialisation.

La cristallisation et l'évaporation de l'eau nécessitent trois étapes. Nous nous intéresserons lors de cette étude à la première étape qui consiste en une évaporation de la lessive.

La lessive carbonatée filtrée (de concentration et pression constantes) qui provient d'une salle d'électrolyse, arrive dans un bac à lessive fermé et maintenu en légère surpression d'azote constante pour éviter tout risque d'oxydation du produit. Ce produit, par l'intermédiaire d'une pompe, est envoyé dans un réchauffeur avant de subir une première évaporation. La lessive parvient enfin dans un séparateur où a lieu la concentration. La lessive sort du séparateur à une température de 125 °C et la vapeur secondaire produite par l'évaporation issue du séparateur est réutilisée dans le réchauffeur.


Une seconde pompe permet le recyclage de la lessive afin de maintenir un débit minimum de 5 kg.h⁻¹ à la sortie du séparateur afin d'éviter tout risque de colmatage. Ce recyclage se referme progressivement dès que le débit de sortie qS lessive augmente. Il est complètement fermé lorsque ce débit de sortie qS dépasse les 5 kg.h⁻¹.

Les vannes automatiques sont de caractéristiques linéaires. Les vannes automatiques V1, V2 et V3 sont de type fermées par manque d'air (FMA ou NF). La vanne de recyclage V4 est de type ouverte par manque d'air (OMA ou NO).

Les signaux des transmetteurs et des vannes sont au standard 4-20 mA.

Régulation de la température de l'évaporateur

La régulation de la température de l'évaporateur est simulé par le logiciel ${\it \underline{MIXED}}$.

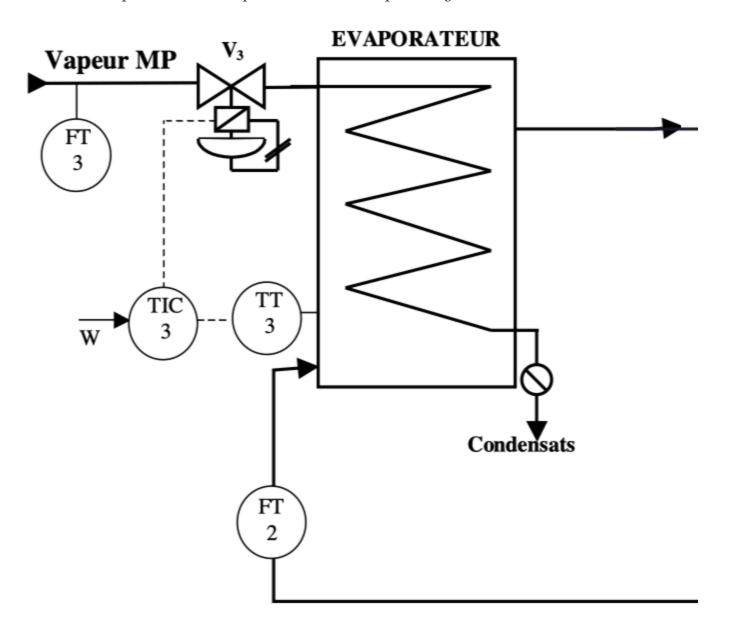


Page 2


Boucle simple Q1: Quel capteur mesure la perturbation Z représentée dans le schéma fonctionnel du logiciel MIXED? FT3 $\mathbf{Q2}$: Identifier H(p) à un modèle de Broïda. On donnera le gain K, la constante de temps τ et le retard T. 2 K=6.5/2=1,2. T=5,4s. T=66sQ3: Fournir le graphique avec les construction qui ont permis d'identifier le procédé. 1 A






MIXED

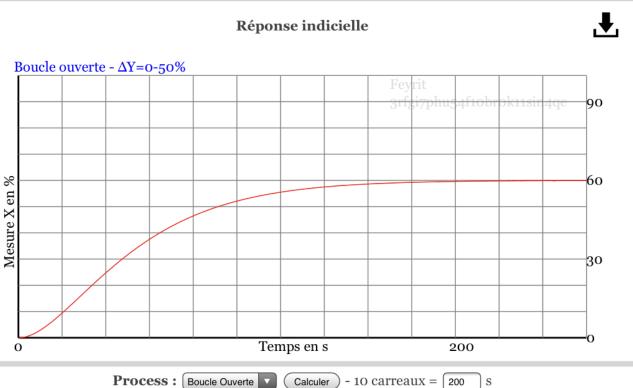

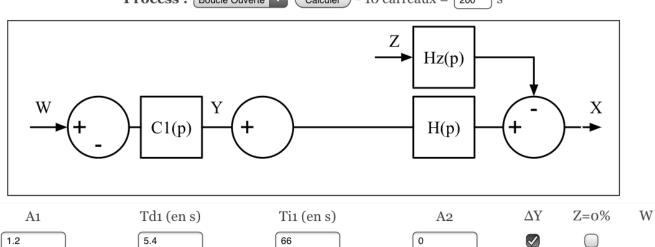

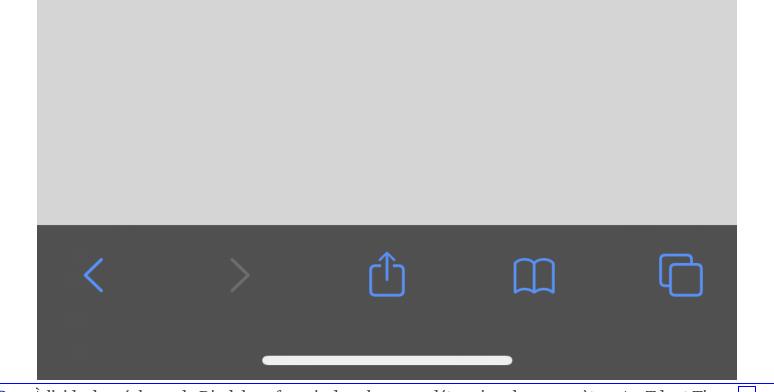


Q4: À l'aide des réglages de Dindeleux fournis dans le cours, déterminer les paramètres A1, Td1 et Ti1 de votre correcteur.




A1=8.9. TD1=2.2. TI1=68 s

Ici T/tau donne une régulation P uniquement.

Page 3

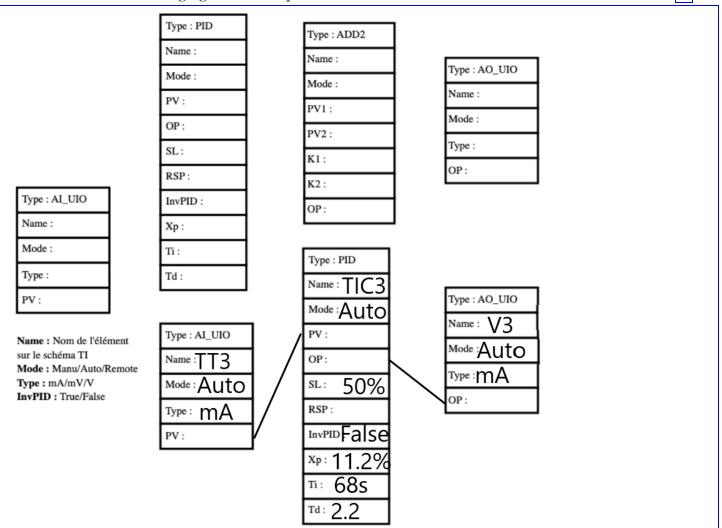



Page 4

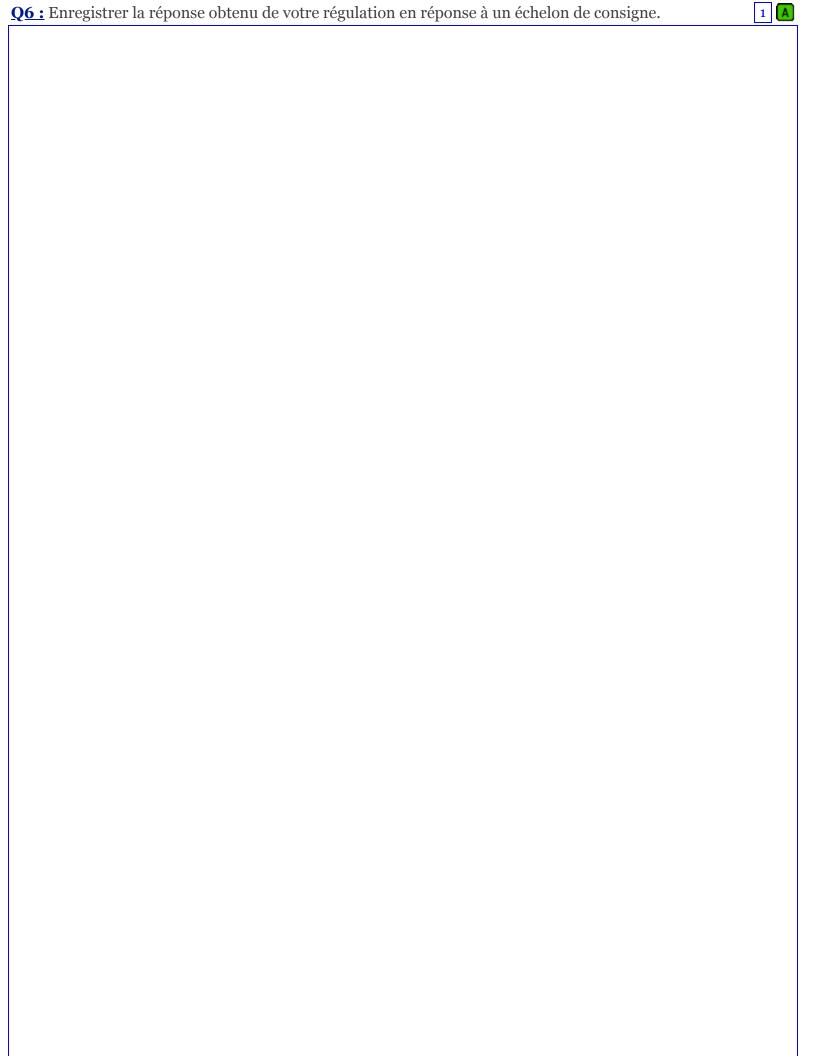





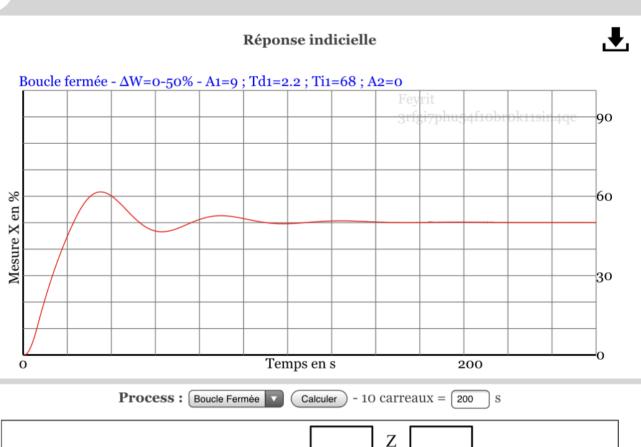

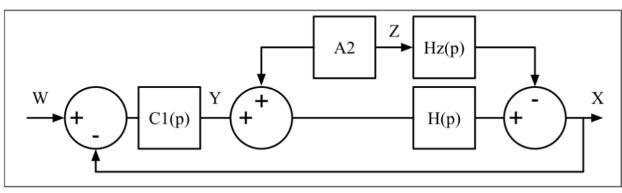

A1

Td1 (en s)


Ti1 (en s)

A2

0

Y

Z=0%

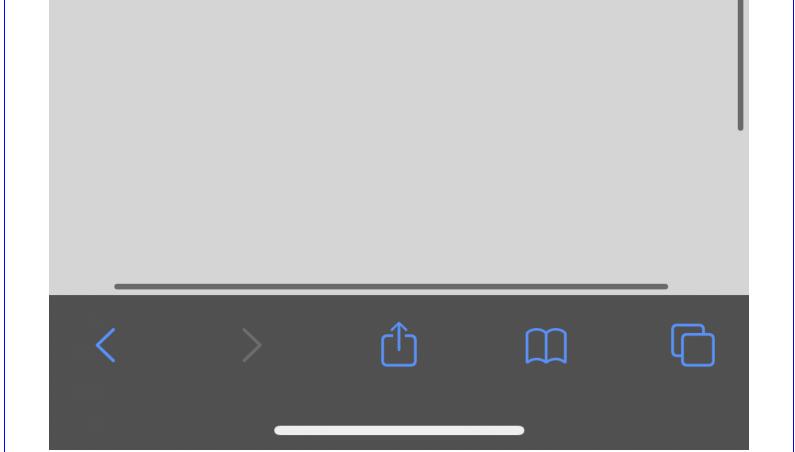


Q7: Mesurer les performances de votre régulation (Erreur statique ɛs, Temps de réponse à ±10% Tr et premier dépassement D1). Faire apparaître les constructions sur le graphique précédent.



Es=0. Ti=48s. D1=25%


Il manque les constructions.

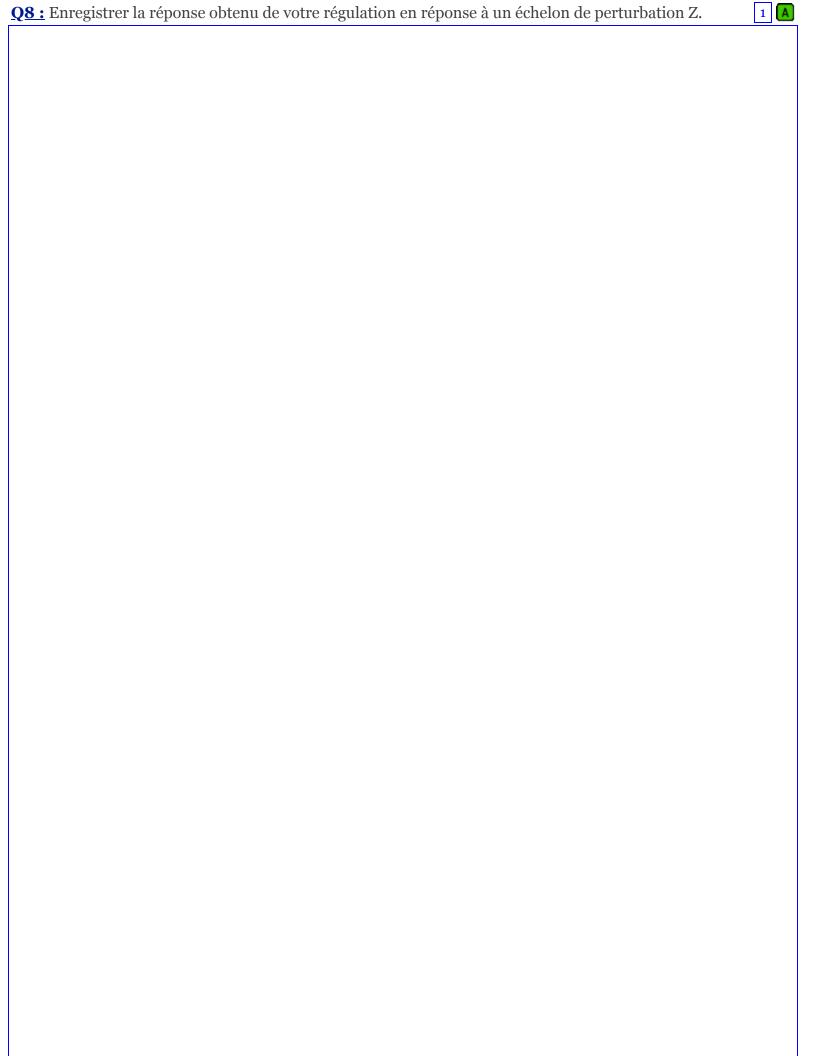






MIXED

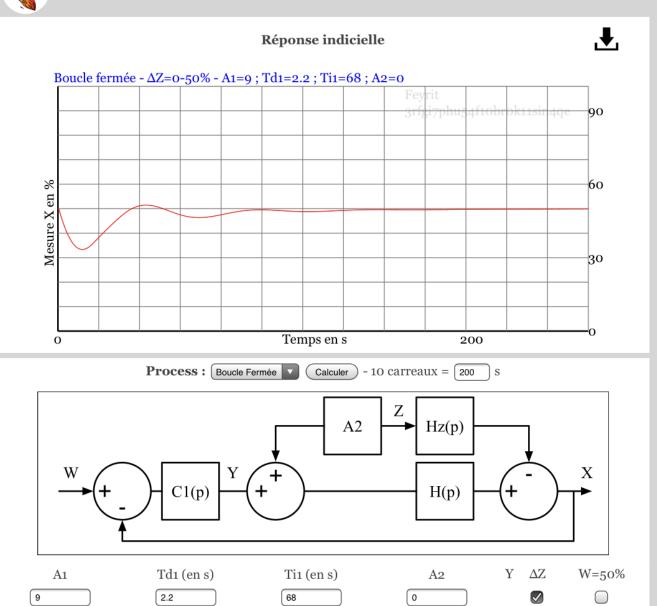

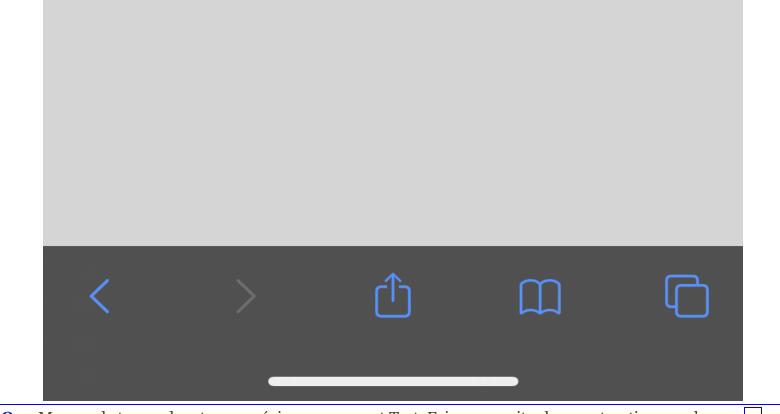

Q9 : Mesurer le temps de retour au régime permanent Tret. Faire apparaître les constructions sur le graphique précédent.

1 B

T1=100s

Normalement il faut attendre le retour à la valeur initiale.


Page 6

Régulation mixte

Pour limiter les effets de la perturbation Z, on mets en place une régulation mixte utilisant le transmetteur qui mesure Z.

1 (

Q10 : Compléter le schéma TI pour faire apparaître la boucle de tendance.

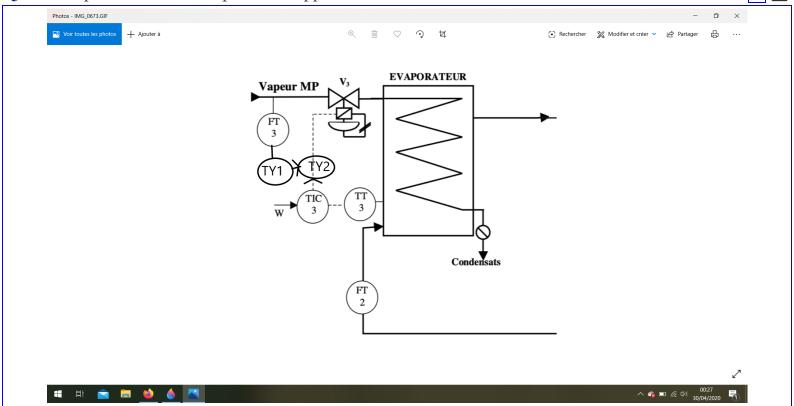

Tu as fait une cascade, dans le sujet c'est une régulation mixte.

72=0,6	
<u>12 :</u> Fournir la courbe qui a permit de répondre à la question précédente.	1








MIXED

Réponse indicielle





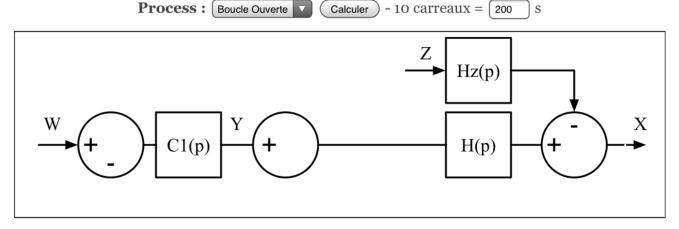

A1

Td1 (en s)

Ti1 (en s)


9999

A2

Y=50%

 ΔZ

 \checkmark

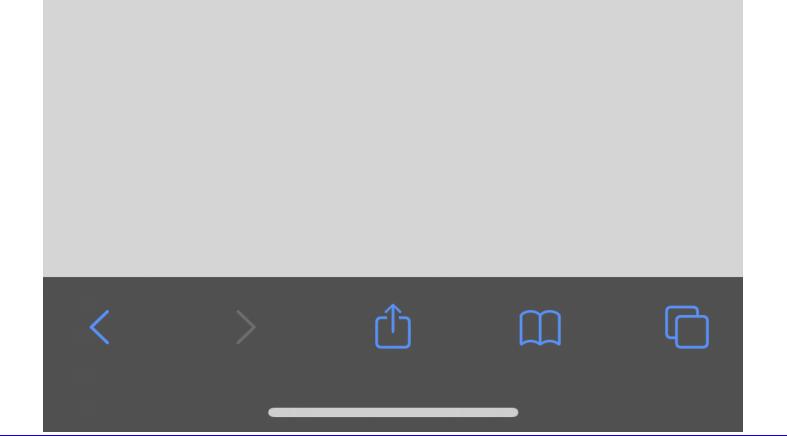

Q13: En déduire la valeur du gain de tendance A2 à l'aide de la formule présente dans le cours.

1


A2=0,6

A2 est différent de Kz

Page 8

Q14 : Compléter le programme ci-dessous correspondant à la régulation mixte de la température dans l'évaporateur. Vous utiliserez les réglages obtenus précédemment.



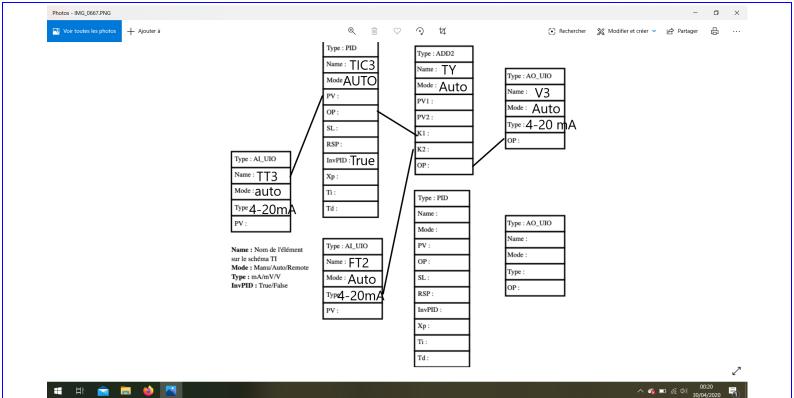

Il manque beaucoup de paramètres.

Page 9

 ${\bf Q15:}$ Enregistrer la réponse obtenu de votre régulation en réponse à un échelon de perturbation Z.

1 X

 $\mathbf{Q16}$: Mesurer le temps de retour au régime permanent Tret. Faire apparaître les constructions sur le graphique précédent.

1 X

 $\mathbf{Q17}$: Modifier le gain de tendance afin de réduire le temps de retour Tret. Fournir la réponse obtenu de votre régulation en réponse à un échelon de perturbation \mathbf{Z} .

± X

Q18 : Faire une analyse de l'apport de la boucle de tendance dans la régulation de température étudiée.

1 ()