	TP2 Supervision - Charpin Chevillard	Pt		A	в с	D	Note	
I.	Création du process virtuel (1pt)							
1	Ajouter un bloc SIM sur votre programme, il simulera le fonctionnement d'un procédé réel. Donner lui un nom.	0,5	Α				0,5	
2	Procéder à son paramètrage en respectant les valeurs suivantes :	0,5	Α				0,5	
II.	Réglage de la boucle de régulation (7pts)							
1	Ajouter à votre programme un bloc PID afin de créer une régulation de votre procédé virtuel.	1	Α				1	
2	Régler la boucle de régulation utilisant la méthode par approches successives.	2	Α				2	
3	Enregistrer la réponse de la mesure X à un échelon de consigne W de 20%.	1	Α				1	
4	Mesurer le temps de réponse à ±5%, le premier dépassement, ainsi que l'erreur statique.	3	Α				3	
III	Supervision	5	Α				5	
IV	Alarme	5	Α				5	
٧	Boutons	2	Α	nte :			2	

Note: 20/20

Charpin Léo Chevillard Tomi

Tp Eycon

I. Création du process virtuel

1)


FILENAME: DATE : VERSION :

FUNCTION: Eycon-10 Standard Diagnostics With Database Header





!!!!!!! THEN DELETE THIS MESSAGE !!!!!!!

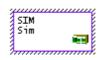


2)


TagName	Sim		LIN Name	Sim
Туре	SIM		DBase	<local></local>
			Rate	0
Mode	AUTO		Alarms	
Fallback	AUTO		NoiseMax	0.0
PV	55.2	%	Lag1	10.00
			Lag2	12.00
Bias	0.0	%	TimeBase	Secs
Track	0.0	%		
			Intgr	FALSE
HR_PV	100.0	%	Invert	FALSE
LR_PV	0.0	%		
			Init	FALSE
OP	41.4	%		
			SelTrack	FALSE
HR_OP	100.0	%		
LR_OP	0.0	%		
HL_OP	100.0	%		
LL_OP	0.0	%		

II. Réglage de la boucle de régulation

1)

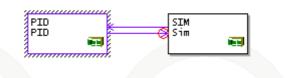


2) avec des échellon de 20%... de 40% à 60%

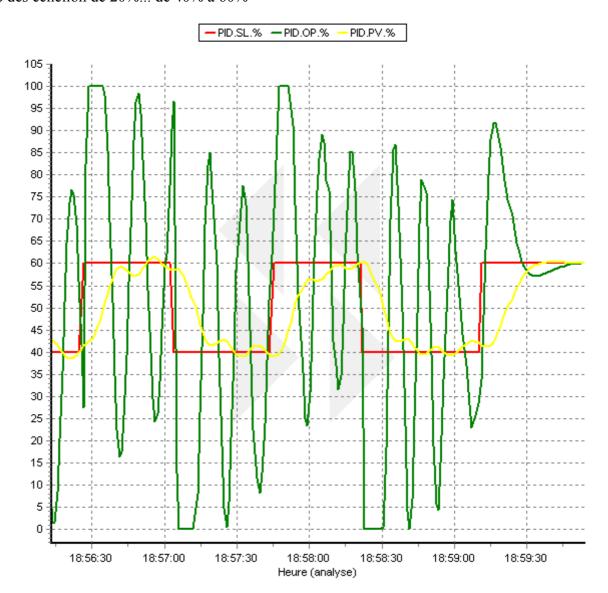

Plusieur échelons, on retiendra le dernier avec Xp=10; Ti= 10s; Td=3s


3) 4) Echellon de 20%

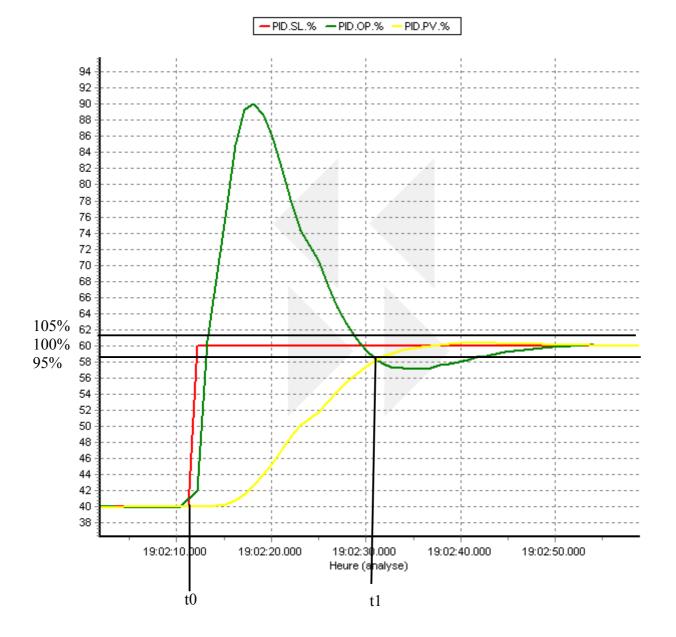


t0=19:02:11 = 0s t1=19:02:30:300 = 18,30s Il n'y a pas de dépassement. Une erreur statique de 0%...

III. Supervision

1)

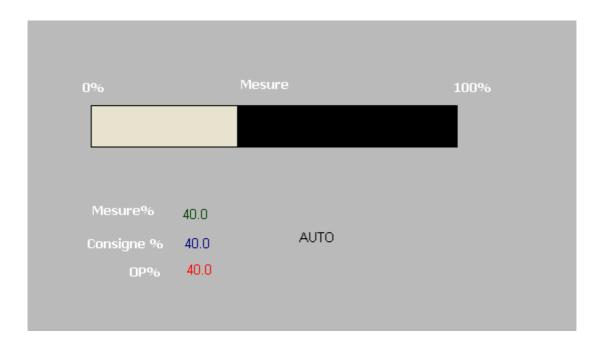


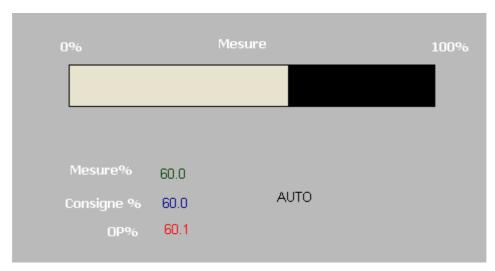

2) Alarme sur Eycon:

90.0	Eng
10.0	Eng
100.0	Eng
100.0	Eng
	10.0 100.0

Visualisation : Alarme non activée

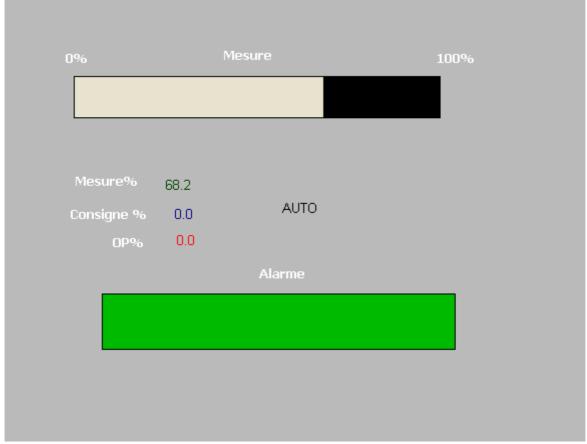


Alarme activée :




V. Boutons


1)Deux choix avec deux boutons :

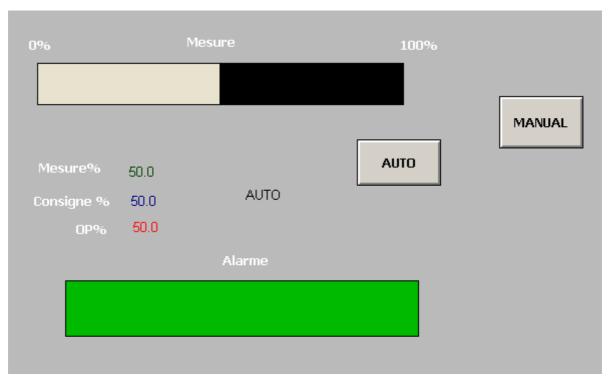

Programmation du bouton MANUAL:

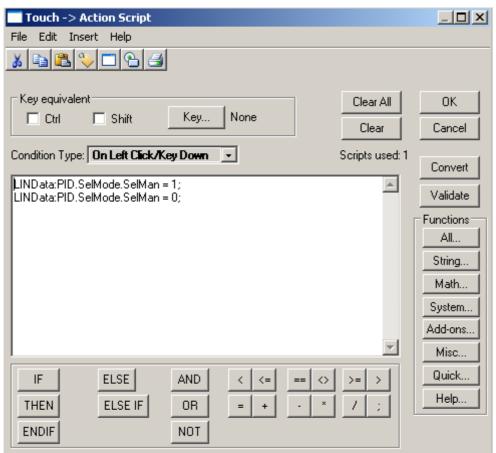

Programmation bouton AUTO:

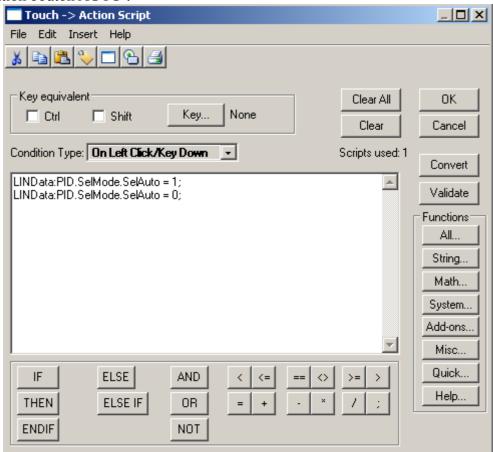

Passage en manuel...

