	TP3 Eycon - Chevillard Charpin	Pt		Α	в с	D	Note		
I.	Création et réglage du process virtuel (4 pts)								
1	Ajouter un bloc SIM sur votre programme, il simulera le fonctionnement d'un procédé réel. Donner lui un nom.	0	Α				0		
2	Procéder à son paramètrage en respectant les valeurs suivantes :	0	Α				0		
3	Ajouter à votre programme un bloc PID afin de créer une régulation de votre procédé virtuel.	1	Α				1		
4	Régler le bloc PID, en utilisant une méthode de votre choix. On optimisera le temps de réponse à 10% et on limitera de dépassement à 10%. Aucune erreur statique ne sera tolérée.	1	Α				1		
5	Enregistrer la réponse de votre mesure, la consigne passera de 30% à 50%.	1	Α				1		
6	Mesurer le temps de réponse à ± 5% de votre régulation à l'aide de votre enregistrement.	1	Α				1		
II.	Supervision - Page 1 (8 pts)								
*	On devra pouvoir contrôler le seuil de déclenchement de l'alarme haute.	1	Α				1		
*	La consigne et la mesure s'afficheront en temps réel sur un graphe déroulant.	3	Α				3		
*	La couleur du voyant d'alarme haute sera :	3	Α				3		
*	Prévoir un bouton d'acquittement et un bouton pour passer à la page 2.	1	D				0,05		
II.	Profil de consigne - Page 2 (8 pts)								
1	Ajouter au superviseur le synopsis ci-dessous.	2	Α				2	_	
2	Créer un GRAFCET afin d'assurer le fonctionnement suivant :	6	С				2,1		
	Note: 15,15/20								

### **CHARPIN** Leo CHEVILLARD Tomi

## **TP Supervision**

1)

FILENAME: DATE : VERSION :

FUNCTION: Eycon-10 Standard Diagnostics With Database Header





!!!!!!!!	RENAME DIAGNOSTIC BLOCKS	!!!!!!!!
!!!!!!!	THEN DELETE THIS MESSAGE	1111111


!!!!!!! IF NOT A LAYER DATABASE !!!!!!!



#### SIM= Process


TagName	Process		LIN Name	Process	
Туре	SIM		DBase	<local></local>	
			Rate	0	
Mode	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		NoiseMax	0.0	Eng2
PV	0.0	%	Lag1	10.00	
			Lag2	12.00	
Bias	0.0	%	TimeBase	Secs	
Track	0.0	%			
			Intgr	FALSE	
HR_PV	100.0	%	Invert	FALSE	
LR_PV	0.0	%			
			Init	TRUE	
OP	0.0	Eng2			
			SelTrack	FALSE	
HR_OP	100.0	Eng2			
LR_OP	0.0	Eng2			
HL_OP	100.0	Eng2			
LL_OP	0.0	Eng2			

Bloc SIM réglée..

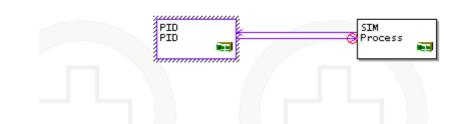



# BLOC PID :

TagName	PID		LIN Name	PID	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
			Rate	0	
Mode	AUTO		Alarms		
FallBack	AUTO				
			HAA	100.0	%
PV	49.9	%	LAA	0.0	%
SP	50.0	%	HDA	100.0	%
OP	51.2	%	LDA	100.0	98
SL	50.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	10.0	%
Track	0.0	%	TI	10.00	
			TD	0.00	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	00101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000	
LL_SP	0.0	%			
			ModeSel	00010001	
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00010001	
LR_OP	0.0	%			
HL_OP	100.0	%	FF_PID	0.0	%
LL_OP	0.0	%	FB_OP	51.2	%

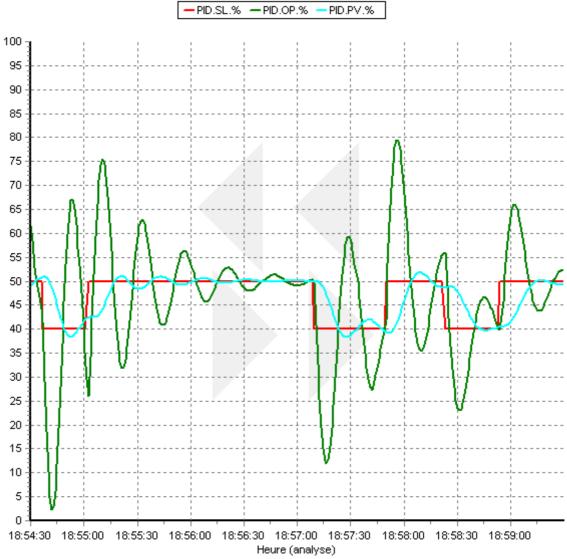

Méthode par approche successive...

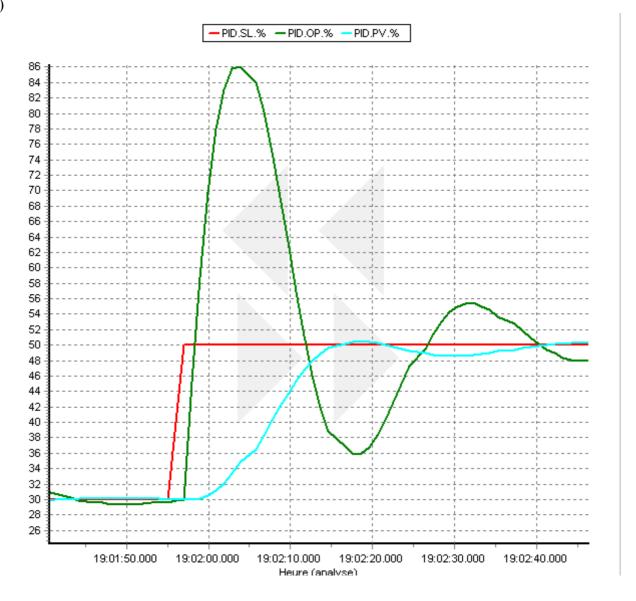

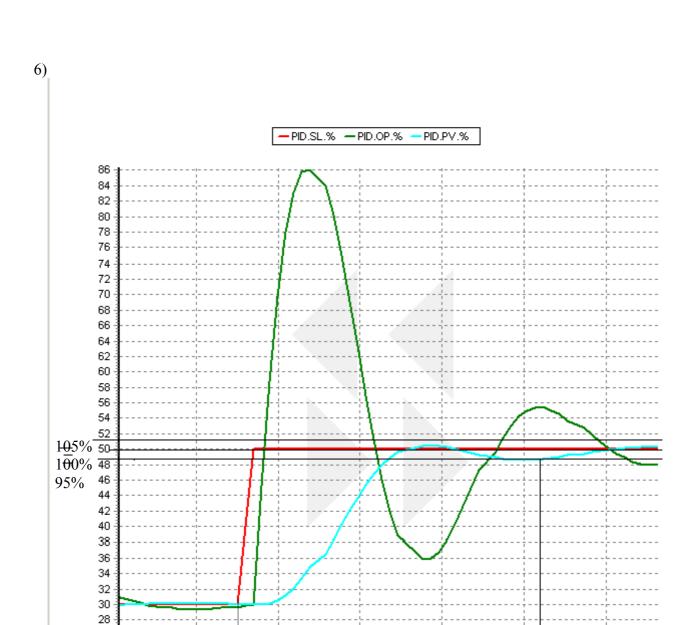

19:02:10.000 19:0 неи Не (Крајуузе)

19:02:20.000

19:02:30.000

t1

19:02:40.000


t0 t1-t0=36s Le temps de réponse à plus ou moins 5% est de 36s.

19:02:00.000

19:01:50.000


# II. Supervision



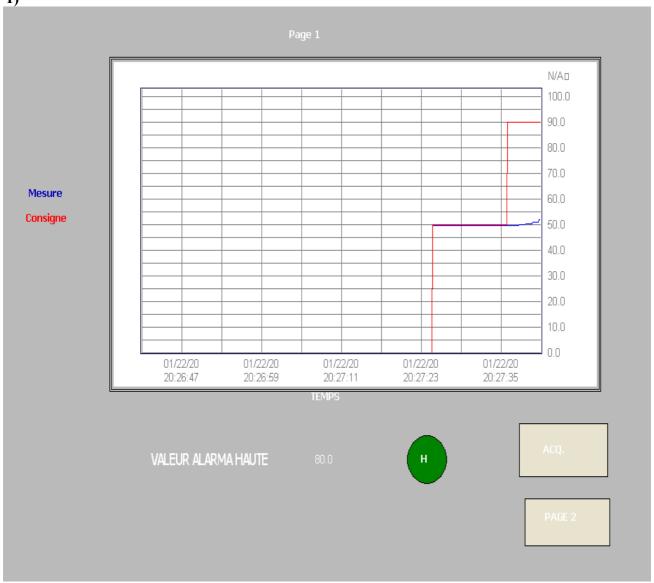

Quand la mesure est inférieur à 80% l'alarme n'est pas active...

# Quand la mesure est supérieur ou égale à 80% l'alarme est active...

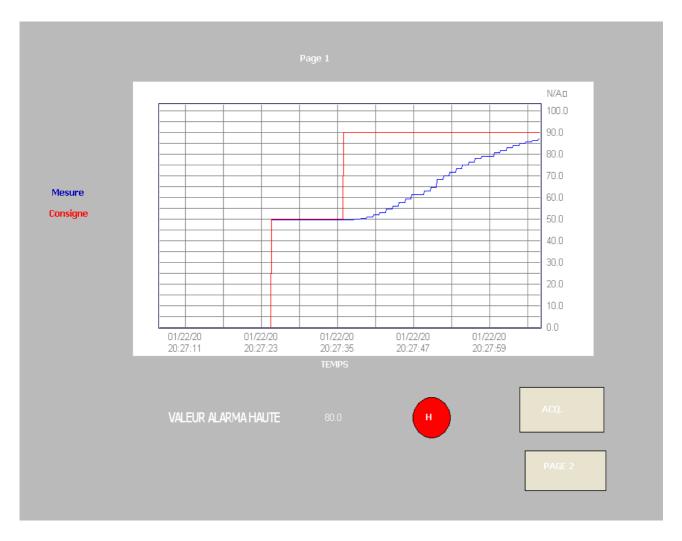

Quand l'arme est acquitté alors le bouton rouge clignote (capture impossible)...

1)

