

Termo IB - Resumen de fórmulas

1. Gases ideales

$$PV = nRT \quad PM = \rho RT, \quad \rho \equiv \text{densidad}, \mathcal{M} \equiv \text{Masa molar}$$

2. Conservación de la energía

$$\begin{aligned} dE &= dU + \sum dE_i = \delta Q - \delta W \\ dU &= n c_v dT \quad dH = dU + d(PV) \\ \text{Si } P &= \text{cte}, \quad dH = dU + PdV = n c_p dT \end{aligned}$$

3. Transformaciones adiabáticas cuasiestáticas en gases

$$\begin{aligned} c_v &= \{3/2R, 5/2R, 3R\} \quad c_p = c_v + R \\ \gamma &= \frac{c_p}{c_v} \quad T V^{\gamma-1} = c_1; T P^{(1-\gamma)/\gamma} = c_2; P V^\gamma = c_3; \\ c_p &= \frac{\gamma}{\gamma-1} R \quad c_v = \frac{1}{\gamma-1} R \end{aligned}$$

4. Sistemas abiertos

$$\begin{aligned} h^0 &= h + gz + \frac{1}{2}c^2 \\ dE_{VC} &= \delta Q + \sum_k h_{in}^0 |\delta m| - \sum_k h_{out}^0 |\delta m| - \sum_k \delta W_k - \delta W_{ExpVC} \\ \delta m_{VC} &= \sum_k |\delta m_{in}| - \sum_k |\delta m_{out}| \\ \text{Bernoulli: } P_2 + \rho g z_2 + \frac{1}{2} \rho c_2^2 &= P_1 + \rho g z_1 + \frac{1}{2} \rho c_1^2 = \text{cte} \end{aligned}$$


5. Dispositivos en régimen estacionario

$$\begin{aligned} \text{Bomba (líquido)} - w_{eje} &= h_2 - h_1 = \Delta u + v \Delta P \\ \text{Turbina: } w_{eje} &= h_{in} - h_{out} = c_p (T_{in} - T_{out}) \\ \text{Intercambiador de calor: } \sum_k h_{out}^0 \dot{m}_{out} &= \sum_k h_{in}^0 \dot{m}_{in} \end{aligned}$$

Tobera-Difusor:

$$h_1^+ = h_1 + \frac{1}{2} c_1^2 = h_2^+ \quad \dot{m} = c_1 A_1 \rho_1 = c_2 A_2 \rho_2 = \text{cte} \quad (1)$$

Máquina térmica:

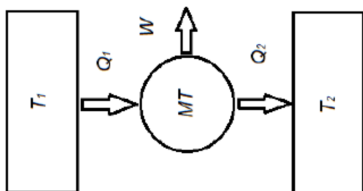

6. Segundo principio

$$\text{Máquina Térmica: } W = |Q_1| - |Q_2|$$

$$\eta_{MT} = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \Rightarrow 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\text{Máquina Frigorífica: } Q_1 = Q_2 + W \quad \beta_{MF} = \frac{Q_2}{W}$$

$$\beta_{BC} = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_2 + W}{W}$$

$$\text{Entropía: } dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad dS_{Real} \geq 0 \quad dS = \frac{\delta Q}{T} + dS_{gen}$$

$$ds = \frac{du}{T} + \frac{Pdv}{T} = \frac{dh}{T} - \frac{vdP}{T}$$

$$\text{Líquidos/Sólidos incompresibles: } c_v = c_p = C, dv = 0$$

$$ds = \frac{CdT}{T}$$

$$\text{Gases ideales: } ds = \frac{c_v dT}{T} + \frac{Rdv}{v} = \frac{c_p dT}{T} - \frac{RdP}{P}$$

6.1. Sistemas abiertos con j entradas y salidas y k fuentes de temperatura constante:

$$dS_{VC} \geq \sum_j \delta m_j + \sum_k \frac{\delta Q_k}{T_k}$$

Escrito por unidad de tiempo en régimen estacionario:

$$-\sum_j s_j \dot{m}_j = \sum_k \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \dot{S}_{gen}$$

Trabajo para una máquina en flujo estable:

$$w_{rev} = - \int_1^2 v dP - \Delta k_E - \Delta p_E$$

6.2. Eficiencias isoentrópicas

$$\eta_{Bomba}^S = \frac{W_{Rev}}{W_{Real}} = \frac{v \Delta P}{c \Delta T + v \Delta P}$$

$$\eta_{Compresor}^S = \frac{W_{Rev}}{W_{Real}} = \frac{h_{out}^s - h_{in}}{h_{out} - h_{in}}$$

$$\text{Gases Ideales Perf.: } \eta_{Compresor}^S = \frac{T_{out}^s - T_{in}}{T_{out} - T_{in}}$$

$$\eta_{Tobera}^S = \left(\frac{c_{out}}{c_{out}^s} \right)^2 = \frac{h_{out}^+ - h_{out}}{h_{out}^+ - h_{out}^s}$$

$$\eta_{Turbina}^S = \frac{W_{Rev}}{W_{Real}} = \frac{h_{in} - h_{out}^s}{h_{in} - h_{out}}$$

$$\text{Gases Ideales Perf.: } \eta_{Turbina}^S = \frac{T_{in}^s - T_{out}}{T_{in} - T_{out}}$$

Donde $(\cdot)_{out}^s$ se obtiene mediante las relaciones de Poisson (considerando procesos isoentrópicos).

7. Exergía

Exergía: $X = m\Phi = E - E_0 - T_0(S - S_0) + P_0(V - V_0) = -W_{ú,máx}$

$$W_{útil} = W - W_{ATM} = W - P_0(V - V_0)$$

$$\text{Flow Exergy: } \Psi = (h - h_0) - T_0(s - s_0) + \frac{s^2}{2} + gz$$

Sistema A que intercambia calor con k fuentes a T_K :
(visto desde cada fuente)

$$\Delta\Phi = \Delta EX = \Delta E_A - T_0\Delta S_A + P_0\Delta V_A + \sum_k Q_k \left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right)$$

Irreversibilidad (visto desde el sistema):

$$I = T_0 S_{gen} = T_0 \left(\Delta S_A - \sum_k \frac{Q_k}{T_k} \right)$$

Sistema dinámico:

$$\sum \left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right) \delta Q_k - [W - P_0 dV] + \sum \delta m_i \Psi_i - \delta m_e \Psi_e - X_{destr} = dX$$

8. Potencial químico

$$dU = TdS - PdV + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial U}{\partial n_j} \right|_{S,V,n_k \neq n_j}$$

$$dH = TdS + VdP + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial H}{\partial n_j} \right|_{S,P,n_k \neq n_j}$$

Energía libre de Helmholtz: $F = U - TS$

$$dF = -SdT + PdV + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial F}{\partial n_j} \right|_{T,V,n_k \neq n_j}$$

Energía libre de Gibbs: $H - TS$

$$dG = -SdT + VdP + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial G}{\partial n_j} \right|_{T,P,n_k \neq n_j}$$

Ecuación de Gibbs-Duhem:

$$SdT - VdP + \sum_j n_j d\mu_j = 0$$

$$\mu = g = h - Ts, \quad h - h_0 = \int_{T_0}^T c_P(T) dT$$

$$s - s_0 = \int_T^{T_0} \frac{c_P(T)}{T} dT - R \int_P^{P_0} \frac{dP}{P}$$

$$\mu = \mu(T, P) = \varphi(T) + RT \ln\left(\frac{P}{P_0}\right)$$

Condición de equilibrio de mezcla: $d\mu_j = d\mu_k$

$$\text{Ley de Dalton: } P_j = \frac{n_j}{V} RT = y_j P_T, \quad y_j = \frac{n_j}{n_T} \quad ()_T = [N]_{\text{Total}}$$

8.1. Entropía de mezcla

$$\Delta S = n \sum_j y_j \Delta s_j$$

$$\text{Gases ideales: } \Delta s_j = c_{Pj} \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - R \ln\left(\frac{y_{j,2} P_2}{y_{j,1} P_1}\right),$$

Donde T_k y P_k son las temperaturas y presiones de cada estado y cantidad de gas ideal.