

وايت بروبيلين

صهرج روزنباور TLF 15000/400 — مرسيدس أكتروس

خزان الرغوة
400 لتر
105 جالون أمريكي

خزان الماء
15,000
لتر (15 طن)

الفتحات
4 + 5
تصريف + دخول

كفاءة المضخة
3,800
لتر/د عند 10 بار



فتحات التصريف (المخارج) — 5

- فتحتا خروج مقاس 2.5 بوصة على الجانبين
- فتحة مقاس 4 بوصة على الجانب الأيمن
- القاذف العلوي مقاس 2.5 بوصة أعلى السيارة
- خرطوم البكرة مقاس 1 بوصة خلف السيارة

فتحات الدخول (الشفط) — 4

- مدخل 4 بوصة للمضخة (سحب) خلف السيارة
- مدخل 4 بوصة للخزان مباشرة على الجانب الأيسر
- مدخلان 2.5 بوصة للخزان مباشرة على الجانبين

المواصفات العامة

الخزانات	خزانان منفصلان من البولي بروبيلين
طول البكرة	60 متر — مقاس 1 بوصة خلف السيارة
ارتفاع السيارة	3,840 ملم
طول السيارة	9,350 ملم
عرض السيارة	2,250 ملم
الوزن القائم	33 طن
عدد المقاعد	1 + 1 + 1
نظام الدفع	4 × 6

كفاءة المضخة عند السحب من الخزان

الوضع	الضغط	التصرف	مدة تفريغ الخزان تقريباً
الضغط العادي	10 بار	3,800 لتر/د	4 دقائق
الضغط العالي (خاص بالبكرة)	40 بار	250 لتر/د	60 دقيقة
بكرة الضغط العالي	10 بار	200 لتر/د	75 دقيقة

نظام خلط الرغوة — الحد الأقصى

بكرة الضغط العالي
12
لتر / الدقيقة

نسبة خلط 6%
270
لتر / الدقيقة

نسبة خلط 3%
140
لتر / الدقيقة

التشغيل والقاذف والونش

وايت بروبيلين — صهريج روزنباور

خطوات تشغيل (تعشيق) المضخة



زر تشغيل المضخة



الفرامل اليدوية



القيـر — أوتوماتيك



القيـر — يدوي

- 1 شدّ الفرامل اليدوية.
- 2 التأكد من أن القير في وضعية (N).
- 3 الضغط على دواسة الكلتش (الفرامل للأوتوماتيك) والاستمرار بالضغط عليه.
- 4 ضغط زر تشغيل المضخة (Power take-off).
- 5 رفع الرجل تدريجياً عن دواسة الكلتش (الفرامل للأوتوماتيك).

خطوات فصل المضخة

- 1 خفض سرعة دوران المضخة (الماكينة).
- 2 التأكد من إغلاق جميع فتحات التصريف (الخروج).
- 3 الضغط على دواسة الكلتش (الفرامل للأوتوماتيك) والاستمرار بالضغط عليه.
- 4 ضغط زر تشغيل المضخة لفصلها.
- 5 رفع الرجل تدريجياً عن دواسة الكلتش (الفرامل للأوتوماتيك).

ملاحظة هامة

في حال اضطرار السائق لتغيير مكان السيارة والمضخة بوضع التشغيل، يجب عليه فصل المضخة أولاً، ثم تغيير مكانها، وبعد ذلك يتم تشغيل المضخة مرة أخرى.

ونش السحب

الشركة والنوع	وارن — سبريس 12
طول واير السحب	30 متر
قطر واير السحب	11 ملم
قوة السحب	5 طن


القاذف العلوي

معدل الإخراج	800 – 2,400 لتر/د
أقصى مدى	80 متر

محتويات الخزائن

وايت بروبيلين – توزيع التجهيزات

الدرج الأيمن

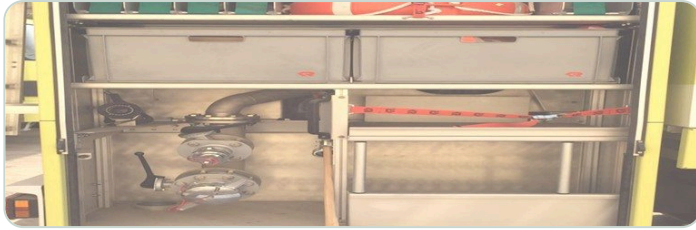

العدد	النوع
4	خراطيم 1.5 بوصة
2	خراطيم 2.5 بوصة
1	خراطيم 4 بوصة
1	قاذف 1.5 بوصة
1	بلطة
1	وصلة أنثى مزدوجة
1	سلم كلال
2	طوق نجاة
2	سترة نجاة

الدرج الأيسر



العدد	النوع
1	ماطور دفع الدخان
4	خراطيم 1.5 بوصة
2	طفايات حريق
1	قاذف 1.5 بوصة
1	صفاية 4 بوصة
1	عفريته ومفتاح عجل
1	مثلث تحذيري
2	مفتاح خراطيم
2	مفتاح خراطيم (2.5 - 6)

أعلى السيارة

العدد	النوع
1	هوز شفط الرغوة من مصدر خارجي
1	خراطيم رغوة أمريكي (اختياري)
2	منيقة 4 بوصة
1	خطاف
1	سلم مزدوج 7.32 م (24 قدم)

تجهيزات إضافية

- سلم حبال
- سلة خراطيم 1.5 بوصة (2)
- هوك
- قفاز إطفاء (2 زوج)
- اشتراك (كيبيل)
- جهاز كرسي الإنزال
- حبال (4)

الدرج الخلفي



العدد	النوع
1	المضخة
1	بكرة الخرطوم
1	مكثف البكرة
2	مفاتيح البكرة
1	الكفر الاحتياطي