


BIG_IO

version v0.9

Pierrick MEIGNEN

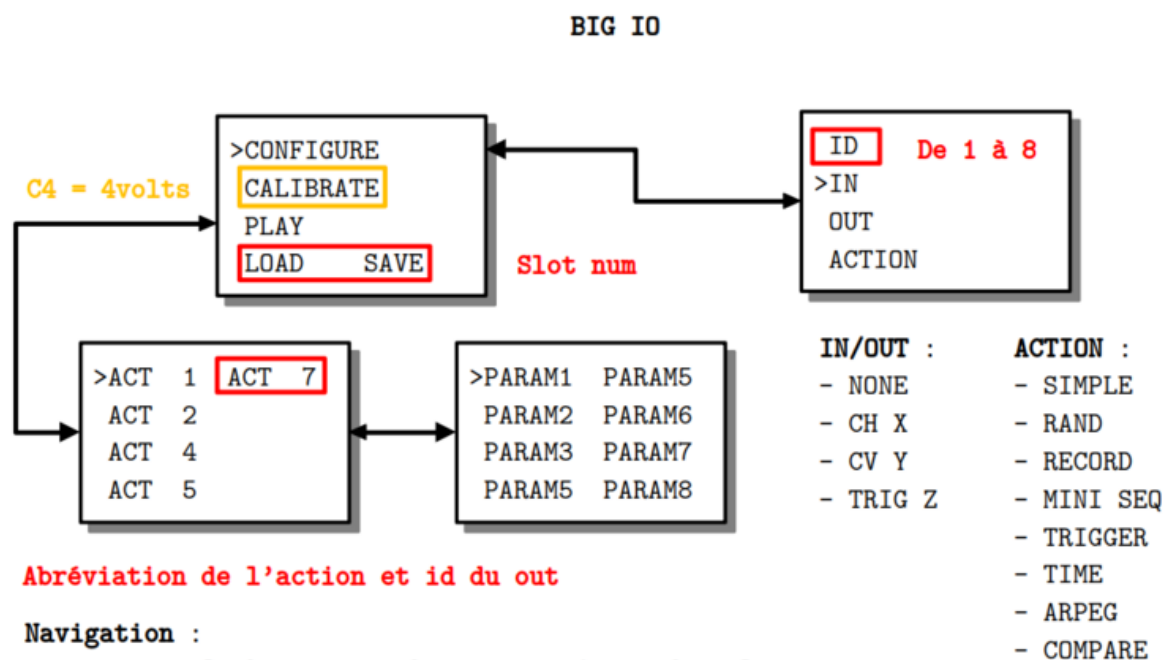

Navigation :

- on tourne le bouton gauche pour naviguer dans le menu
- on presse le bouton gauche pour remonter (hiérarchie)
- on tourne le bouton droit pour charger la page ou modifier la valeur
- on presse le bouton droit pour valider (on/off, rec, del, tone...)

Figure 1: Paramètres

PRÉSENTATION

Ce code permet de gérer un module qui possède des entrées et des sorties MIDI/CV/GATE. Les entrées et les sorties sont associées par des algorithmes.

MODE D'EMPLOI

À la mise sous tension les leds s'allument à tour de rôle pendant que l'écran affiche pendant quelques secondes un message d'information :

BIG InOut

by
CIYLab
vx.y.z

suivi du numéro de version.

La page principale permet les manipulations de base :

```
>CONFIG
CALIBR
PLAY
LOAD    SAVE
```

**** Navigation ** :**

- on tourne l'encodeur gauche pour naviguer dans le menu
- on presse l'encodeur gauche pour remonter (hiérarchie)
- on tourne l'encodeur droit pour charger la page ou modifier la valeur
- on presse l'encodeur droit pour valider (on/off, rec, del, tone...)

Une configuration consiste à choisir un algorithme, une entrée et une sortie parmi :

**** In ** :**

- NONE
- MIDI
- GATE (0 ou 5 volts)

**** Out ** :**

- NONE
- MIDI
- GATE (5 sorties)
- CV (3 sorties)

**** Algorithmes ** :**

- NONE : ne fait rien
- SIMPLE : simple changement de canal MIDI ou MIDI en CV/GATE
- RAND : générateur aléatoire
- RECORD : enregistrement d'une séquence
- MINI SEQ : quelques notes
- TRIGGER : rythmique
- TIME : gestion de l'horloge
- ARPEG : arpégiateur
- COMPARE : on filtre dans un intervalle

Par exemple :

```
>ID      6
IN       CH2
OUT      TRIG1
ACTION   RECORD
```

Le module est configuré par défaut :

ID	IN	OUT	ACTION	COMMENTS
1	TRIG0	TRIG1	TIME	clock
2	NONE	TRIG2	TRIGGER	rythme euclidien
3	NONE	TRIG3	TRIGGER	rythme euclidien
4	NONE	CH1	MINI SEQ	bass line
5	CH2	CH2	RECORD	mélodie
6	NONE	CVGATE1	RAND	notes aléatoire

ID	IN	OUT	ACTION	COMMENTS
7	CH3	CH3	NONE	canal 3 inatif
8	CH14	CVGATE2	SIMPLE	MIDI vers CV/GATE

La calibration CALIBR permet de contrôler la justesse des notes sur un rack modulaire. La sortie CV1 est par défaut, au moment de la calibration, pour un C4 à 4 volts. S'il est juste on doit avoir C2 (2 volts) sur CV2 et C1 (1 volt) sur CV3.

La page PLAY permet d'accéder aux paramètres de chacun des 8 modules.

Il est possible de sauvegarder (SAVE) ou de charger (LOAD) une configuration. La validation se fait par pression de l'encodeur droit.

Reboot : une pression longue sur l'encodeur de gauche redémarre le module.

Program Change : le module réagit aux messages PC

Control Change : le module réagit aux messages CC dont le numéro de 1 à 8 est celui du paramètre sur le canal midi.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :

- Bus Eurorack : 5v 0mA

Dimensions :

- largeur : 12HP
- profondeur : 0mm

Librairies :

- MIDI Library 5.0.2
- SPI 1.1.0
- Versatile_RotaryEncoder 1.3.1
- U8g2 2.36.19
- Wire 1.0.0
- SrcWrapper 1.0.1
- USBDevice 1.0.0

Plateforme :

- STMicroelectronics:stm32 2.12.0