

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 171519 拆卸和安装机油加注管

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油加注管到曲轴箱	外 Torx, M6 x 20 (2x) - 更换 O 形环	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
支架到机油加注管	外 Torx, M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作



高温部件

- 存在灼伤风险


→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

1. 断开蓄电池的负极端子。
2. 拆下后壁盖。→ **555919 拆卸和安装后壁盖 - “拆卸” 部分**
3. 拆下 1-3 缸侧的进气分配器。→ **244619 拆卸和安装进气分配器 - “拆卸” 部分**
4. 断开起动机上的 B+ 线路。→ **276019 拆卸和安装起动机 - “拆卸” 部分**
5. 断开空调压缩机。→ **873419 拆卸和安装空调压缩机 - “断开连接” 部分**
 - 5.1. 拧下空调压缩机上的 3 颗螺钉。
6. 拆下导向轮托架。→ **138219 拆卸和安装导向轮 - “拆卸” 部分**

拆卸机油加注管


拆卸机油加注管

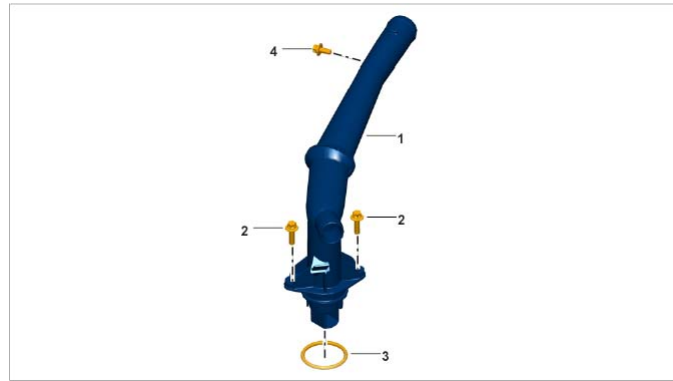

机油加注管的部件概图

- 1 - 机油加注管
- 2 - 紧固螺钉, M6
- 3 - O 形环
- 4 - 紧固螺钉 M6

1. 松开前部的弹簧卡箍 **-2-**（位于通向维修盘的连接软管 **-1-** 上）。
 - 1.1. 根据需要在下面放置清洁布以接住残留的机油。
 - 1.2. 将软管从机油加注管 **-3-** 上拔下。
 - 1.3. 拧下保持架上的紧固螺钉 **-4-**。

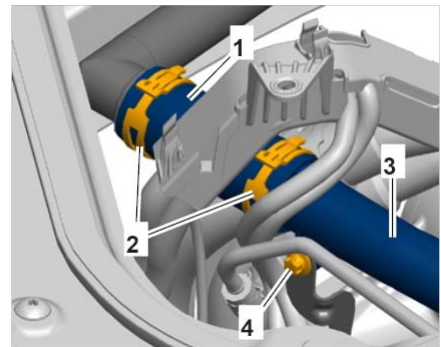

弹簧卡箍和机油加注管螺钉




信息

用布或胶带盖住发动机开口（进气开口、曲轴箱、机油管、打开的储液罐），以免灰尘和异物落入开口。

2. 将空调压缩机向前推到尽可能远的位置，直到机油加注管可以从曲轴箱上拔出。
3. 拔下机油加注管处的曲轴箱强制通风管路。
 - 3.1. 将锁环按到一起，然后拔下管路。

4. 拧下两颗外 Torx 螺钉 (M6 x 12) **-2-** (位于机油加注管 **-1-** 处)。

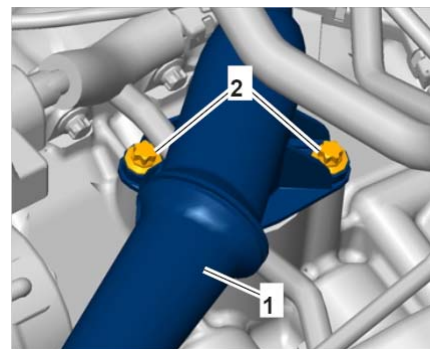


发动机处的机油加注管支座

5. 松开机油加注管处 B+ 线路的锁销 **-2-**。

通过保养开口进入乘客舱。

- 5.1. 将小弯头螺丝刀 **-1-** 推到卡扣下 **-箭头-**，并小心地将其向下撬。


- 5.2. 安装后的视图：

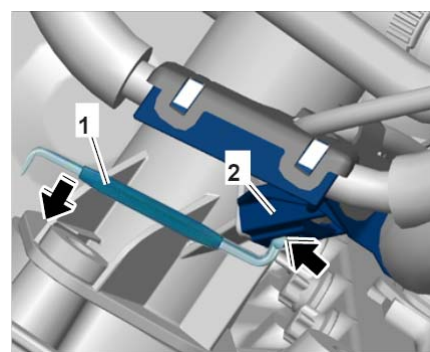

B+ 线路安装后的锁销

- 5.3. 拆卸后的视图：

- 1 - B+ 线路
- 2 - 锁紧夹
- 3 - 机油加注管
- 4 - 螺丝刀

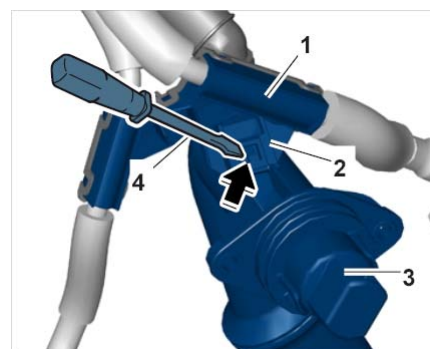

机油加注管处 B+ 线路的锁销 (拆卸后的视图)

6. 从曲轴箱中拔出机油加注管。

- 6.1. 更换机油加注管上的 O 形环。

6.2. 遮盖曲轴箱上的开口。

7. 清洁连接点和密封面。

安装机油加注管

安装机油加注管


1. 拆下曲轴箱开口处的盖子。

1.1. 使用 Klüber Syntheso Glep 轻轻润滑机油加注管上的新 O 形环。

2. 安装并固定机油加注管。

2.1. 拧紧紧固螺钉。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

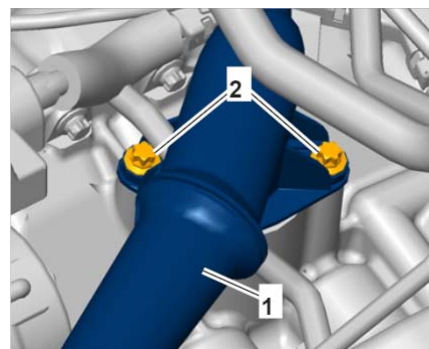

发动机处的机油加注管支座


3. 将 B+ 线束卡入机油加注管中。

4. 将机油加注管固定在保持架上。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

5. 将连接软管 -1- 安装到加注管上。

5.1. 放置并闭合前部弹簧卡箍 -2- 。

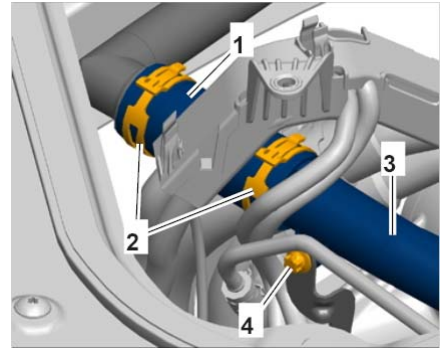

弹簧卡箍和机油加注管螺钉

后续工作

后续工作

1. 安装导向轮托架。

→ **138219** 拆卸和安装导向轮托架 - “安装”部分。

2. 固定空调压缩机。 → **873419** 拆卸和安装空调压缩机 - “固定”部分

- 2.1. 拧入空调压缩机上的 3 颗螺钉。

3. 连接起动机上的 B+ 线路。 → **276019** 拆卸和安装起动机 - “安装”部分

4. 安装 1-3 侧的进气分配器。 → **244619** 拆卸和安装进气分配器 - “安装”部分

5. 安装后壁盖。 → **555919** 拆卸和安装后壁盖 - “安装”部分

6. 连接蓄电池的负极端子。

→ **2X00IN02** 断开蓄电池后的操作说明。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99