

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 190819 拆卸和安装电风扇

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
散热器到车身	螺钉, M8 x 30	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
电风扇到风扇框架	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
风扇框架到散热器模块	带内 Torx 螺钉的支架, M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆下前轮。

→ **440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分**
2. 拆下前轮罩内衬的前部。


→ **505619 拆卸和安装前轮罩内衬。**
3. 拆下前裙板。

→ **631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分**

拆卸电风扇

拆卸电风扇


1. 拔下电缆插头, 并将反向插头 **-1-** 和冷却液软管 **-2-** 从风扇框架中拉出。

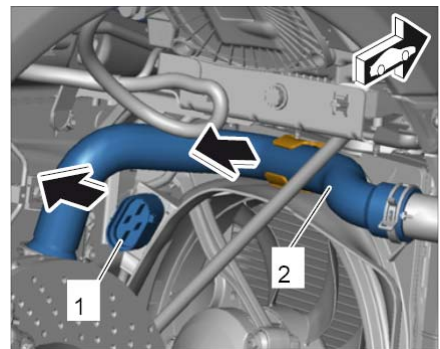

风扇框架上的电缆插头和冷却液软管


2. 断开散热器。

- 2.1. 拧下散热器框架底部的两个六角头螺栓 (M8 x 25, a/f 13) **-1-**。

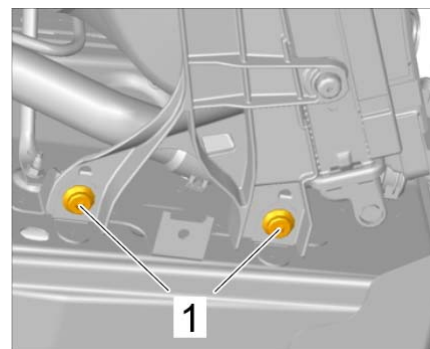


下散热器支架

- 2.2. 拧下散热器框架顶部的一个六角头螺栓 (M8 x 50) 并取下垫片 **-1-**。

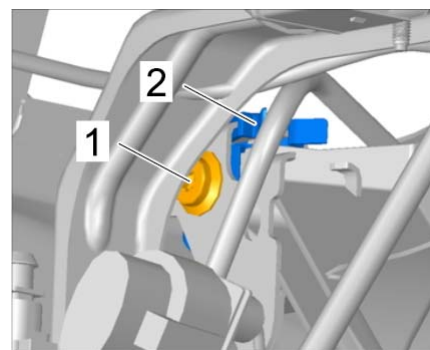

散热器上支架

- 2.3. 将固定卡子 **-2-** 上的锁止片压到一起，然后分离散热器框架。

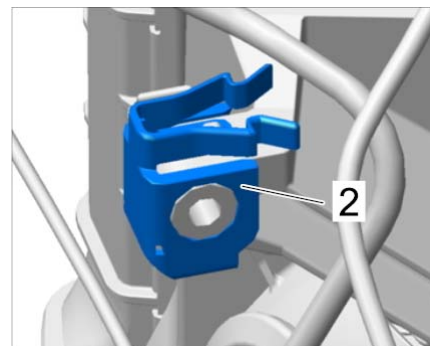

散热器的固定卡子




信息

- 让另一个人把住电风扇。

3. 拧下两个内 Torx 螺钉 (M6 x 25) **-2-** (位于电风扇支架顶部 **-1-**。


让另一人由下方托住电风扇。

- 3.1. 将电风扇连同框架一起拆下。

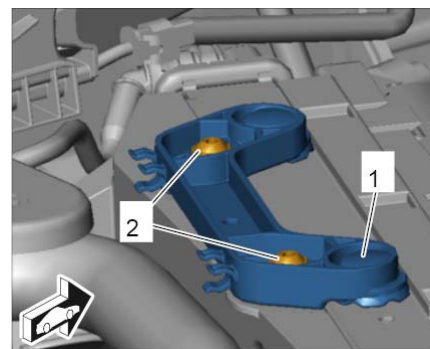


顶部风扇框架

4. 将散热器和空调冷凝器 **-1-** 悬置在车身上（借助扎带 **-2-**）。

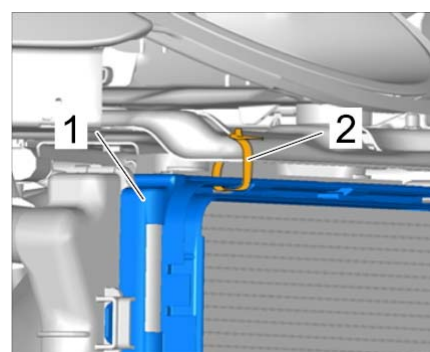


使用扎带悬置空调冷凝器

5. 拆下后导风口。
- 5.1. 将电缆插头从导风口中拉出并松开 **-箭头-**。
- 5.2. 使用平嘴钳拔下五个卡子 **-1-**，然后拆下导风口。

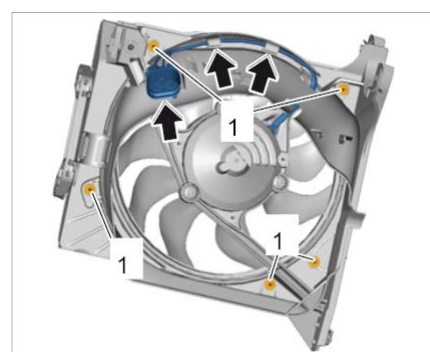


后导风口的卡子

6. 拆下电风扇。
- 6.1. 拆下外罩 **-1-**，方法是使用平嘴钳拔下四个卡子 **-2-**。

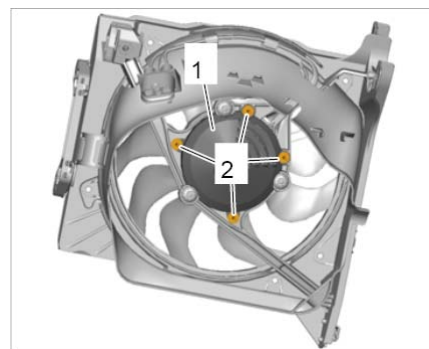

电风扇的外罩


- 6.2. 拧下三个 M6 六角螺母 **-2-**，然后从风扇框架上拆下电风扇 **-1-**。

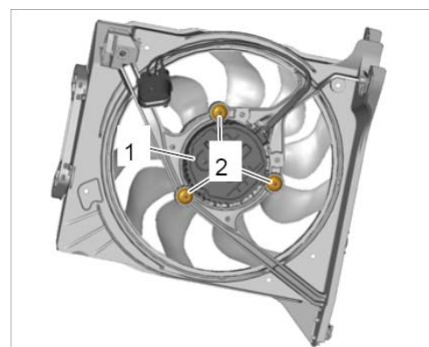

电风扇支座


安装电风扇

1. 将电风扇 **-1-** 安装到散热器框架中，并用三个 M6 六角螺母 **-2-** 固定。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

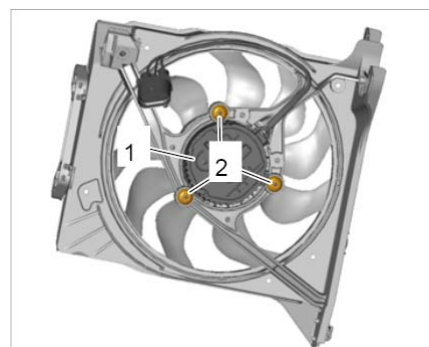

电风扇支座

2. 将外罩安装在电风扇电机上。
- 2.1. 固定外罩 **-1-**（用四个卡子 **-2-** 固定）。

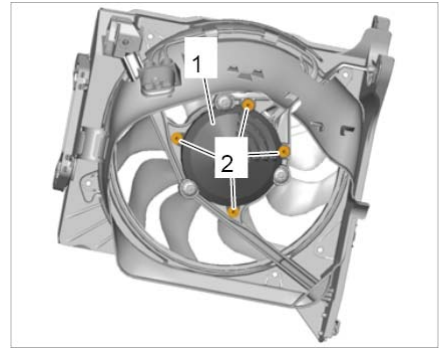


电风扇的外罩

3. 安装后导风口。

3.1. 按孔型放置导风口，并用五个卡子 **-1-** 固定。

3.2. 将电缆和电缆插头卡入导风口 **-箭头-**。

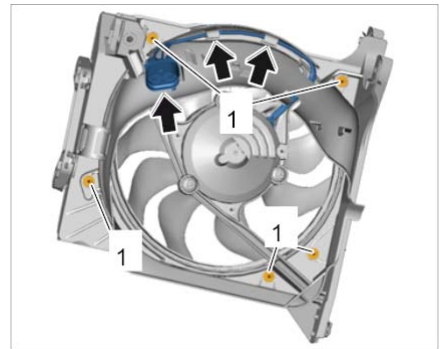

后导风口的卡子



信息

- 让另一个人把住电风扇。


4. 安装带框架的电风扇。

4.1. 导入带框架的电风扇，然后用橡胶套将其固定到散热器底部。

让另一个人把住电风扇。

4.2. 在支架上放入两个橡胶套。


4.3. 使用支架 **-1-** 和两个内 Torx 螺钉 (M6 x 25) **-2-**，将电风扇固定到顶部。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

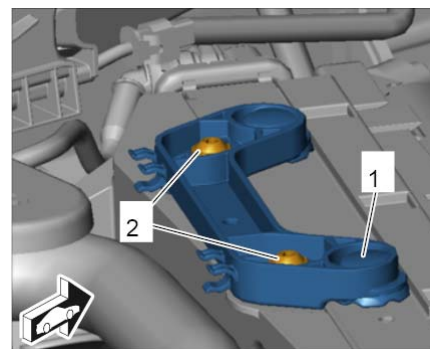

顶部风扇框架

5. 固定散热器。

5.1. 用固定卡子将散热器模块卡到车身上 **-2-**。

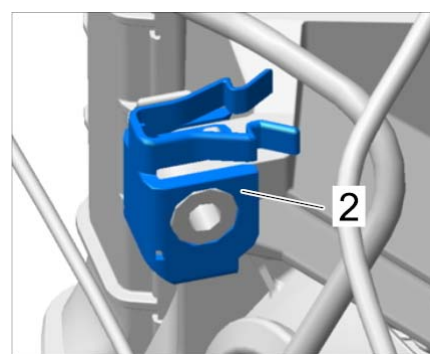

散热器的固定卡子

5.2. 安装三个六角头螺栓：两个 M8 x 25 位于底部，一个带垫片的 M8 x 50 位于顶部。

5.3. 拧紧螺钉。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

6. 解下冷凝器上的扎带。

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。

→ [631519 拆卸和安装前裙板](#) - “安装”部分

2. 安装前轮罩内衬的前部。

→ [505619 拆卸和安装前轮罩内衬](#) - “安装”部分

3. 安装前轮。

→ [440519 拆卸和安装车轮](#) - “安装”部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99