


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 208019 拆卸和安装油门踏板

拆卸和安装油门踏板

拆卸油门踏板

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。

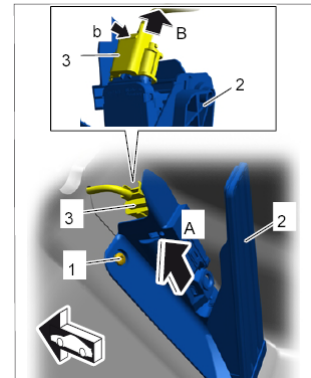


拆卸油门踏板

2. 将油门踏板 **-2-** 稍向前推然后向上 **-A-** 将其拆下。
3. 断开电气插头 **-3-**（在油门踏板 **-2-** 上）。
- 3.1. 将锁止机构向下按至锁止点 **-b-** 并将电气接头向上拔下 **-B-**。

安装油门踏板


1. 连接油门踏板 **-2-**。
- 1.1. 将电气接头 **-1-** 连接到油门踏板 **-2-** (**-A-**)，直至锁止机构牢固接合 **-a-** 并锁住电气接头。

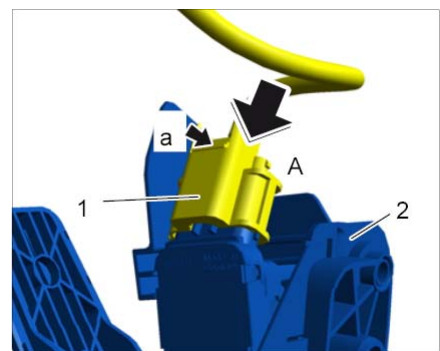

将电气接头连接至油门踏板

2. 导入油门踏板。

将油门踏板上顶部的凸舌 **-1-** 安装到车身上的支架 **-2-** 上，然后将其滑入支架 **-2-** - **-A-**

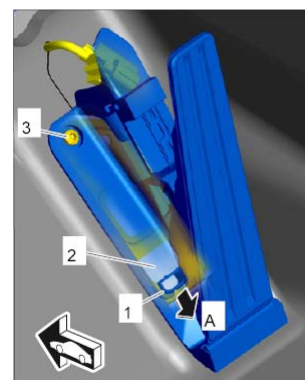

安装油门踏板

3. 拧紧紧固螺钉 **-3-**。

紧固扭矩是 10 Nm。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Service

103/13 ZH 2409

2

2014-1-24

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

已在 DME 控制单元中输入故障代码 P0190 - 压力传感器接头单独提供 (103/13)

工具

名称	类型	编号	描述	
压出工具套装	商用工具	Nr.155 Pos.1		

年款:

起始时间 2012 截止时间 2014

车型:

911 Carrera (991)/911 Carrera S (991)/911 Turbo (991)/911 Turbo S (991)

Boxster (981)/Boxster S (981)

Cayman (981)/Cayman S (981)

关注事项:

压力传感器上的接头

情况:

如果在 DME 控制单元中输入了故障代码 P0190, 则压力传感器接头将单独提供 (立即生效), 因此可分别予以更换。

如果在 DME 控制单元中输入了故障代码 P0190, 请检查压力传感器上的接头是否存在损坏 (锁钩处) 以及安装是否牢靠。

请通过以下步骤更换损坏的压力传感器接头:

⇒ 使用合适的压出工具 (压出工具套装 Nr.155 Pos.1) 将接头的接触面单独压出, 然后将其压入到新接头的相应槽中, 直至接合牢固。

推出日期:

自 2013 年 6 月 10 日起, 生产中已安装经过改进的接头。

零件号:

999.653.067.40 – 新 – → 压力传感器接头

工具:

压出工具套件 **Nr.155 Pos.1**

开具发票:

使用 PQIS 开具发票并进行记录时, 请指定 “**24090**”作为故障位置 (**FES5**) 并指定 “**1817**”作为损坏类别 (**SA4**)。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991450, 991451, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991650, 991651, 991810, 991811

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2014

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99